


جعبه فیوز و رله های داخل اتاق

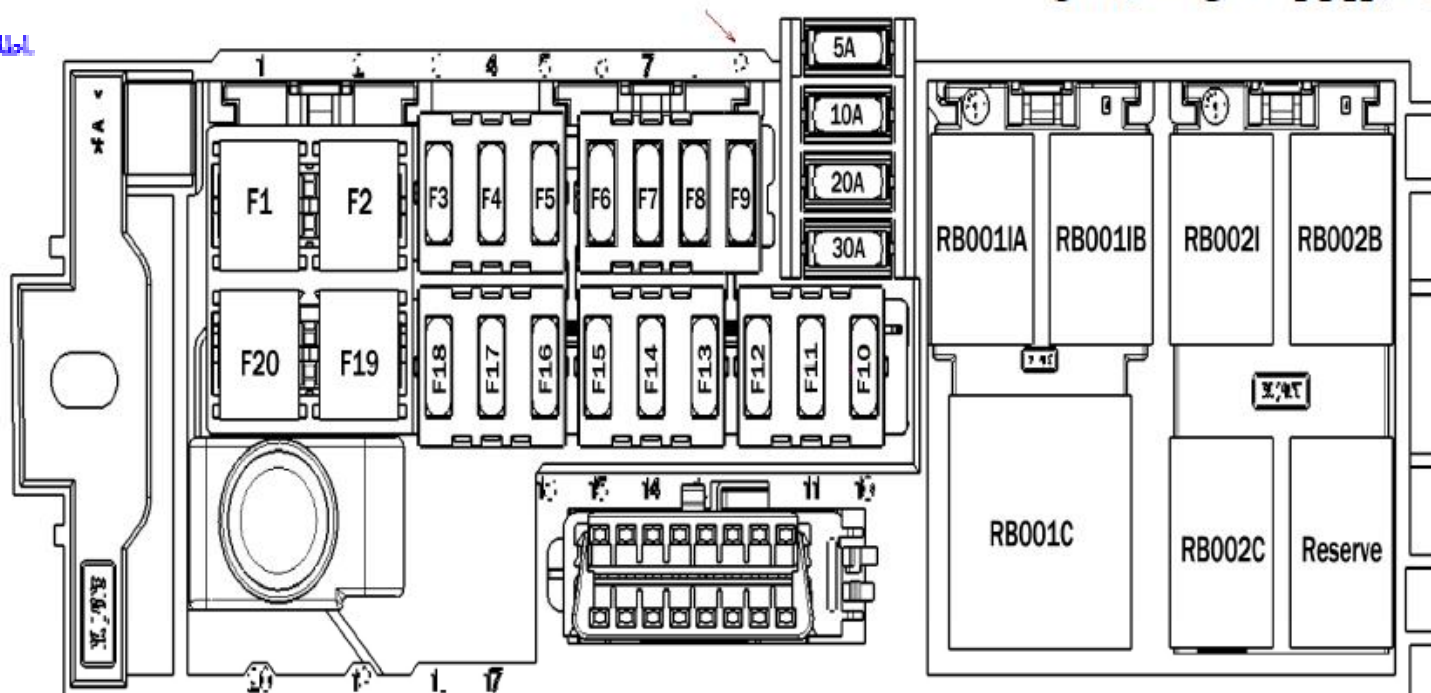


| نوع - شدت جریان | عملکرد رله | شماره رله |
|-----------------|------------------|-----------|
| 30A- 2 Contact | پمپ شیشه شوی جلو | RB001IA |
| 30A- 2 Contact | پمپ شیشه شوی عقب | RB001IB |
| 35A- 1 Contact | فن بخاری | RB001C |
| 30A- 2 Contact | برف پاک کن عقب | RB002I |
| 30A-1 Contact | گرمکن شیشه عقب | RB002B |
| 30A- 2 Contact | شیشه بالابر عقب | RB002C |

| شماره فیوز | عملکرد فیوز | شدت جریان |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F1 | رزرو | ----- |
| F2 | رزرو | ----- |
| F3 | رزرو | ----- |
| F4 | تغذیه سوئیچ، رله بخاری، رادیو، سوئیچ پدال ترمز، نودهای BCM,FCM,ICN | 10A |
| F5 | فندک | 20 A |
| F6 | یونیت کیسه هوا | 10A |
| F7 | نودهای ICN و BCM و FCM، ایموبیلایزر، دیاگ و سوئیچ سه مرحله ای گاز کولر | 10A |
| F8 | یونیت سیستم ABS ، ECU | 10A |
| F9 | رزرو ۱ | ----- |
| F10 | رزرو ۴ | ----- |
| F11 | رزرو | ----- |
| F12 | رزرو | ----- |
| F13 | رادیو پخش | 10A |
| F14 | شیشه بالابر عقب | 30A |
| F15 | تغذیه BCM، شیشه بالابر جلو | 30A |
| F16 | تغذیه BCM | 20A |
| F17 | تغذیه BCM | 20A |
| F18 | تغذیه BCM (قفل مرکزی) | 30A |
| F19 | گرمکن شیشه عقب | 30A |
| F20 | فن بخاری | 40A |

BCM و جعبه فیوز داخل اتاق اتوماتیک



جعبه فیوز و رله های محفظه موتور

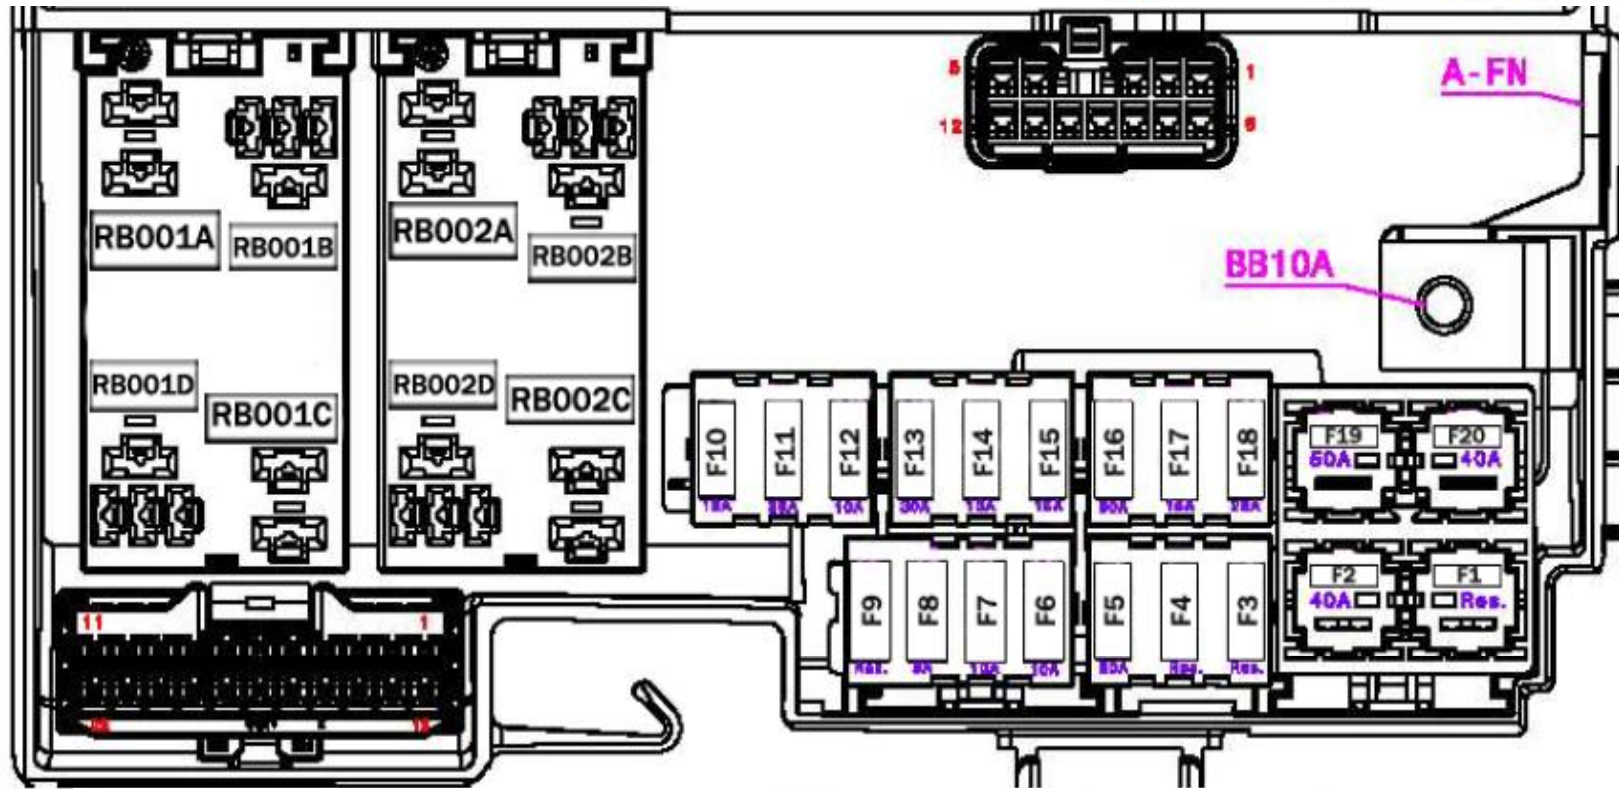

| نوع - شدت جریان | عملکرد رله | شماره رله |
|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 30A- 2 Contact | رله برف پاک کن جلو | RB001A |
| 30A- 2 Contact | رله برف پاک کن جلو | RB001B |
| 30A- 1 Contact | رله مه شکن جلو | RB001C |
| 30A- 1 Contact | رله بوق | RB001D |
| 30A- 1 Contact | رله پمپ بنزین | RB002A |
| 30A- 1 Contact | رله کنترل موتور | RB002B |
| ----- | رزرو | RB002C |
| 30A- 1 Contact | رله چراغ روشنایی روز (دی لایت) | RB002D |

جدول جعبه فیوز موتور

| شماره فیوز | عملکرد فیوز | شدت جریان |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F1 | رزرو | ----- |
| F2 | تغذیه برق سوئیچ | 40A |
| F3 | رزرو | ----- |
| F4 | رزرو | ----- |
| F5 | تغذیه استارتر | 30A |
| F6 | تغذیه ECU موتور | 10A |
| F7 | تغذیه ECU موتور | 10A |
| F8 | تغذیه رله دور تند فن | 5A |
| F9 | رزرو | ----- |
| F10 | تغذیه رله پمپ بنزین | 10A |
| F11 | تغذیه رله موتور (رله اصلی) | 30A |
| F12 | تغذیه ایموبیلایزر، دیاگ، جلوآمپر، جعبه داشبورد، پمپ شیشه شوی، گرمکن شیشه عقب | 10A |
| F13 | تغذیه ترمز ABS | 30A |
| F14 | تغذیه رله بوق | 10A |
| F15 | تغذیه رله مه شکن جلو و رله روشنایی روز (دی لایت) | 15A |
| F16 | تغذیه رله برف پاک کن جلو و عقب | 30A |
| F17 | تغذیه نود جلو | 15A |
| F18 | تغذیه نود جلو | 20A |
| F19 | تغذیه فن دور کند و تند | 50A |
| F20 | تغذیه ترمز ABS | 40A |

FCM و جعبه فیوز داخل موتور اتوماتیک



راهنمای فیوز و رله اتوماتیک

کروز 39 PROUSE

فیوزها

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| R1 30(A) | R2 30(A) | R5 30(A) | R6 30(A) | R10 30(A) | R9 30(A) |
| R4 30(A) | R3 30(A) | R8 SPARE | R7 30(A) | F10-10(A) | F11-30(A) |
| | | | | F12-10(A) | F13-30(A) |
| | | | | F14-10(A) | F15-15(A) |
| | | | | F16-30(A) | F17-15(A) |
| | | | | F18-20(A) | F19 |
| | | | | F9-spare | F20 |
| | | | | F8-5(A) | F2 |
| | | | | F7-10(A) | F1 |
| | | | | F6-10(A) | 40(A) |
| | | | | F5-30(A) | 20(A) |
| | | | | F4-10(A) | |
| | | | | F3-10(A) | |

رله ها

| | |
|------------------------|-------------------------|
| R1- رله برف پاکون جلو | R5- رله پمپ بزمین |
| R2- رله برف پاکون جلو | R6- رله کنترل موتور |
| R3- رله مه شکن جلو | R7- زردو |
| R4- رله بوق | R8- رله روشنایی روز-DRL |
| R9- رله گویکس اتوماتیک | R10- رله گویکس اتوماتیک |

فیوزها

| | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| F1- گویکس اتوماتیک | F6- تغذیه پمپ بزمین | F13- ABS-تغذیه ترمز |
| F2- تغذیه برق سوپرو استارت | F7- تغذیه پمپ بزمین | F14- رله بوق |
| F3- اهرم آهريس دنده اتوماتیک | F8- تغذیه برف پاکون جلو | F15- تغذیه رله مه شکن و رله روشنایی روز |
| F4- گویکس اتوماتیک | F9- زردو | F16- رله برف پاکون جلو |
| F5- تغذیه استارت | F10- تغذیه رله پمپ بزمین | F17- تغذیه تود جلو |
| | F11- تغذیه رله موتور | F18- تغذیه تود جلو |
| | F12- تغذیه ایموبلائزر-دیاگ | F19- تغذیه فن تور تدد وگلد |
| | جوانمیر | F20- ABS-تغذیه ترمز |
| | حجه داشبورد | |
| | پمپ شیشه شوی | |
| | گرم کن شیشه عقب | |

■ صرفاً از مقادیر فیوز و رله های ذکر شده استفاده نمایید ■