


## باز و بست دمنده یا مینفولد هوای ورودی به اتاق سرنشین

تذکر: رعایت نکات ایمنی و نظافت محیط کار الزامی است.


## ۱- اقدامات اولیه

سرباتری را جدا کنید.

## ۲- عملیات جداسازی

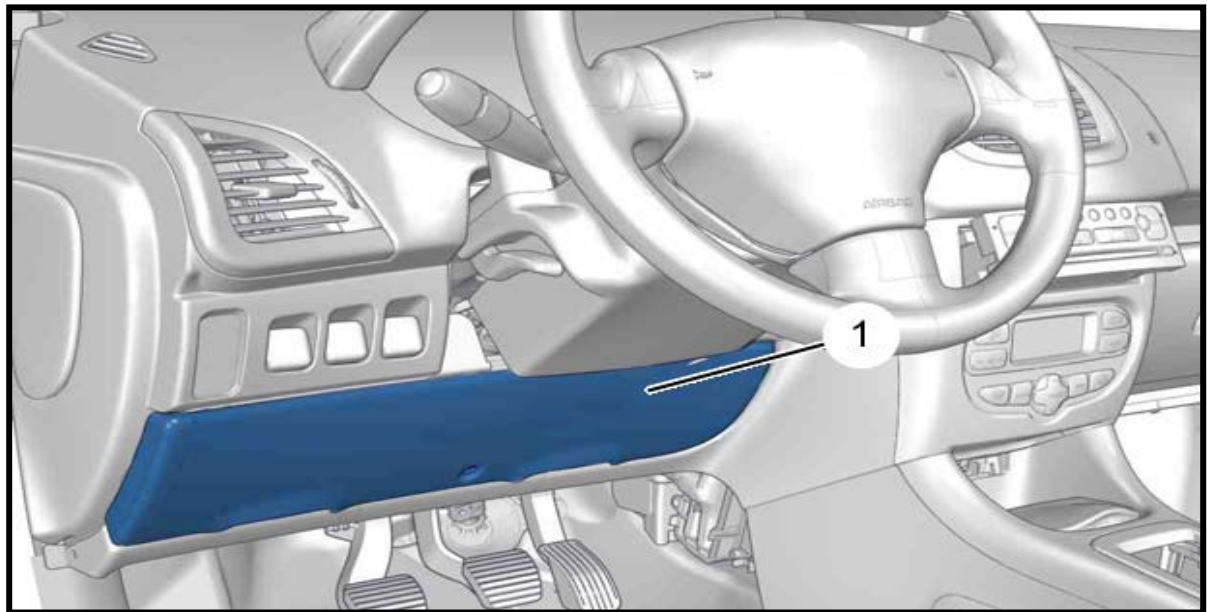


قطعه تزئیناتی دریچه هوای سمت راننده را از محل خود جدا کنید.

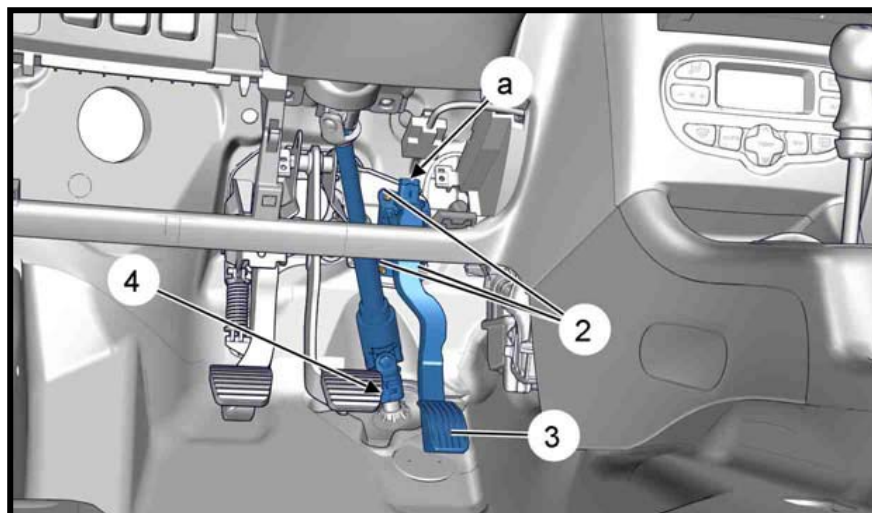

کانکتور (a) را از جای خود باز کنید .

- مهره های (۲) را خارج کنید .
- پدال گاز را در آورید .
- مهره اتصال چهار شاخ فرمان را در آورید .
- ستون فرمان را باز کنید .
- فرمان را جدا کنید.

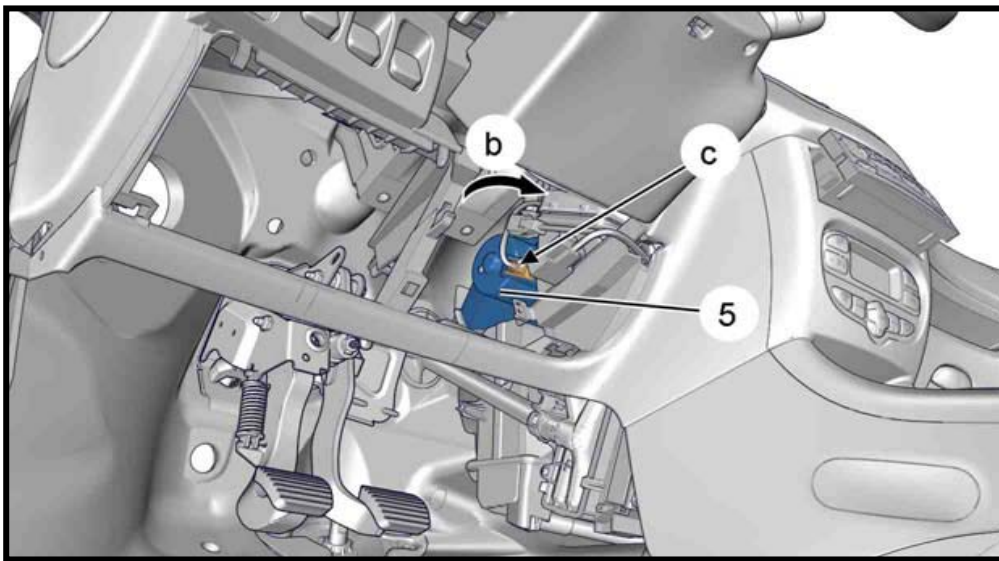

کانکتور (C) را از محل خود مطابق شکل باز کنید .

دمنده هوای (۵) در محل (b) شکل را بچرخانید.

دمنده هوای (۵) را از قسمت زیری خارج کنید .

### ۳- نصب مجدد

دمنده هوای (۵) را در محل خود ببندید.

کانکتور را در محل (C) مطابق شکل وصل کنید.

سر باتری را وصل کنید .

از صحت عملکرد مجموعه دمنده اطمینان حاصل نمائید.

حال به ترتیب قطعات زیر را در جای خود ببندید.

- ستون فرمان
- پدال گاز
- قطعه تزئیناتی دریچه هوای سمت راننده (۱)