

راهنمای نقشه‌های الکتریکی خودروی ۲۰۶ ساخت داخل (فاز صفر)



فهرست


۴.....	بوق.....
۶.....	برف پاکن و پمپ شیشه شوی.....
۹.....	آلترناتور و استارت.....
۱۱.....	مه شکن جلو و عقب.....
۱۳.....	فندک.....
۱۵.....	شیشه بالابرهای جلو.....
۱۷.....	شیشه بالابرهای عقب.....
۱۹.....	کیسه هوا و کمربندهای پیش کشنده.....
۲۳.....	ایموبیلایزر.....
۲۵.....	ترمز ABS Mando MG 60.....
۲۷.....	راديو پخش.....
۲۹.....	قفل مرکزی.....
۳۲.....	فشار روغن موتور.....
۳۴.....	چراغ جلو.....
۳۶.....	چراغ های جانبی.....
۳۹.....	دمای مایع خنک کننده.....
۴۱.....	گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی.....
۴۳.....	چراغ ترمز.....
۴۶.....	آینه برقی.....
۴۸.....	چراغ اخطار سطح روغن ترمز و ترمز دستی.....
۵۰.....	چراغ دنده عقب.....
۵۲.....	فلاشر و راهنما.....
۵۴.....	سیستم تهویه مطبوع.....
۵۶.....	چراغ سقفی.....
۵۸.....	سیستم فن موتور.....
۶۰.....	صفحه نمایش چند منظوره.....
۶۲.....	لیست قطعات مدار نمایشگر سطح بنزین.....
۶۴.....	سیستم سوخت رسانی (Simens).....

Horn – P6L

0408005


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
شاسي پدالي بوق	CT00
بوق	2520




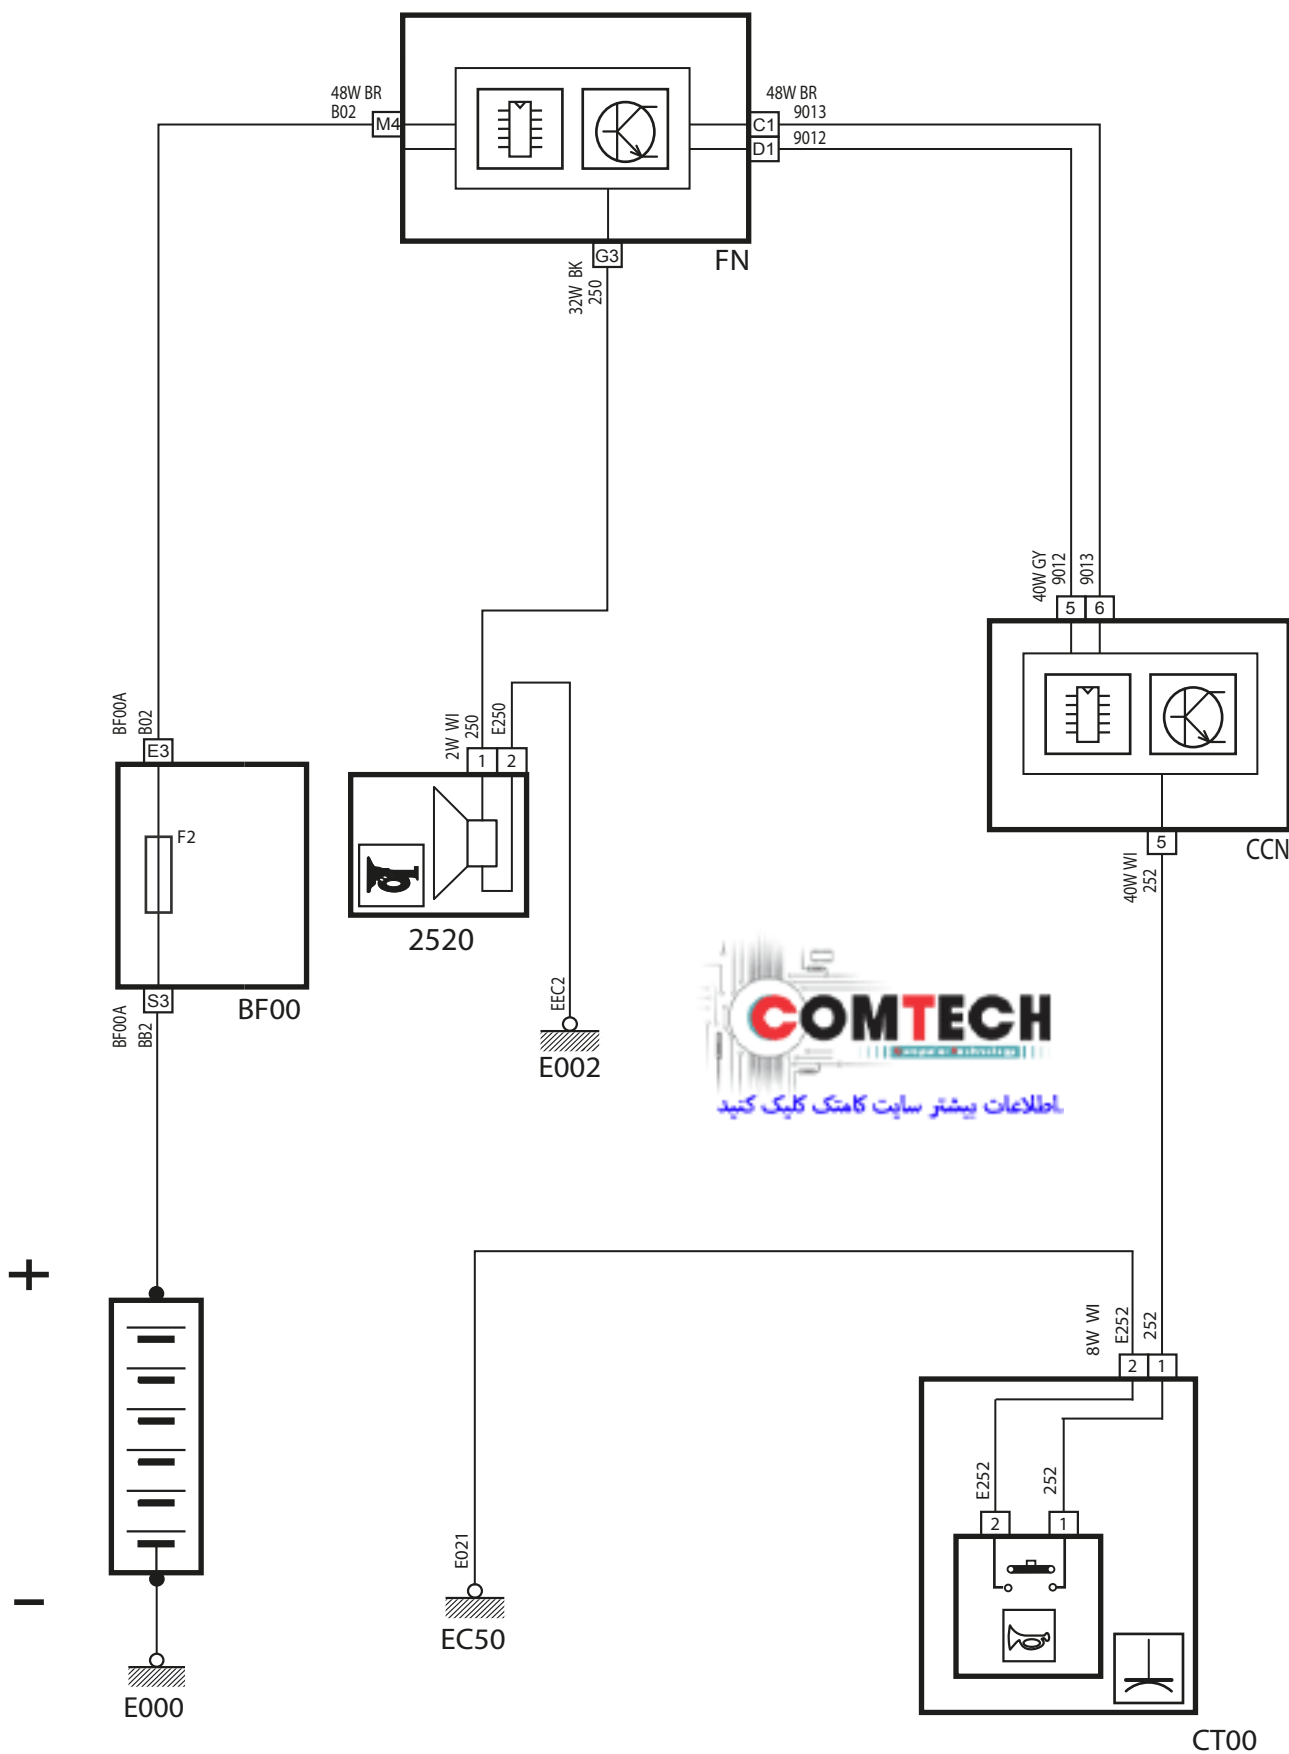


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته برف پاك كن	0005
موتور برف پاك كن جلو	5015
موتور آب پاش	5115
موتور برف پاك كن عقب	5215



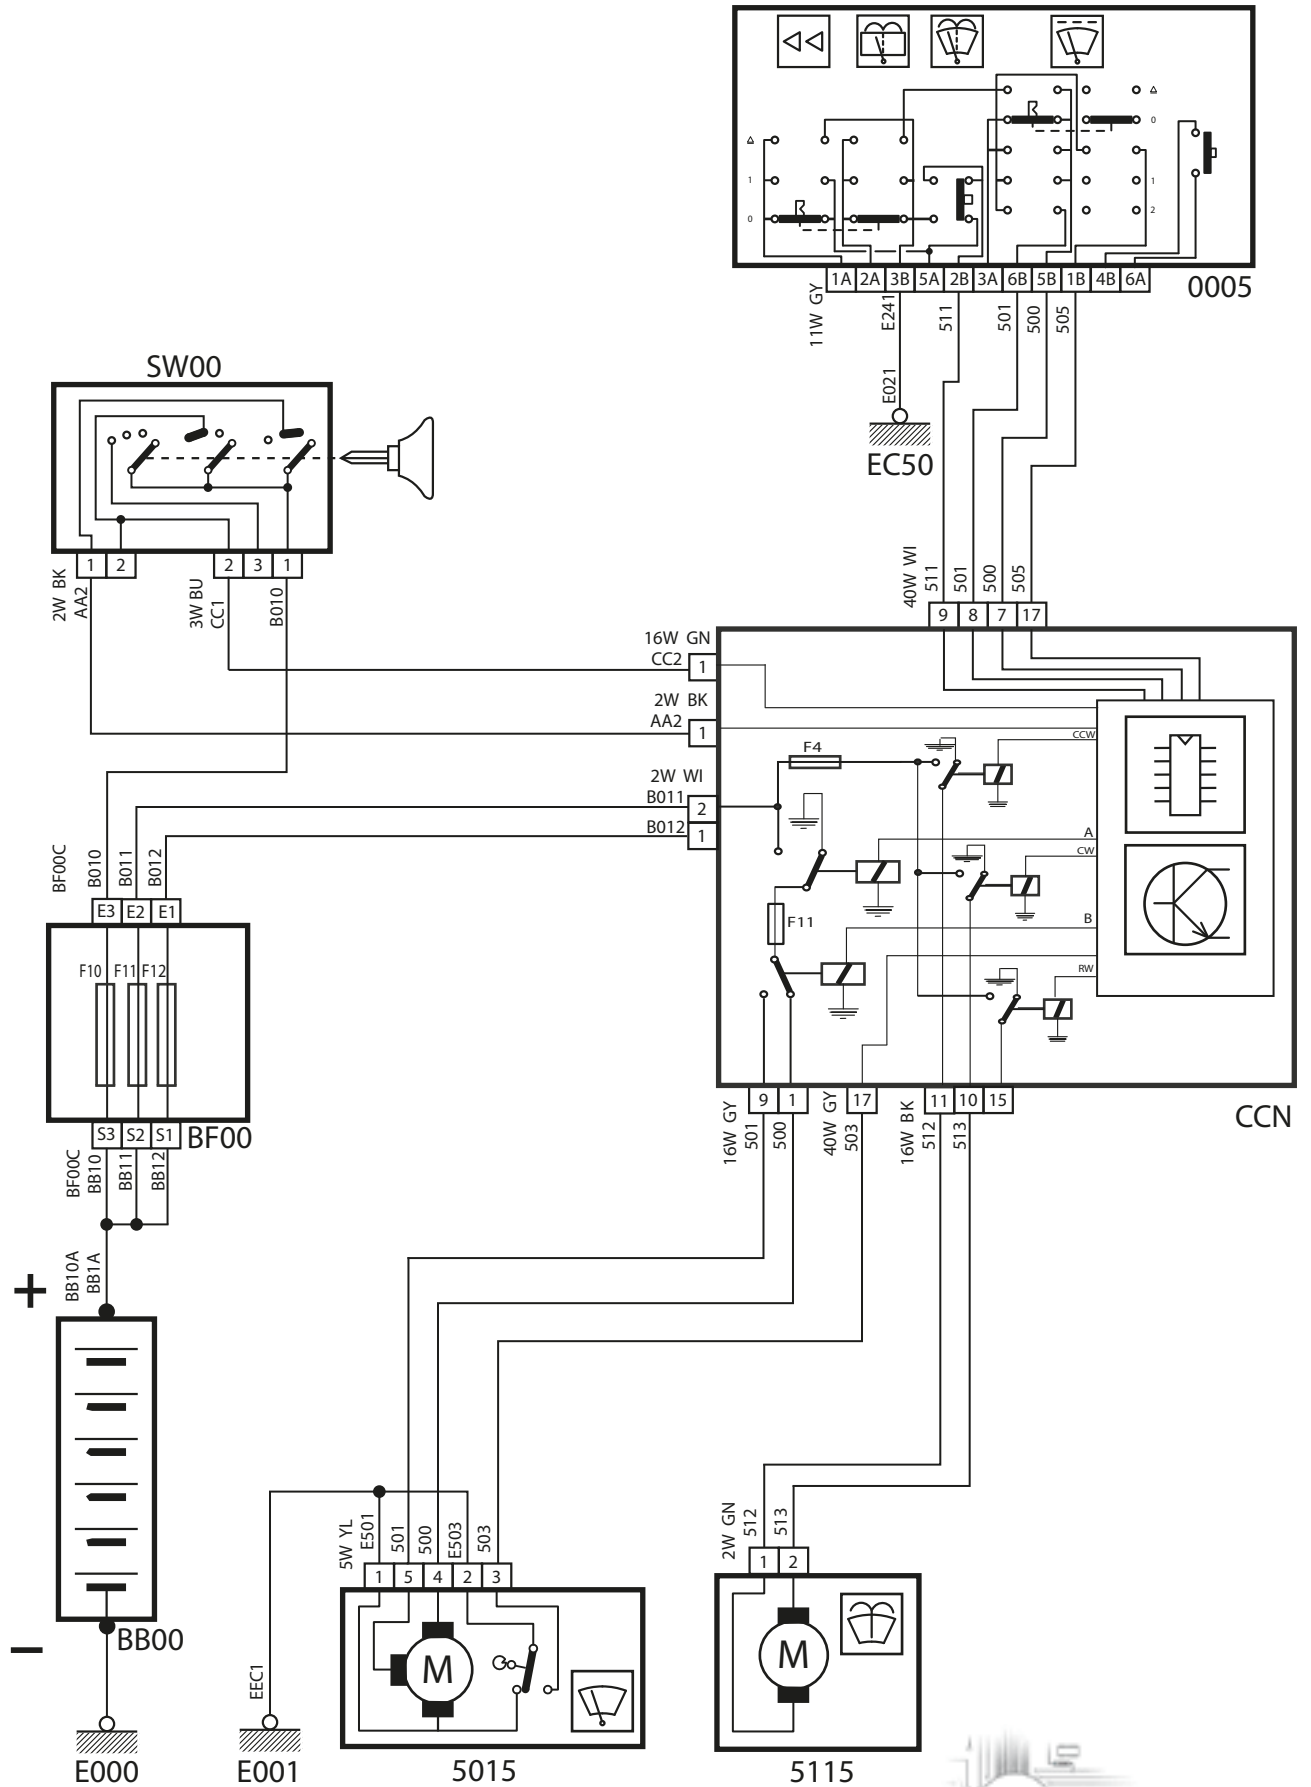


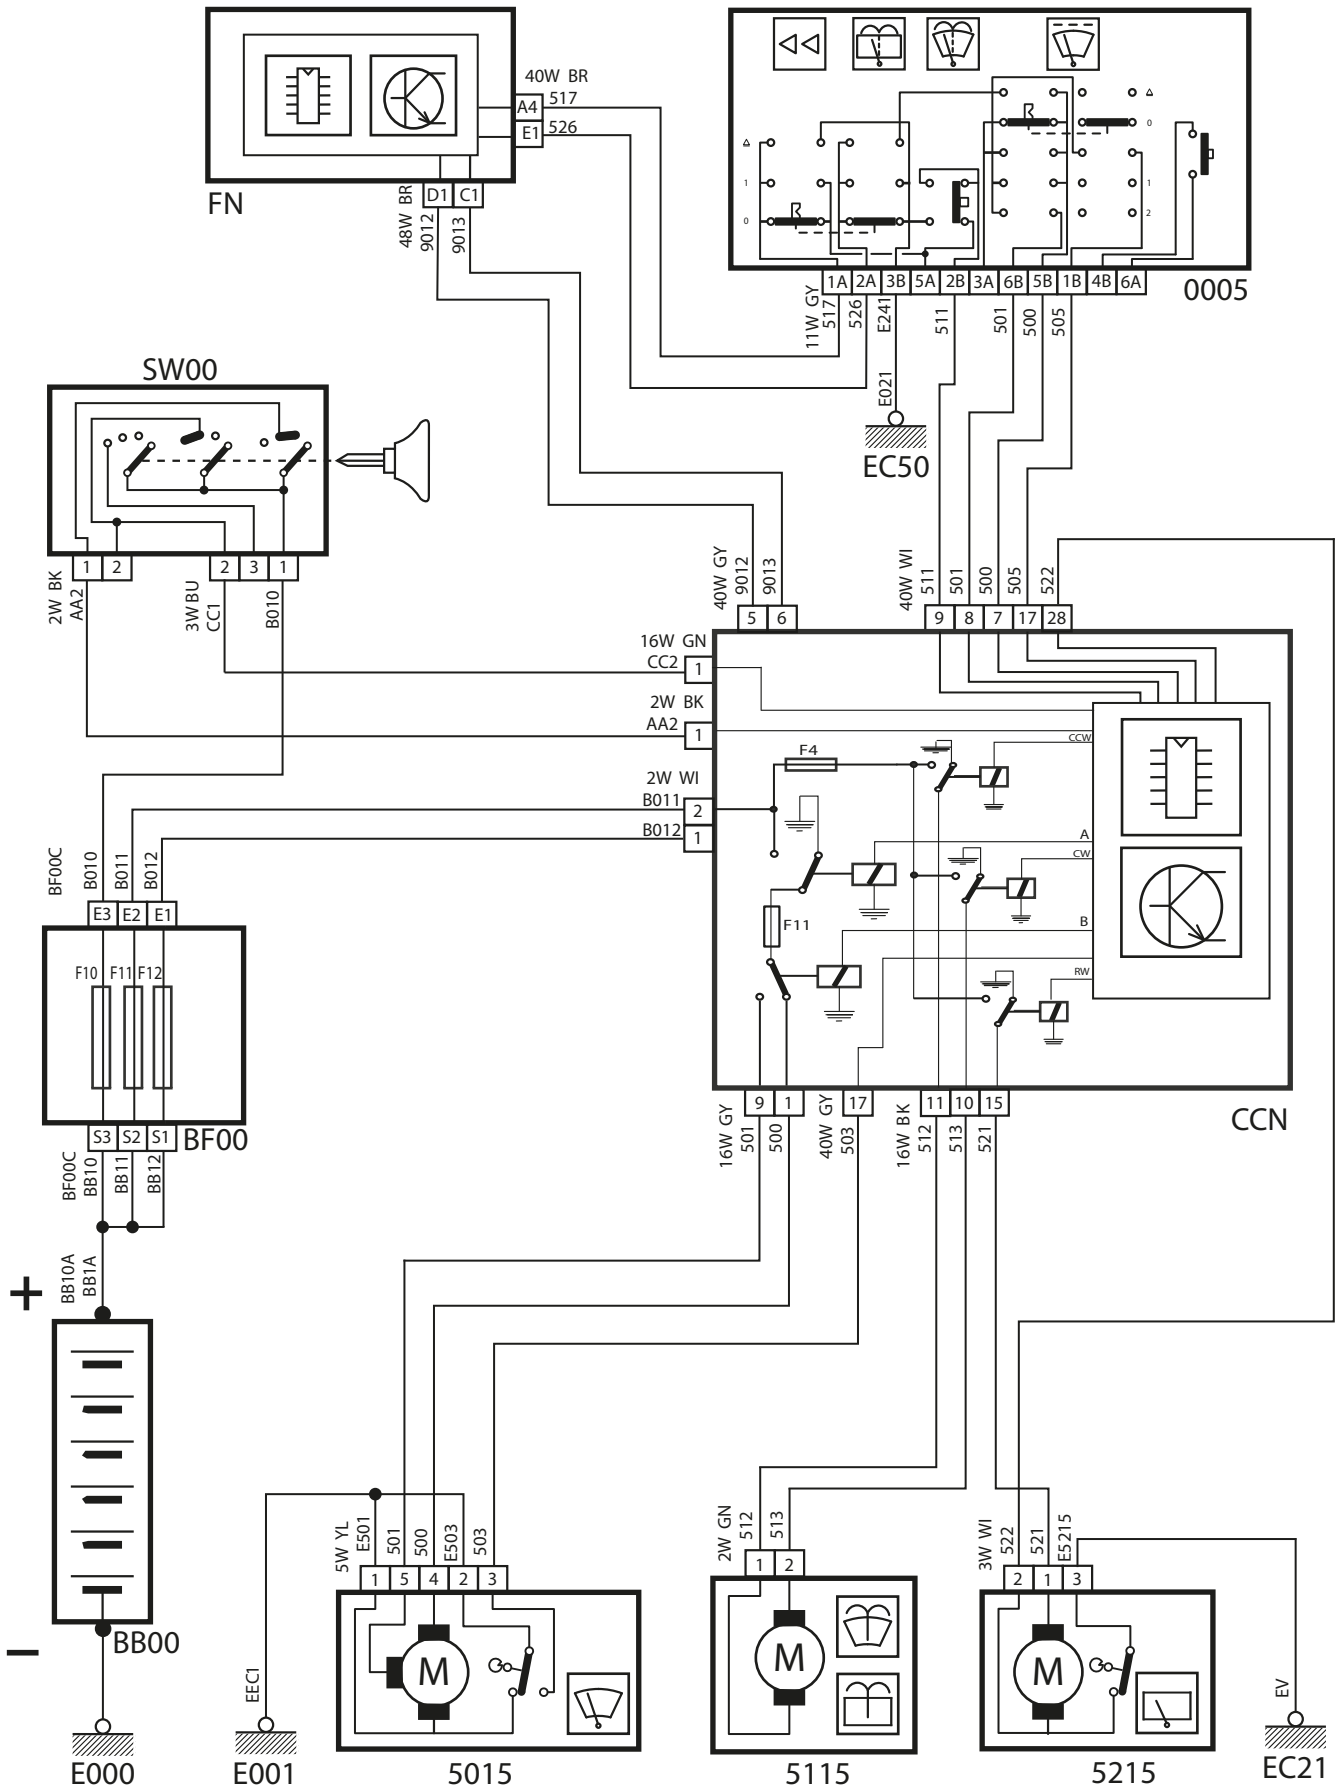

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

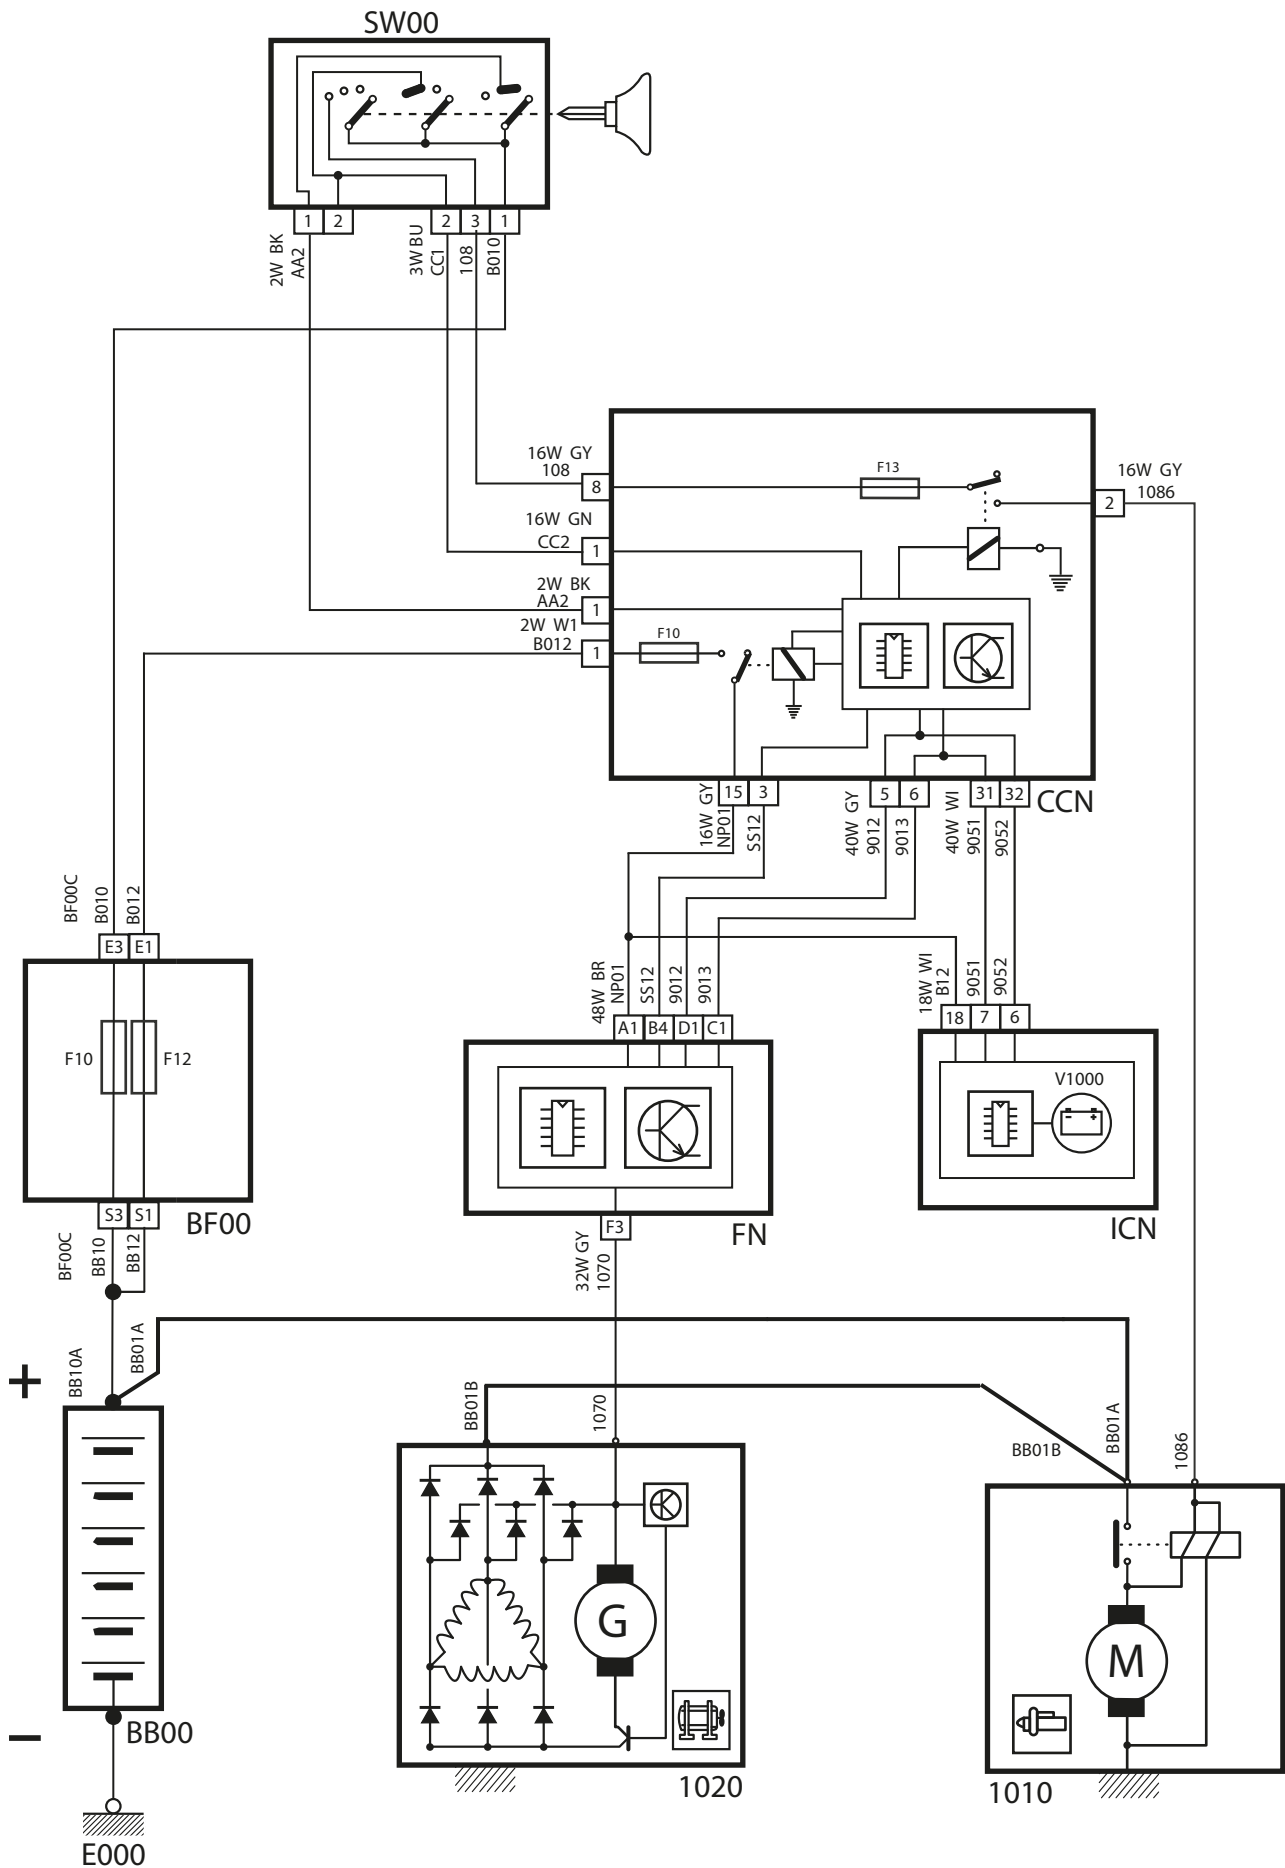


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
لامپ مه شکن عقب	2011
لامپ مه شکن جلو چپ	2670
لامپ مه شکن جلو راست	2675

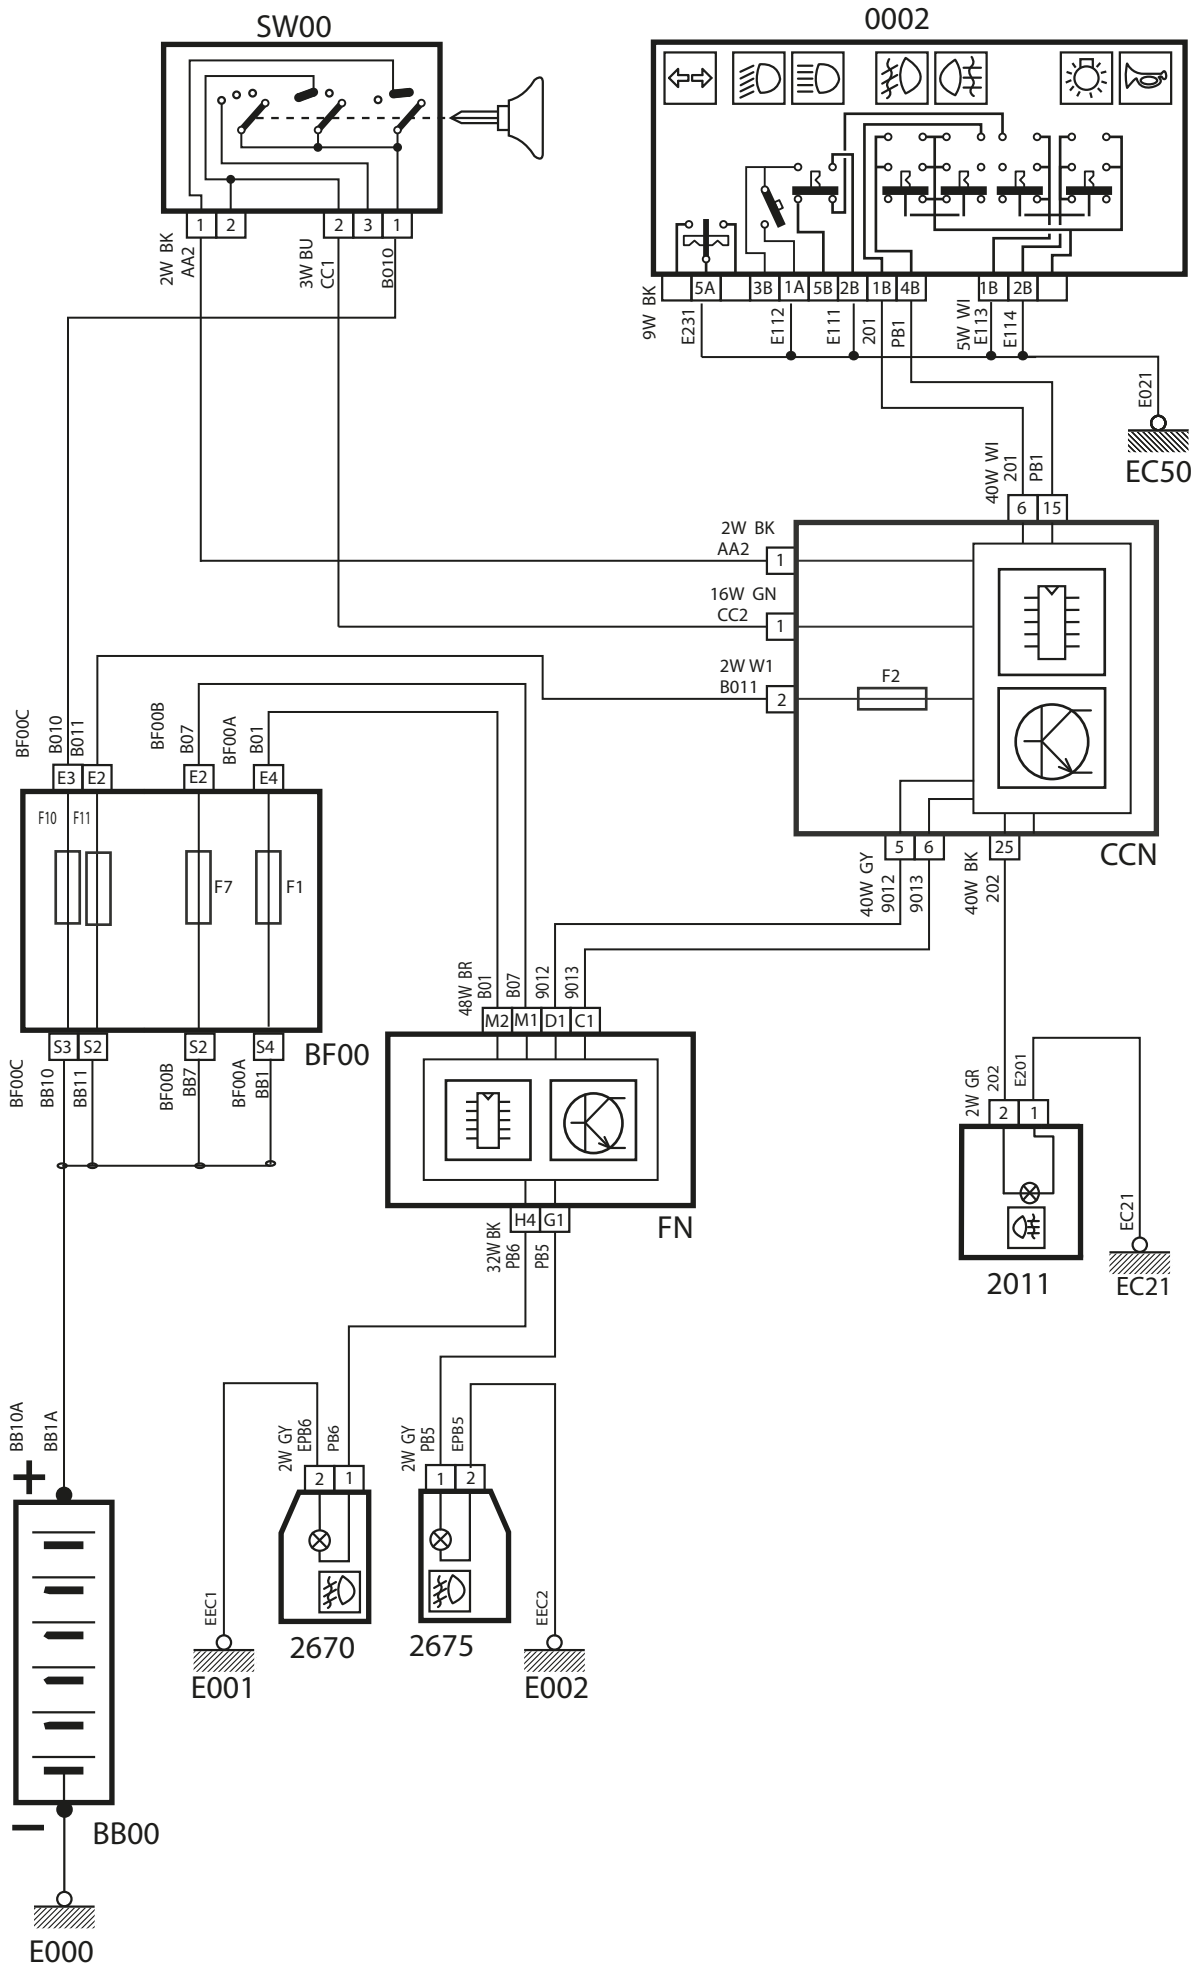


Cigar Lighter – P6L

0706004


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
دسته راهنما	0002
چراغ روشنايي جاسيگاري	3053
فندك	8100

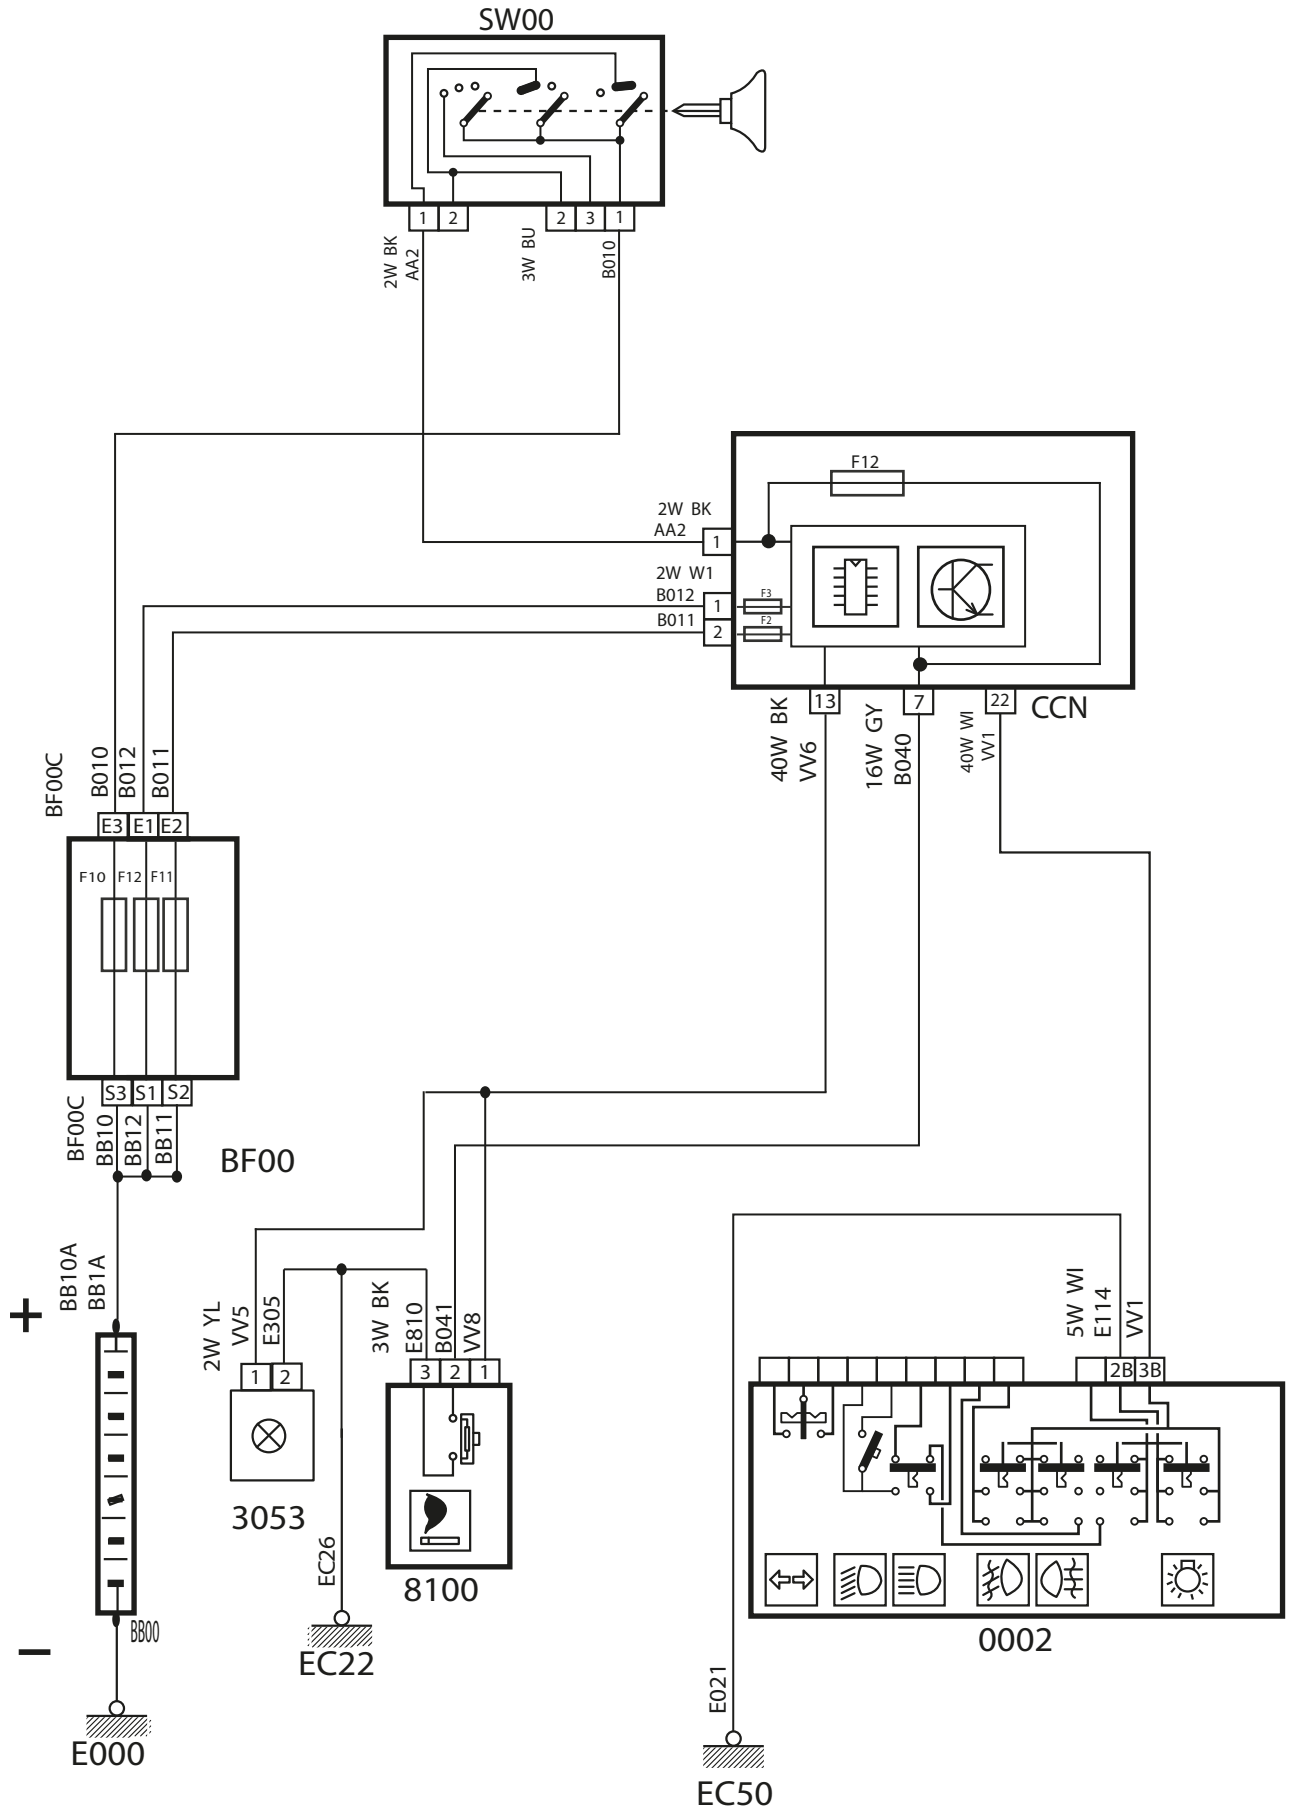


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
رله شيشه بالابر و آيينه ها	6020
كليدهاي شيشه بالابر و تنظيم آيينه ها	6036
موتور شيشه بالابر جلو چپ	6040
موتور شيشه بالابر جلو راست	6045

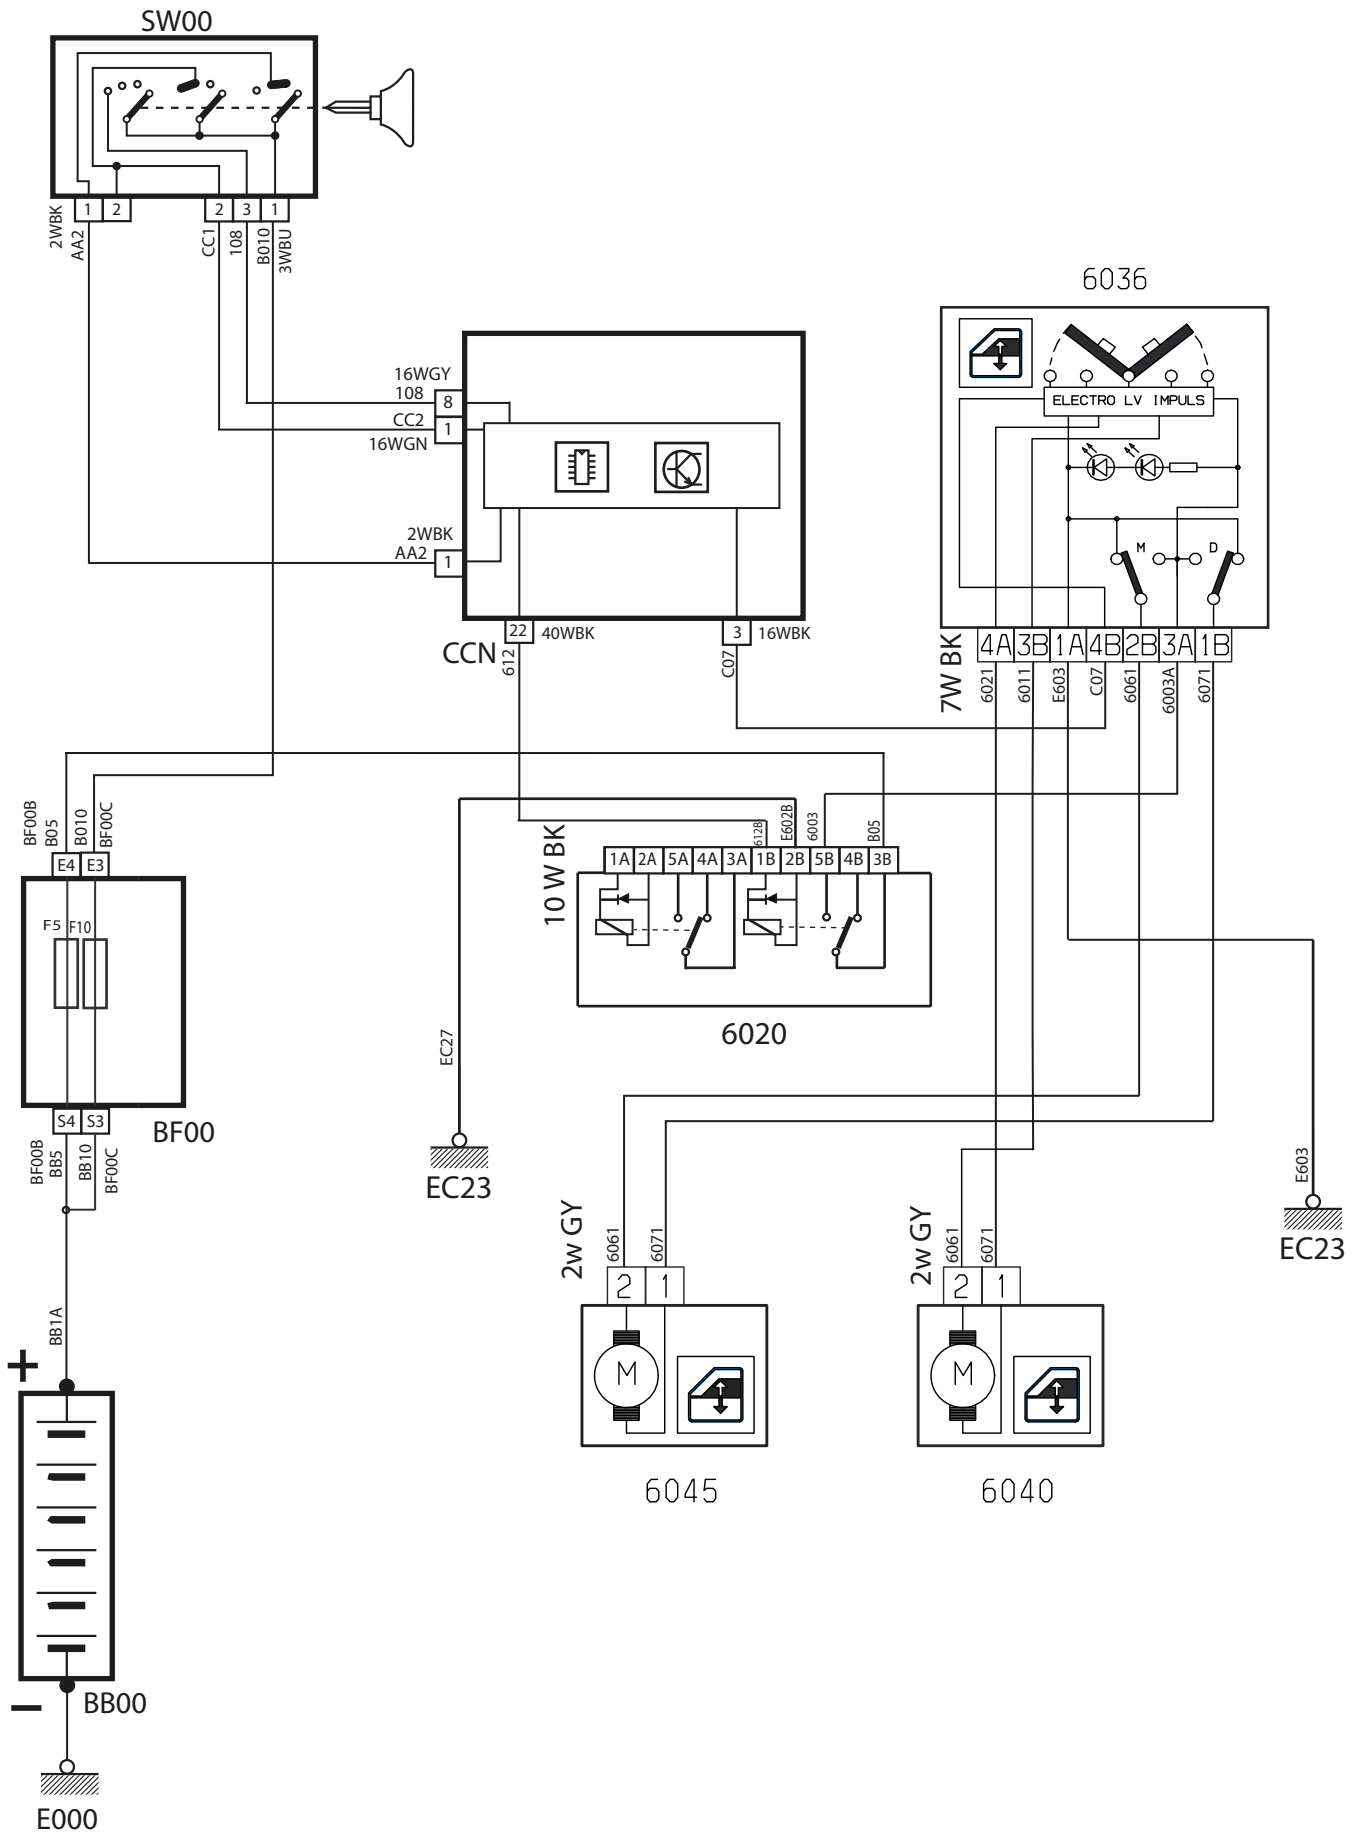


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
رله شیشه بالابر	6020
کلید شیشه بالابر عقب چپ	6100
کلید شیشه بالابر عقب راست	6105
کلید قفل کن شیشه بالابر عقب	6120
موتور شیشه بالابر عقب چپ	6130
موتور شیشه بالابر عقب راست	6135

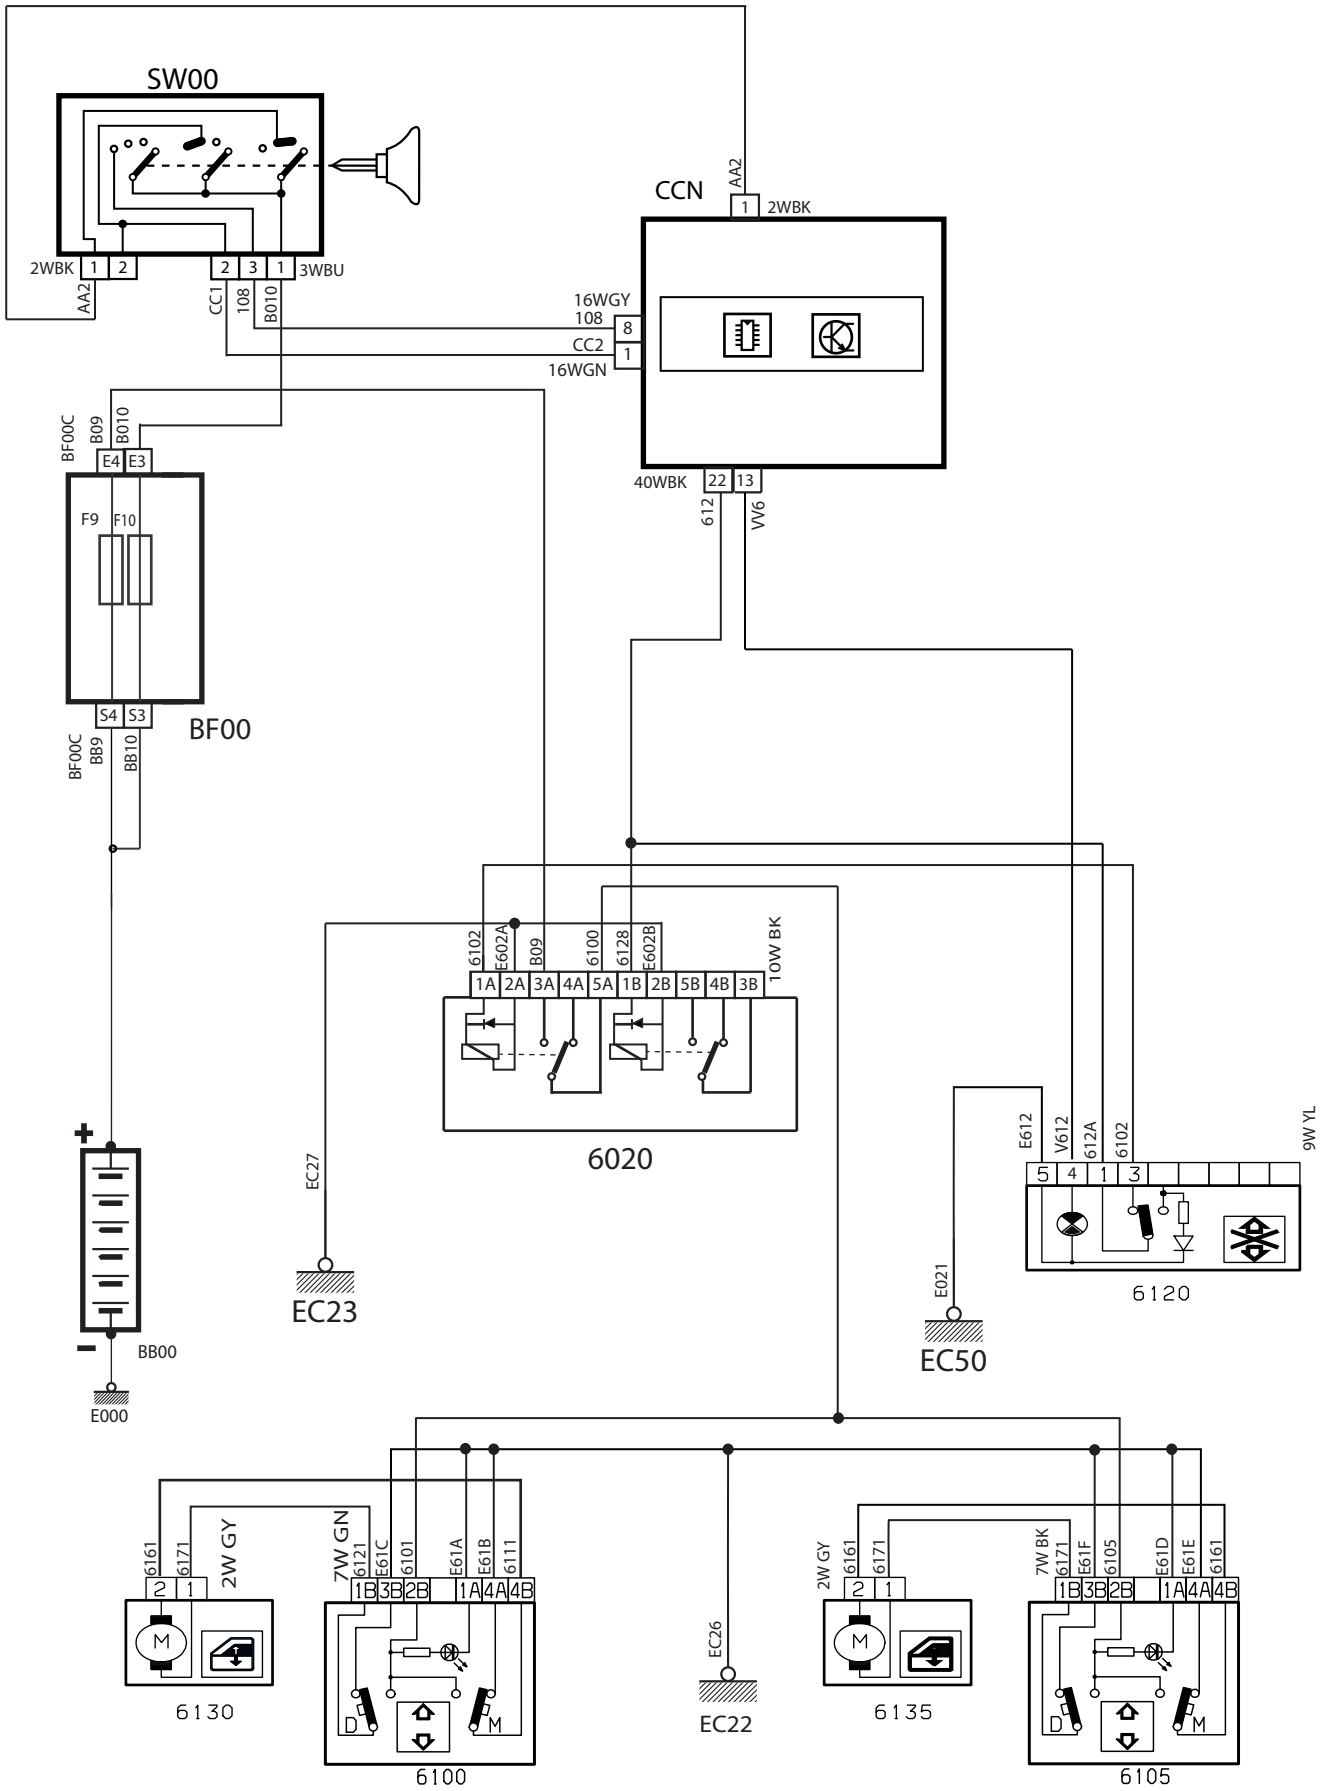

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عيب يابي	C001
ماژول ايربگ شاگرد	6564
ماژول ايربگ راننده	6565
کلید غیرفعال کننده ايربگ شاگرد	6569
کنترل يونيت ايربگ و کمريند ایمني	6570
کمريند پيش کشنده جلو چپ	6575
کمريند پيش کشنده جلو راست	6576

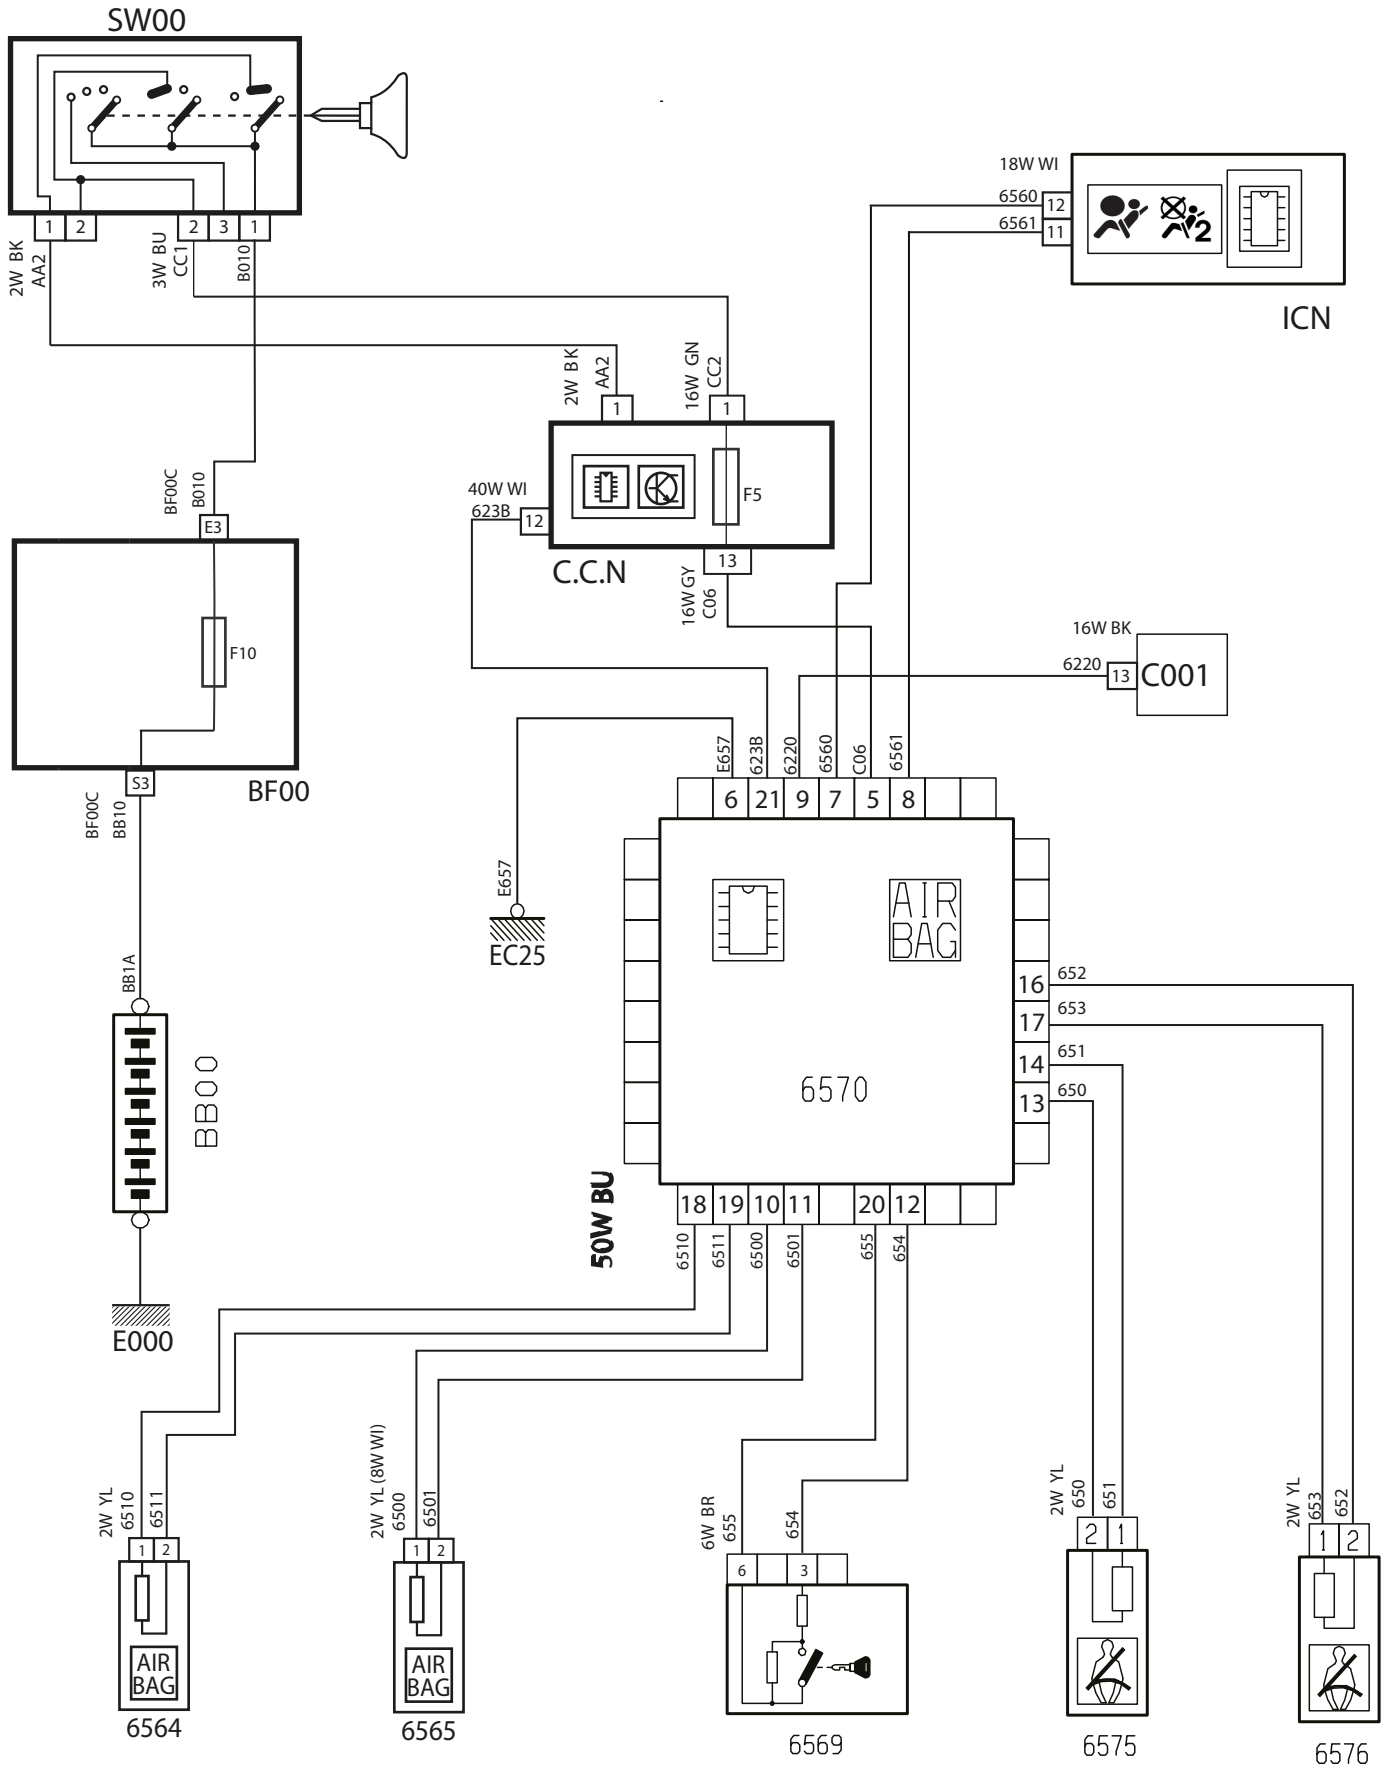


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عيب يابي	C001
مقاومت شبيه ساز ماژول ايربگ شاگرد	R001
ماژول ايربگ راننده	6565
مقاومت کلید غیرفعال کننده ايربگ شاگرد	R002
کنترل يونيت ايربگ و کمريند ایمني	6570
کمريند پيش کشنده جلو چپ	6575
کمريند پيش کشنده جلو راست	6576

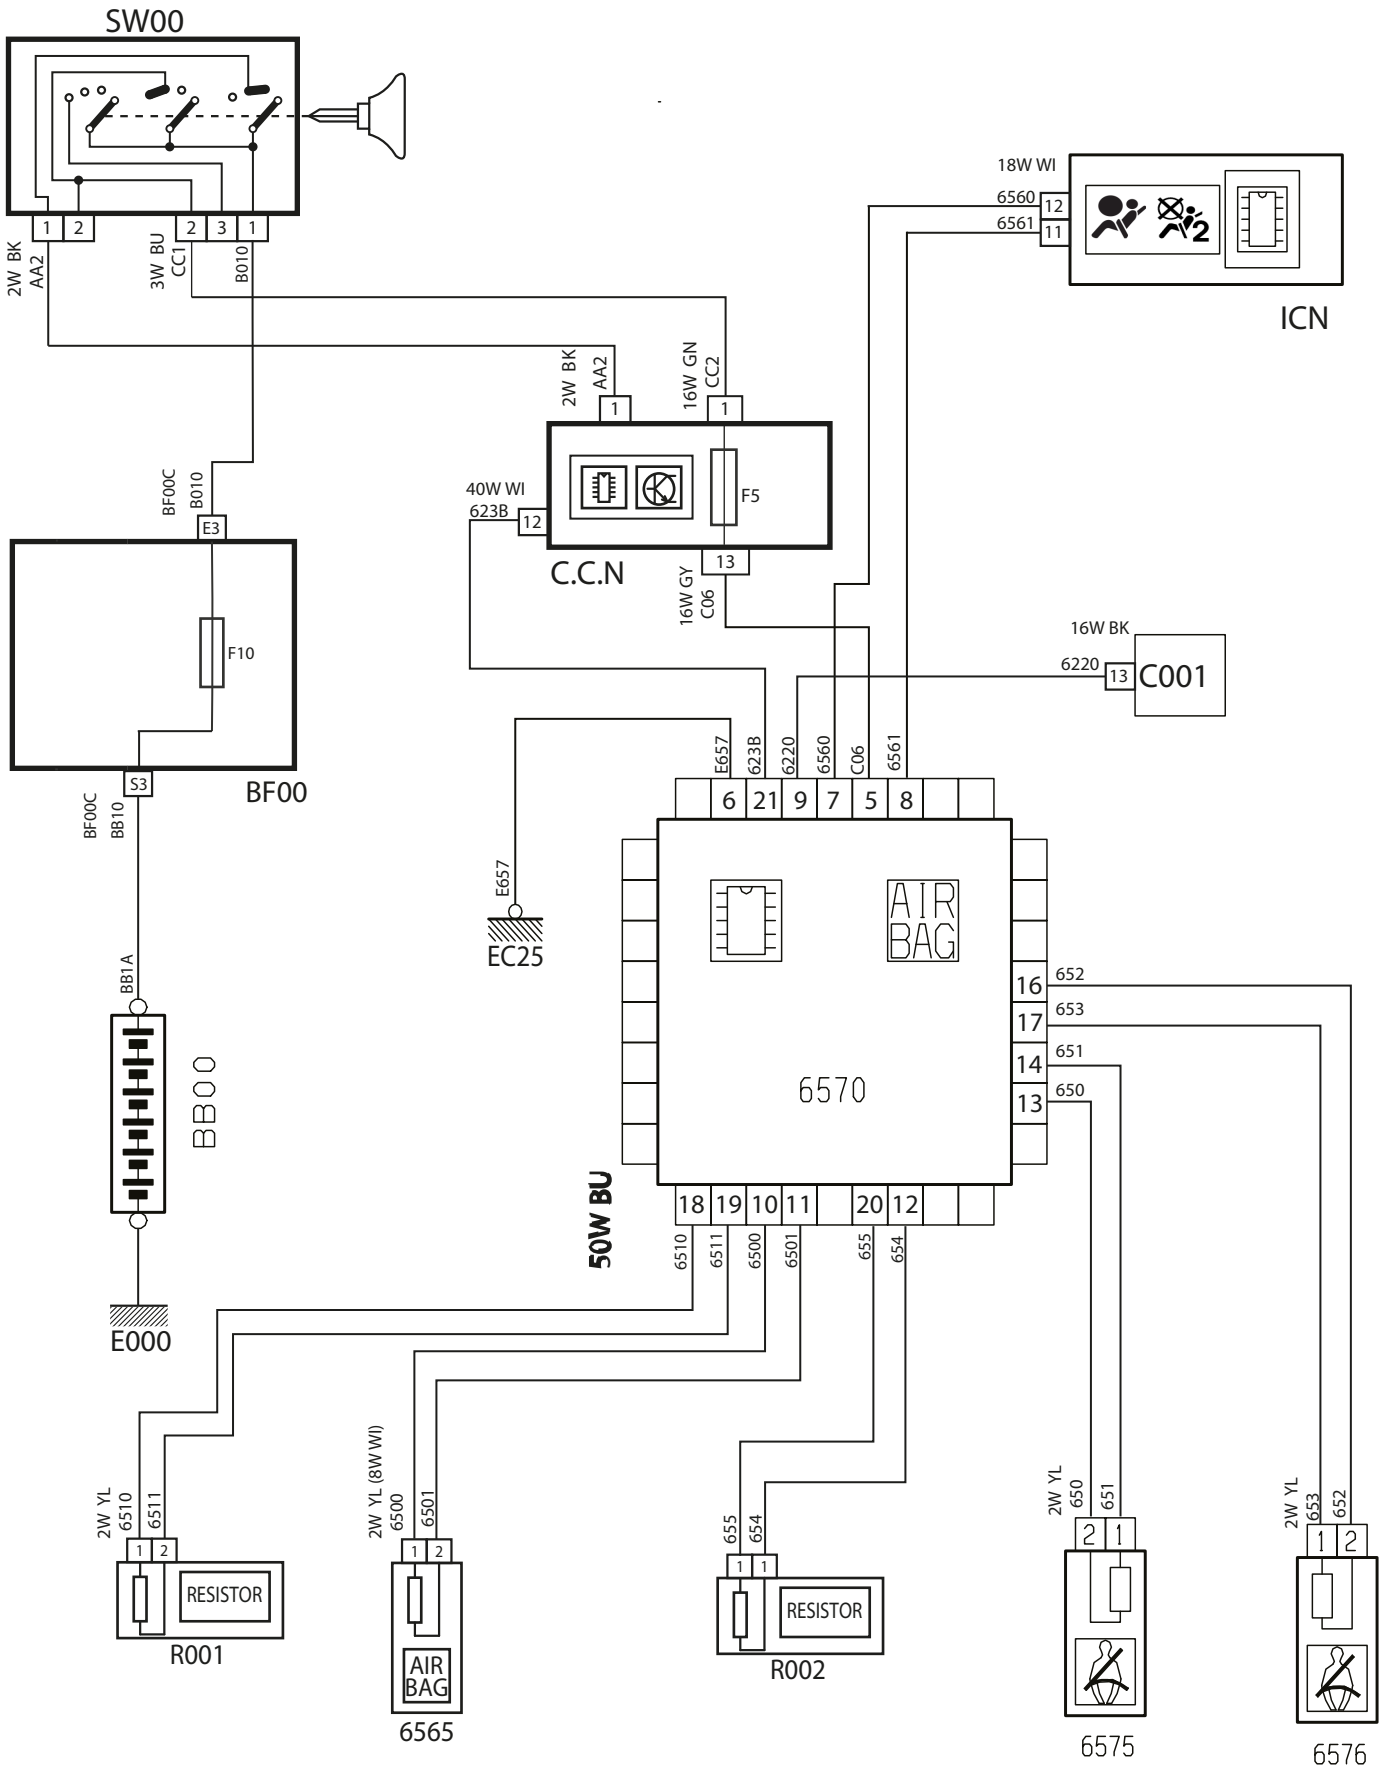


Immobilizer – P6L

0403022


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
كانكتور عيب يابي	C001
موتور ECU	1320
يونيت الكترونيكي ايموبلايزر	8208

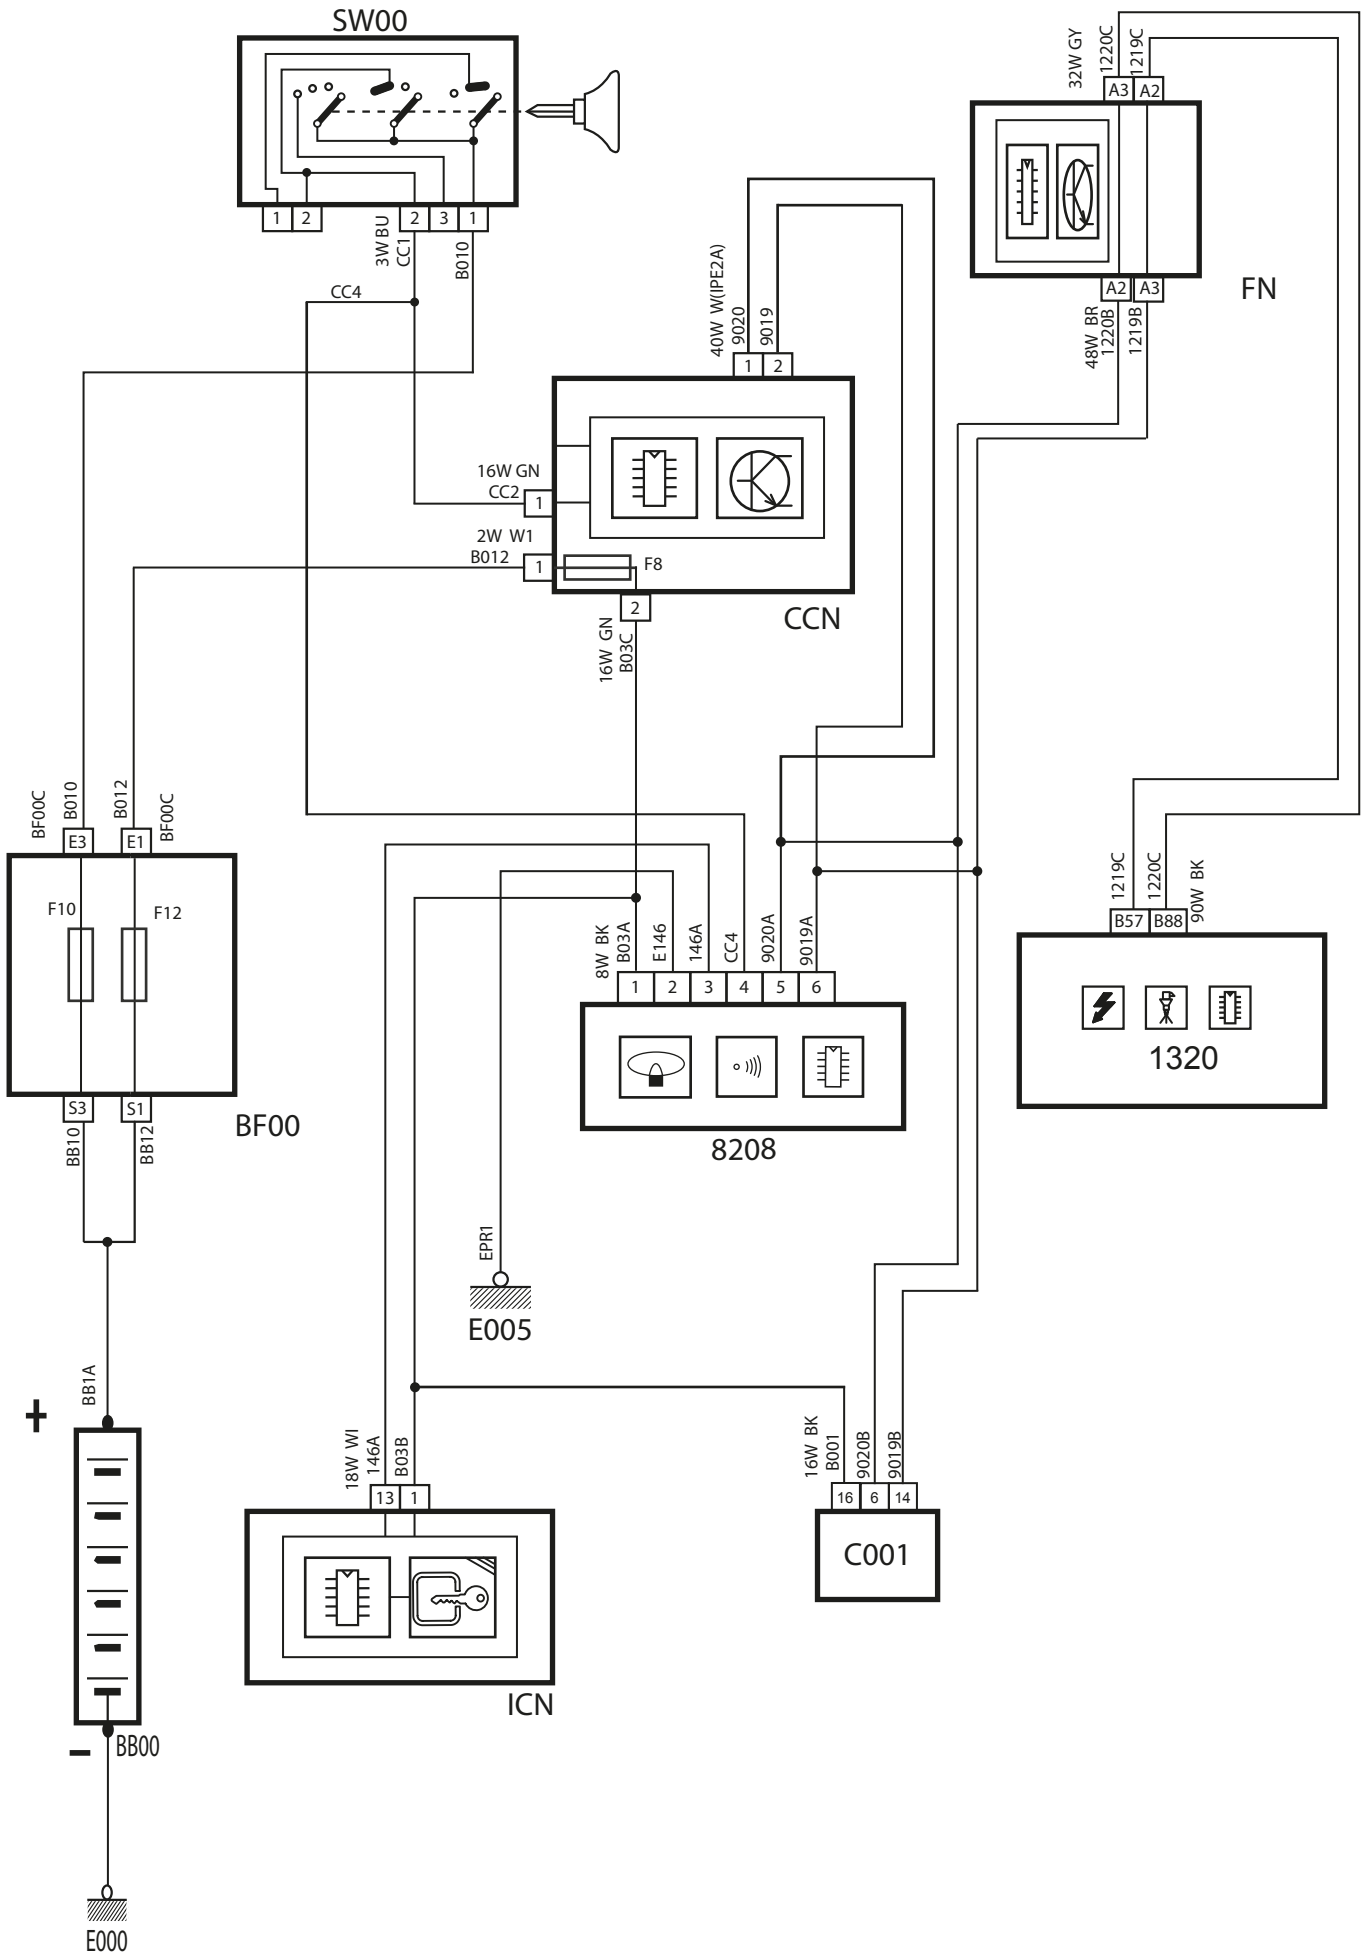


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عیب یابی	C001
سوئیچ لامپهای استپ ترمز	2100
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015
ECU ترمز ABS	7020

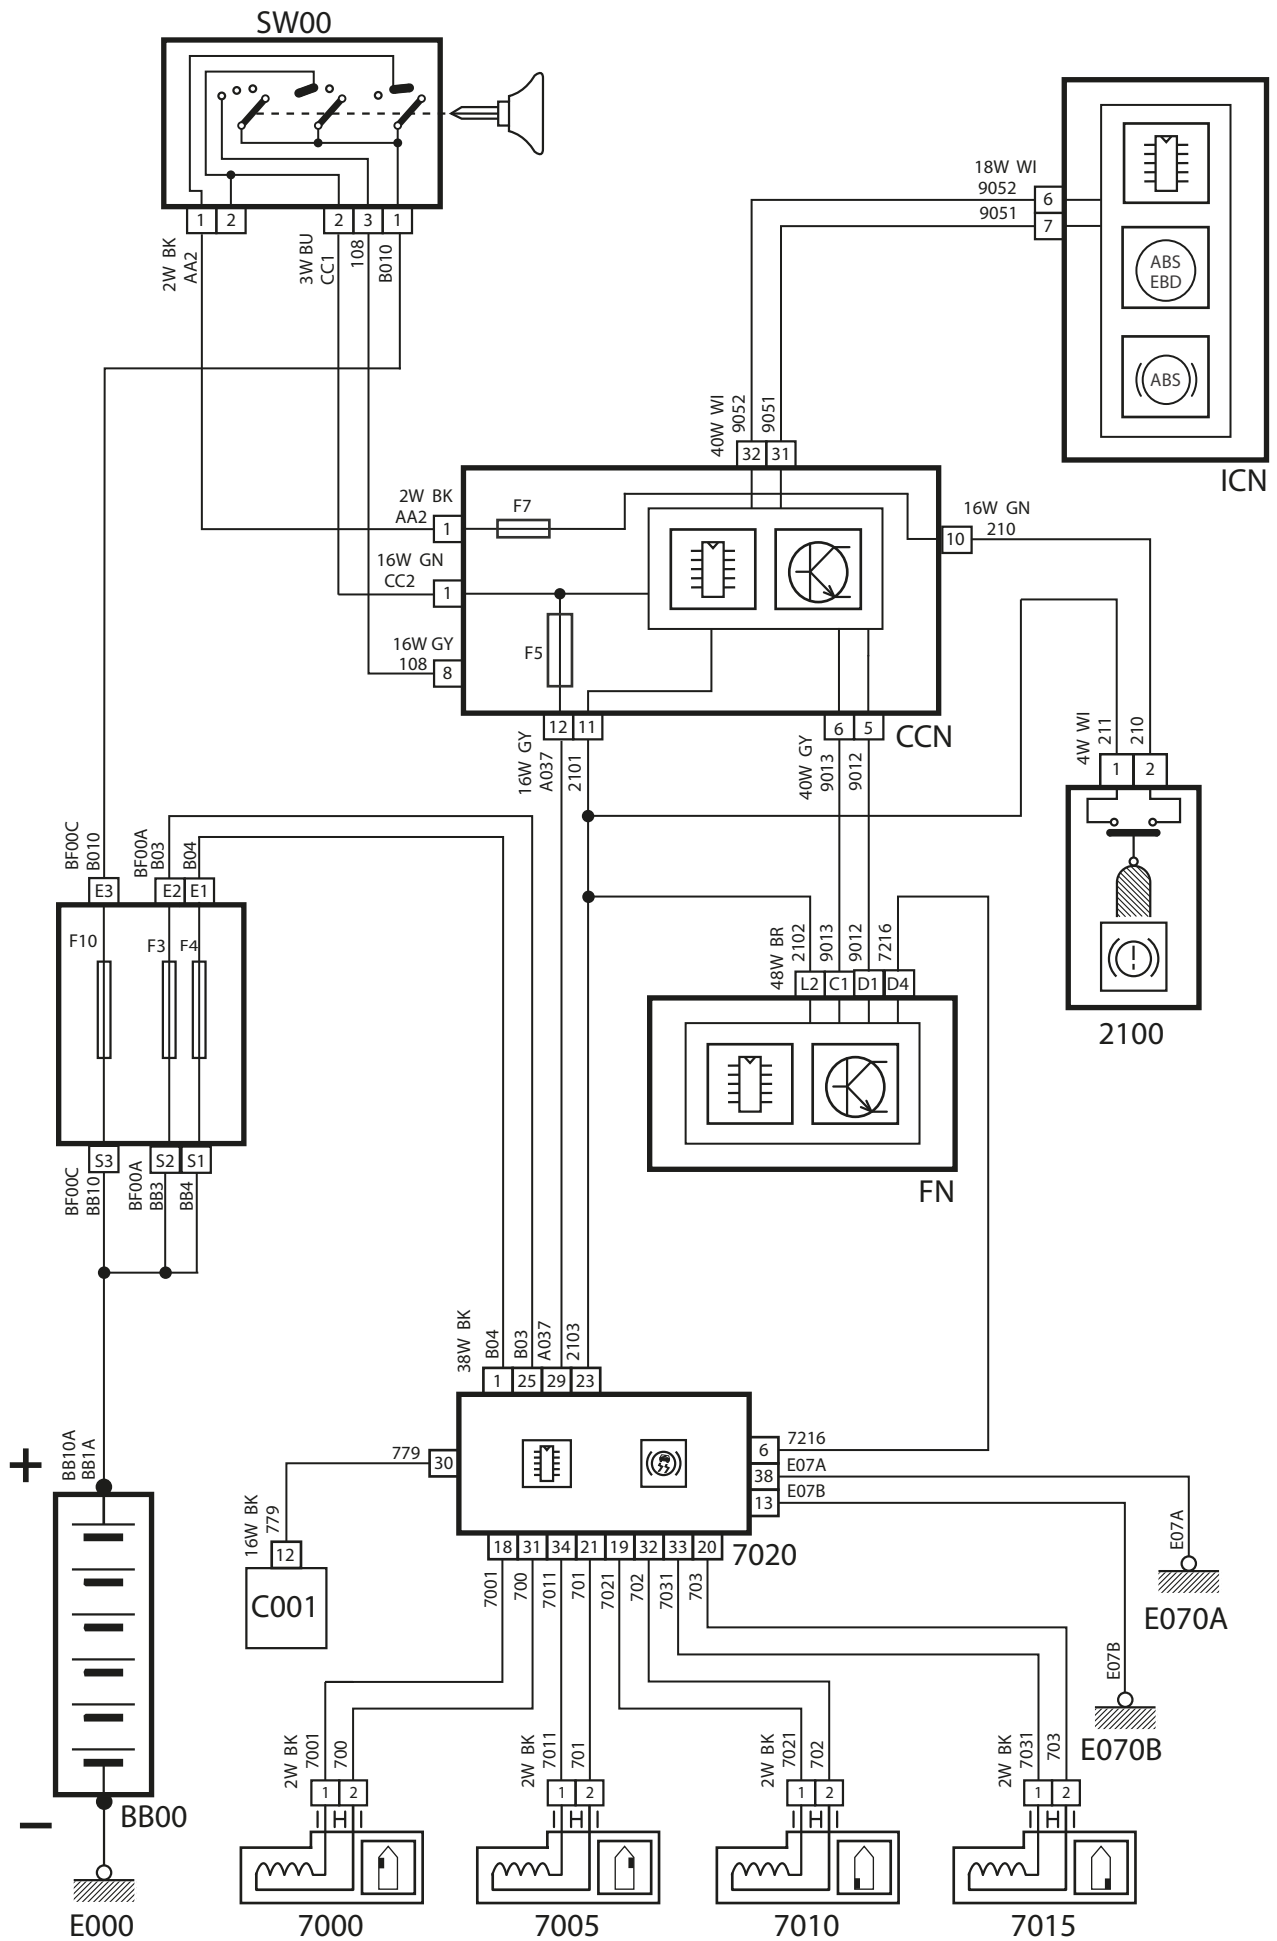


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
كانكتور عيب يابي	C001
راڊيو پخش	8410
بلندگوي جلو سمت چپ	8420
بلندگوي جلو سمت راست	8425
بلندگوي عقب سمت چپ	8430
بلندگوي عقب سمت راست	8435

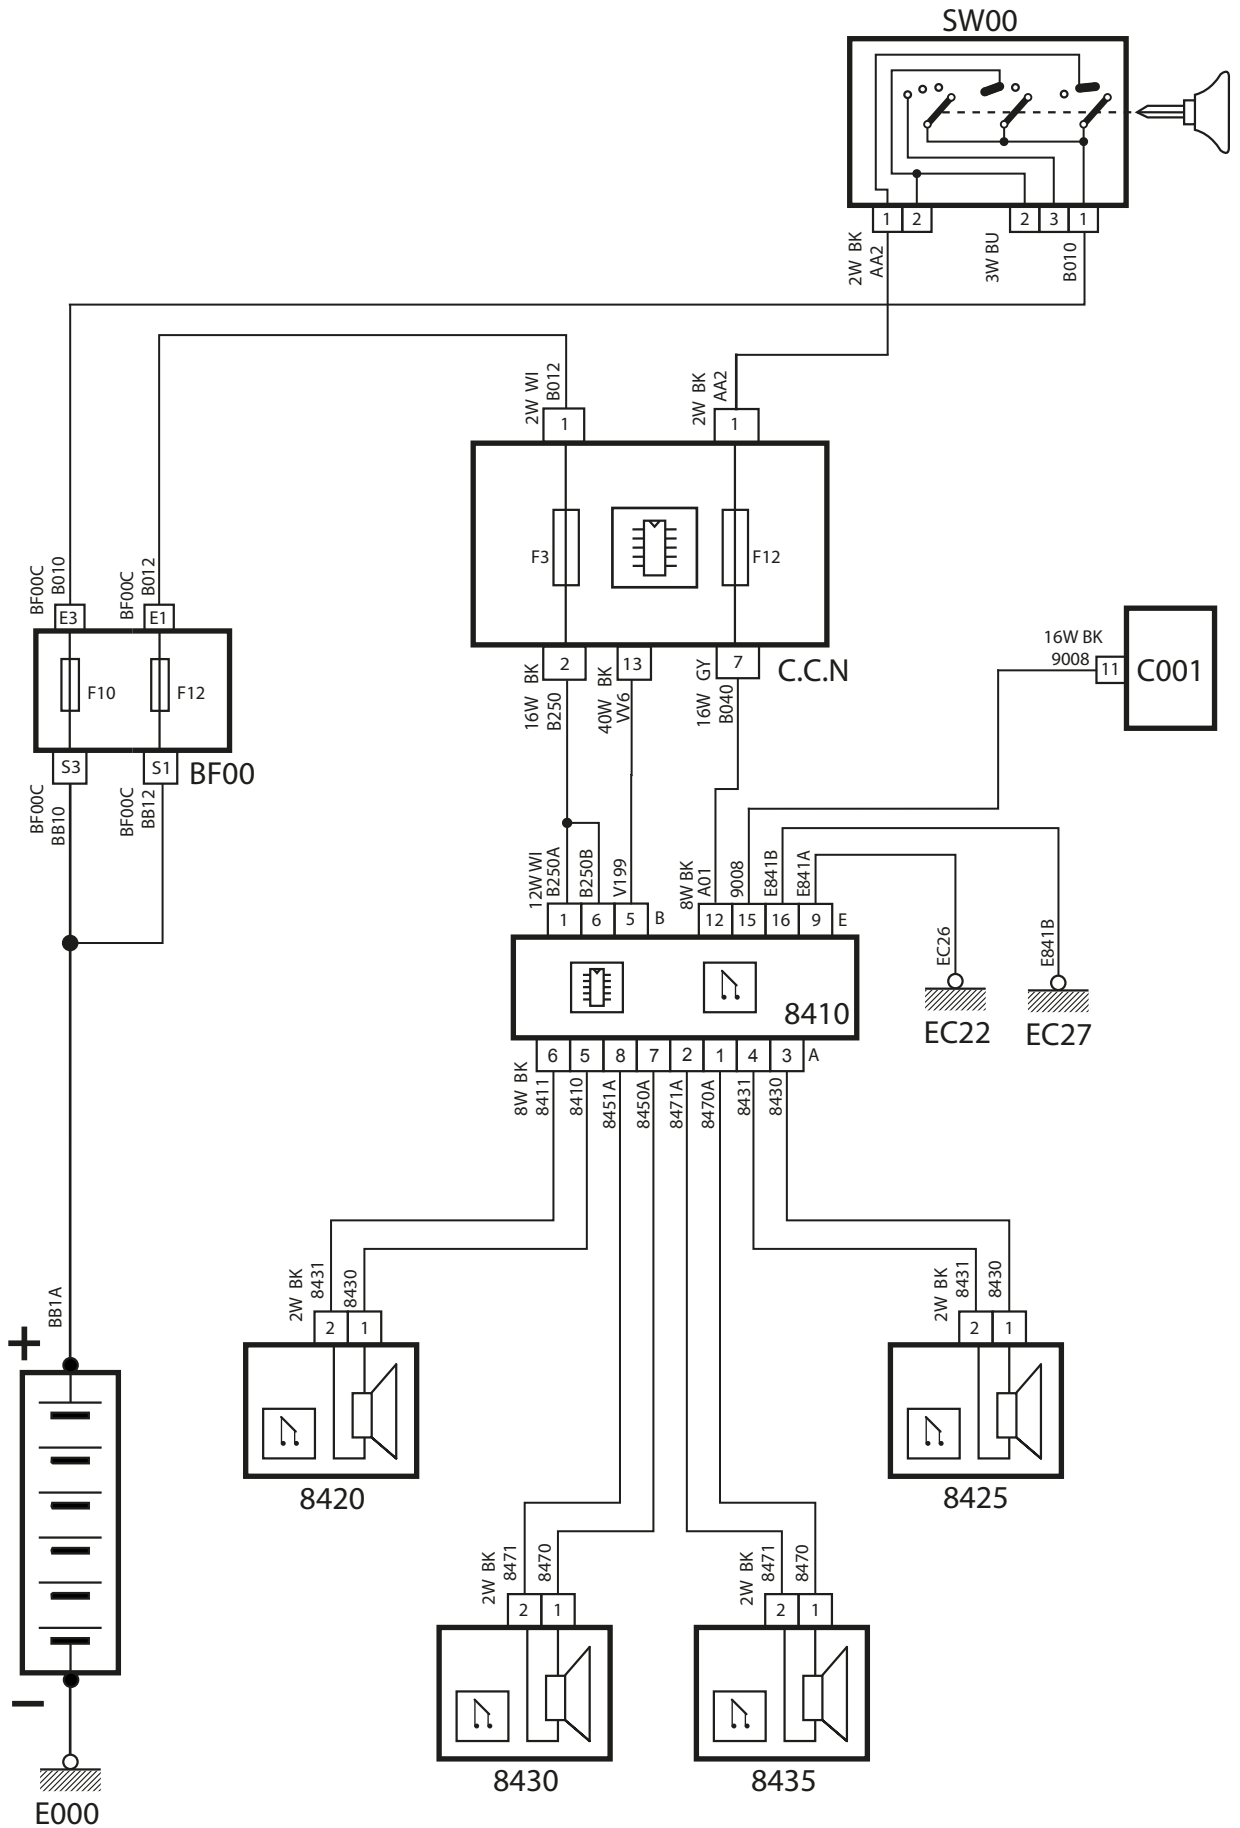


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
كليد فلاشر	2300
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217
محرک قفل صندوق عقب	6260
نمایشگر چند منظوره	7215

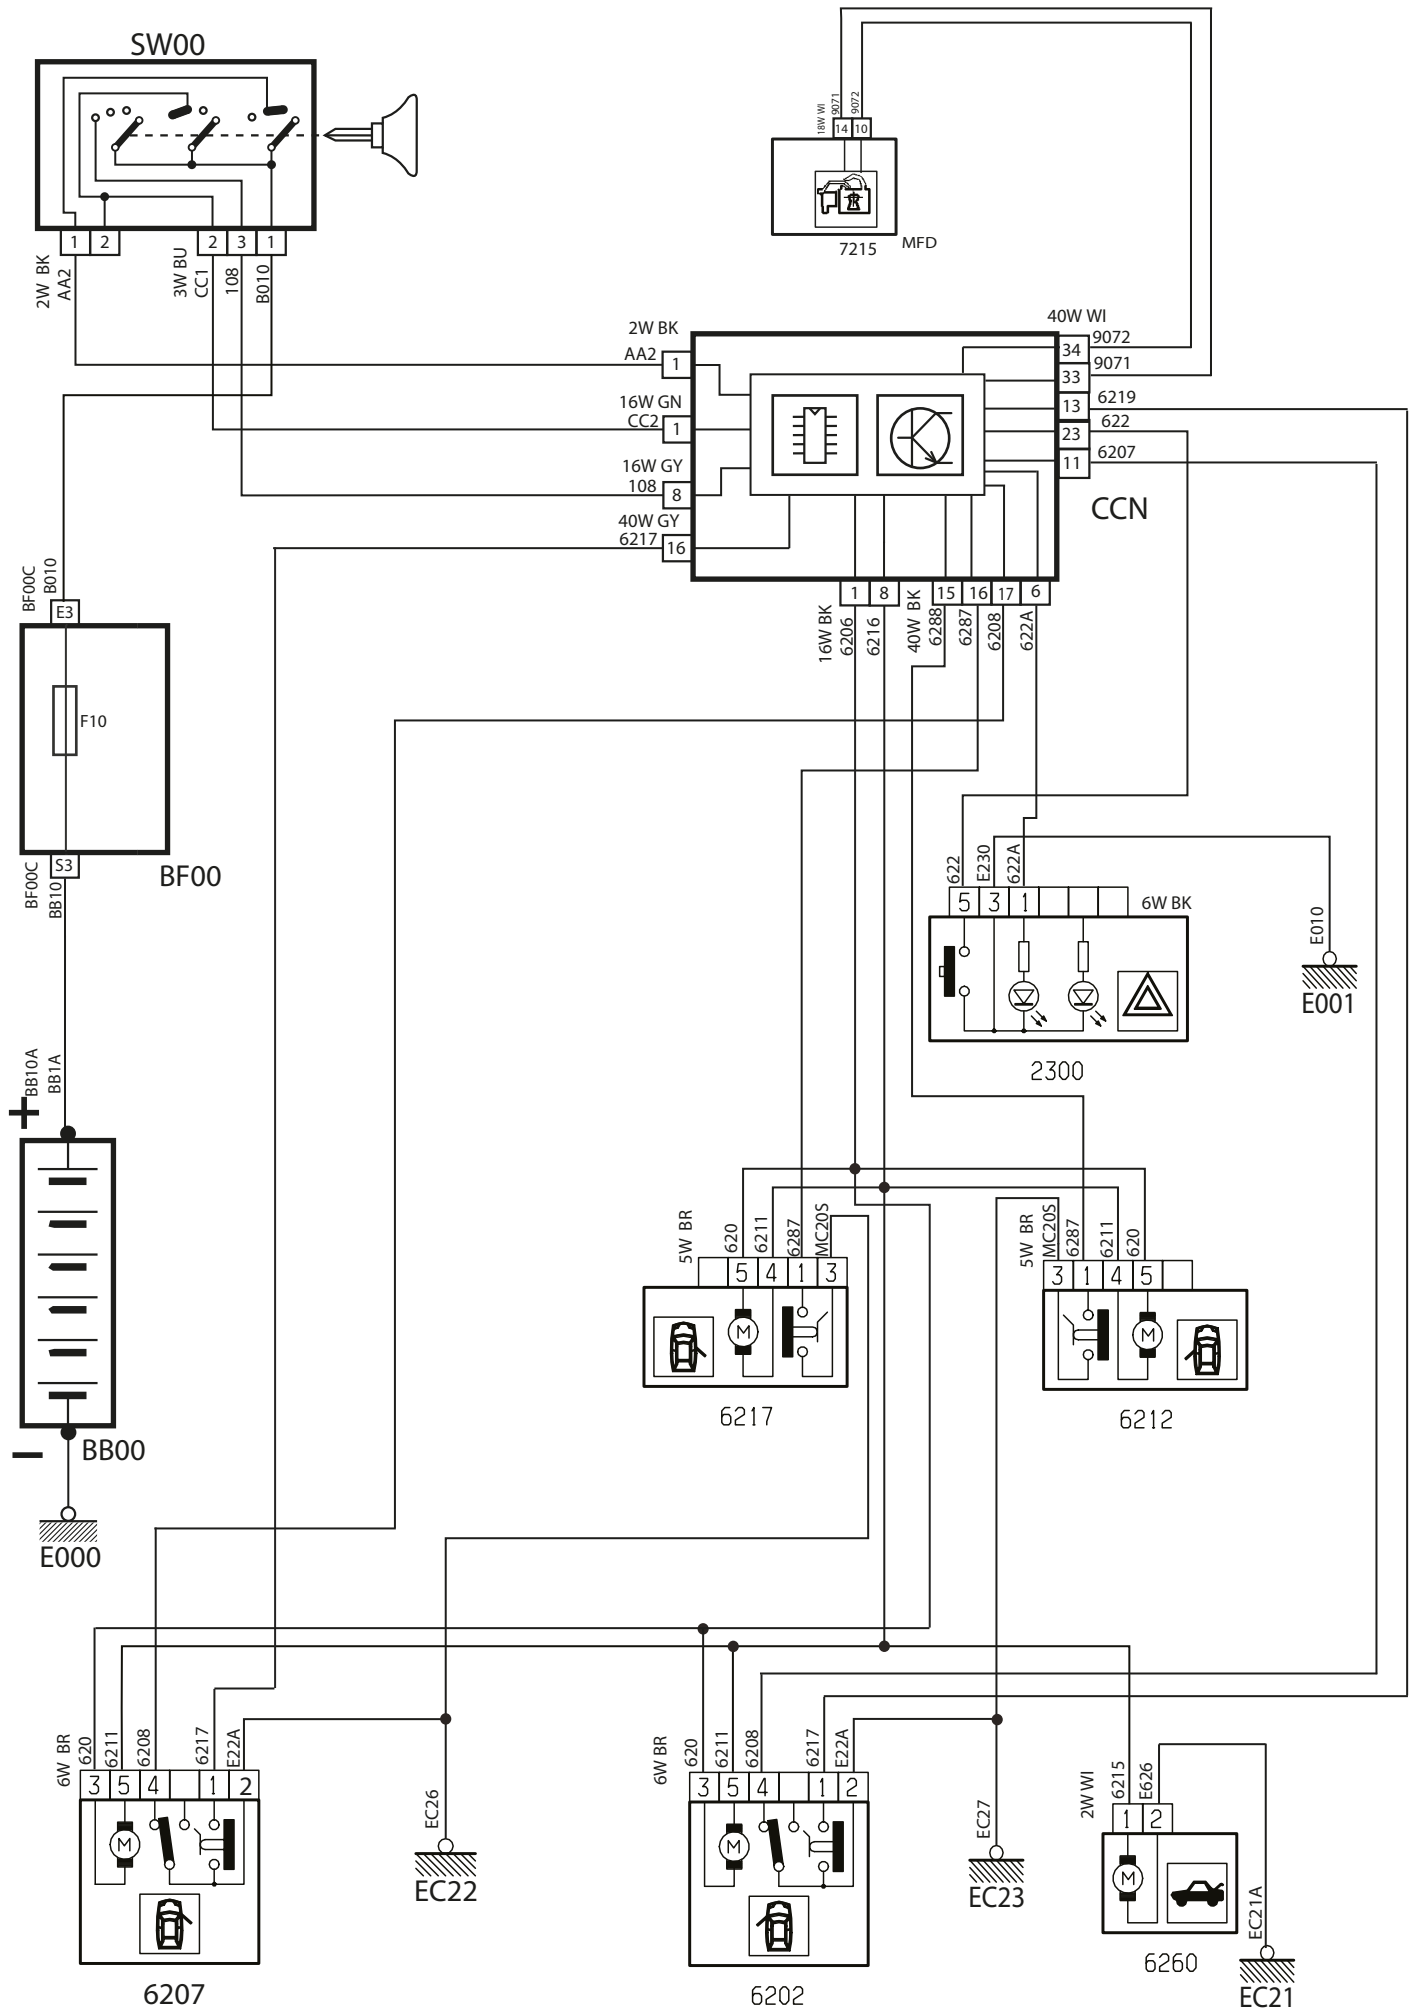


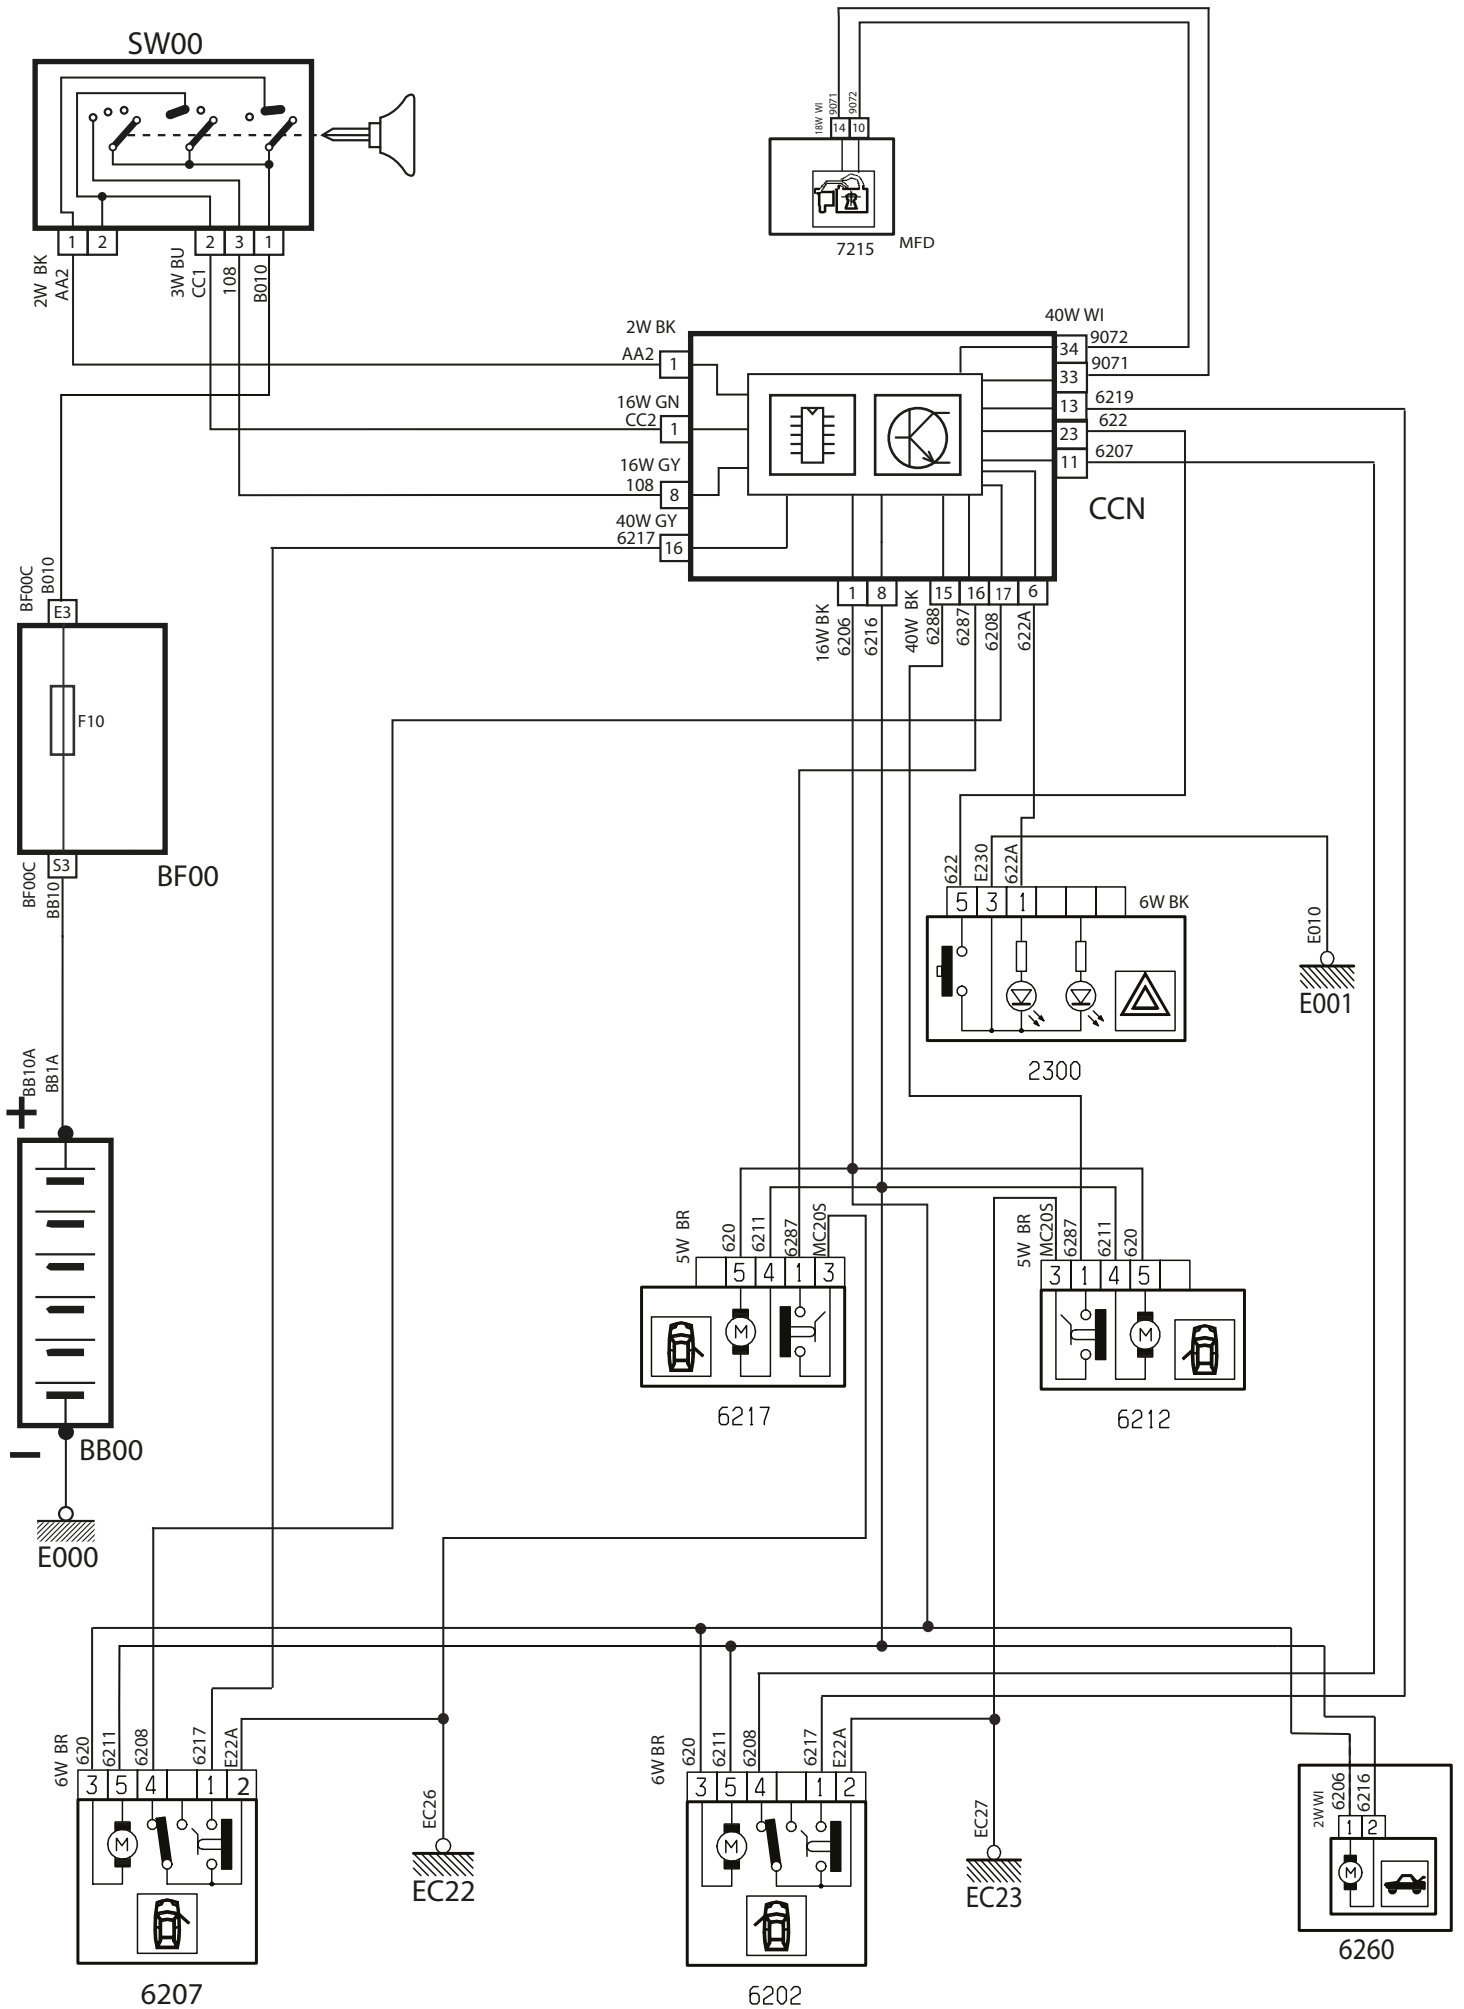


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سوئيچ فشار روغن موتور	4110

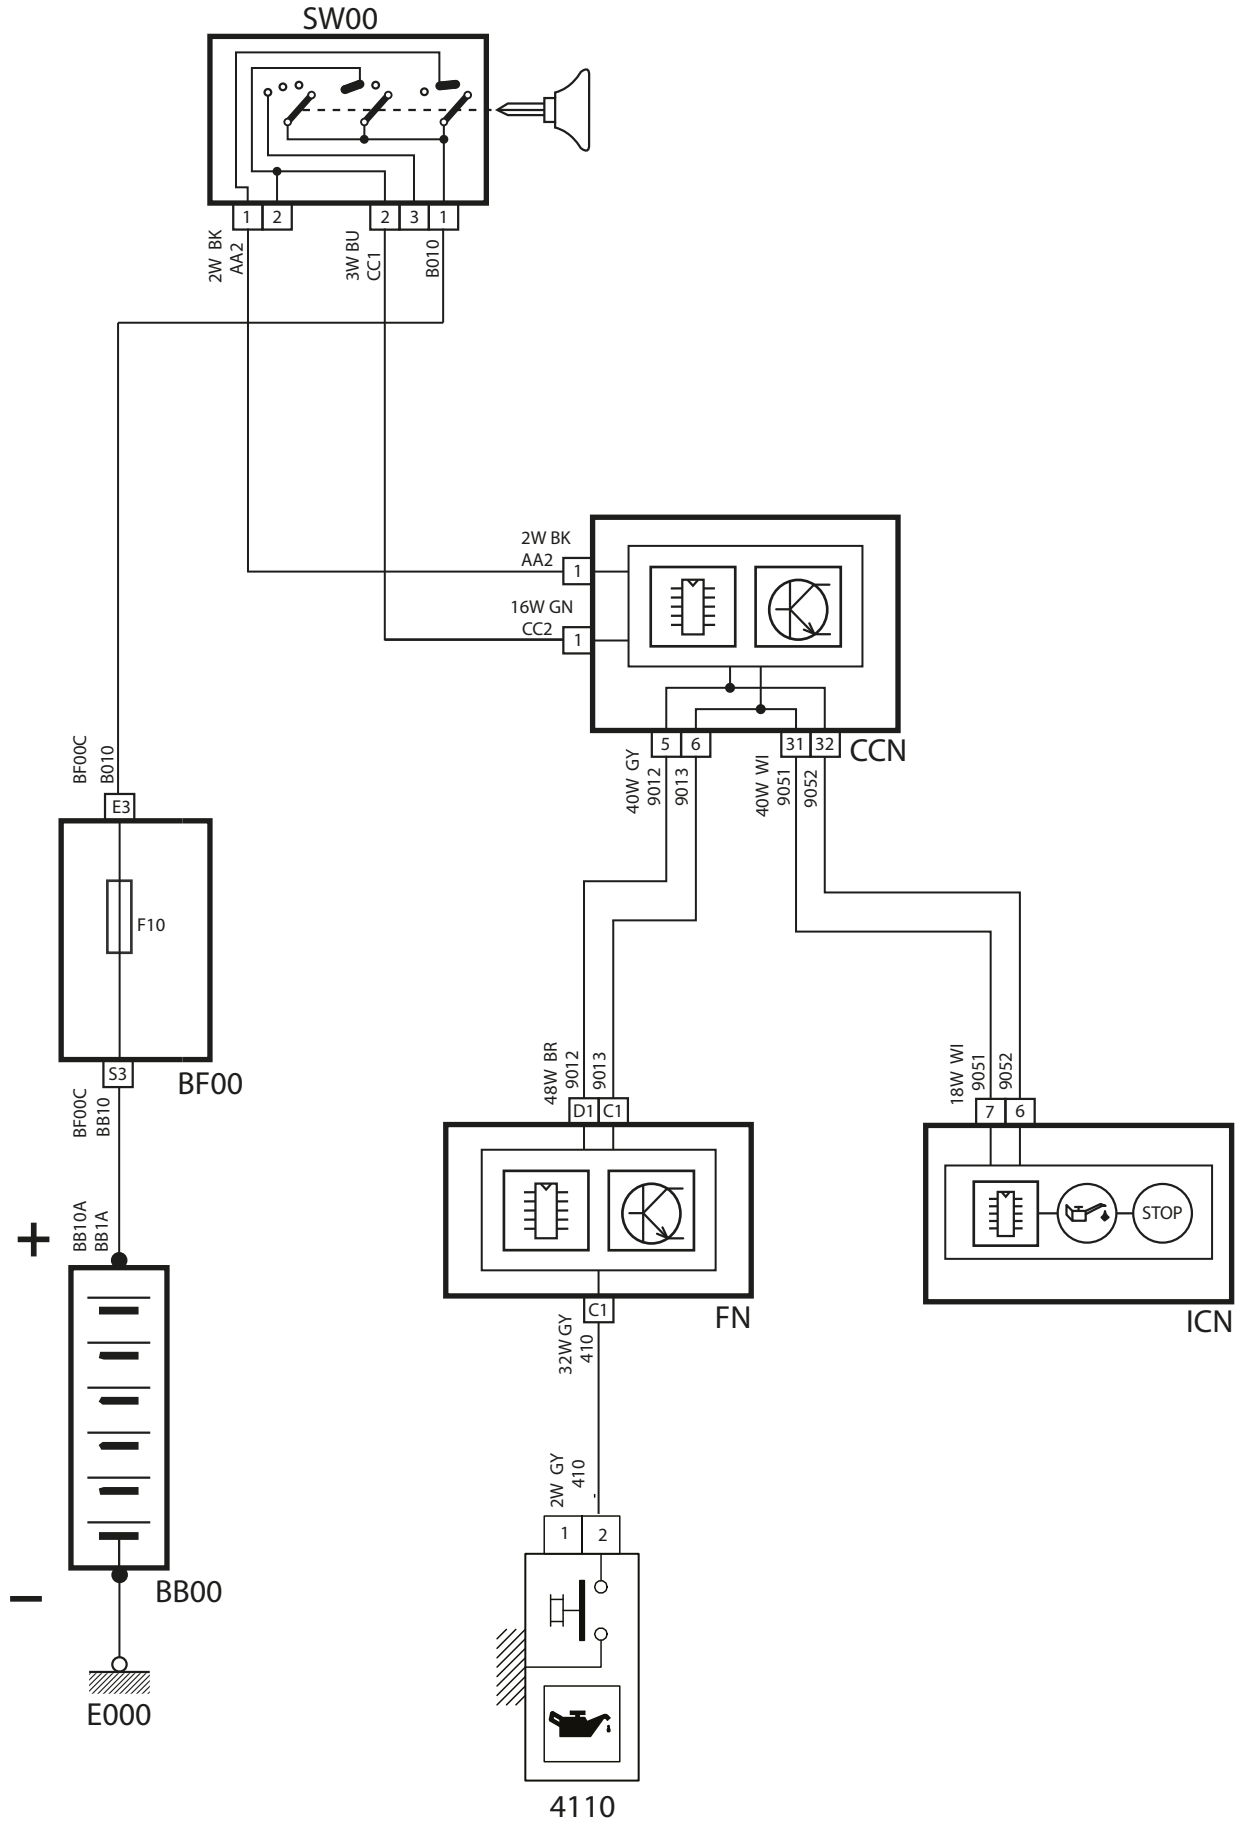


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو	6600
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو چپ	6610
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو راست	6615

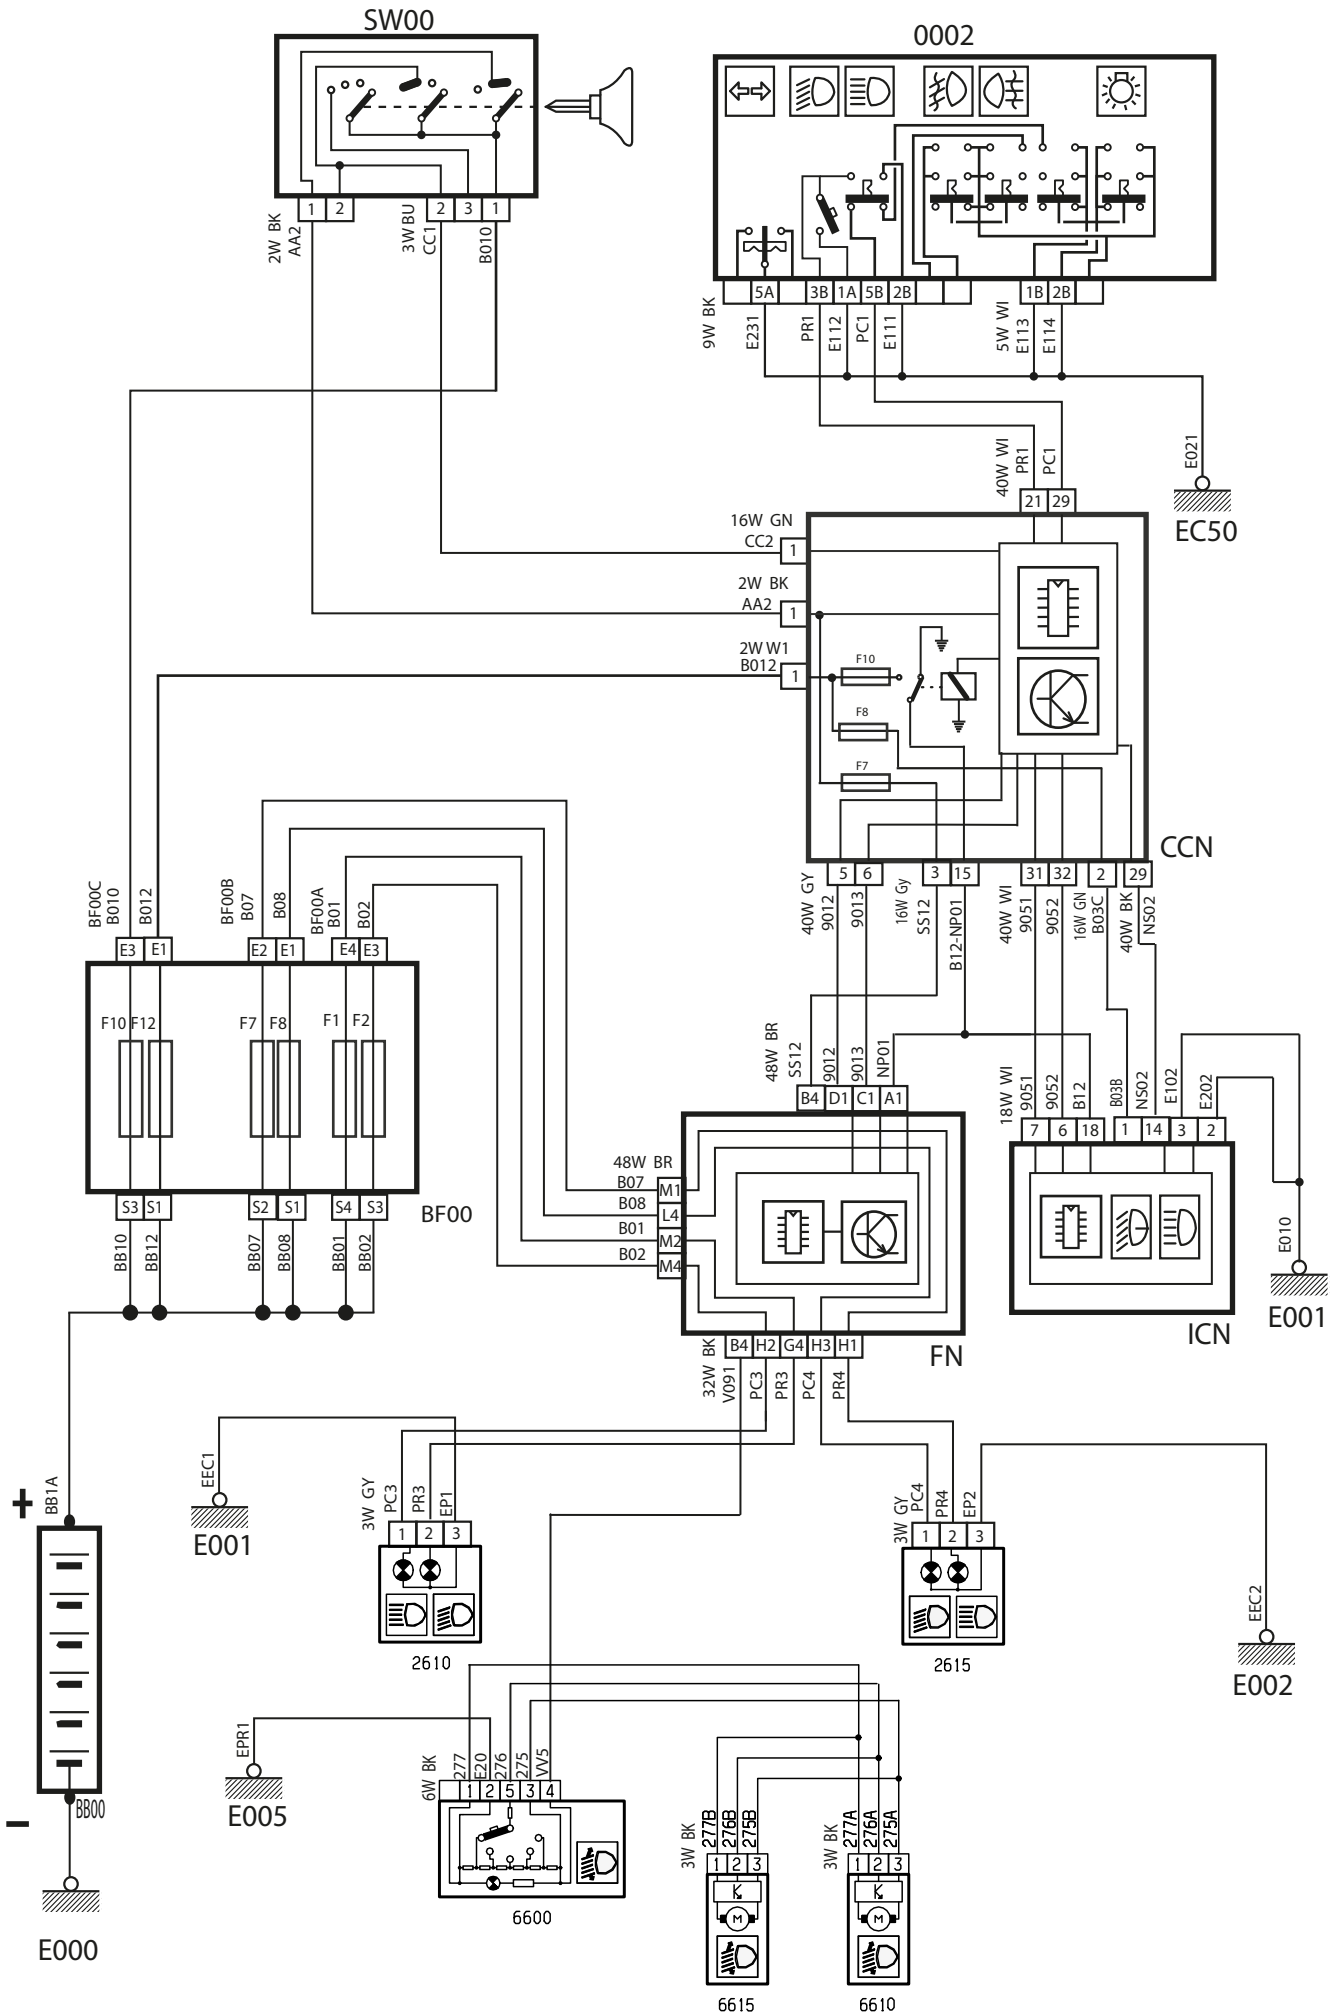


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
چراغ كوچك جلو سمت چپ	2620
چراغ كوچك جلو سمت راست	2625
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
لامپ پلاك سمت راست	2633
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635
لامپ پلاك سمت چپ	2636

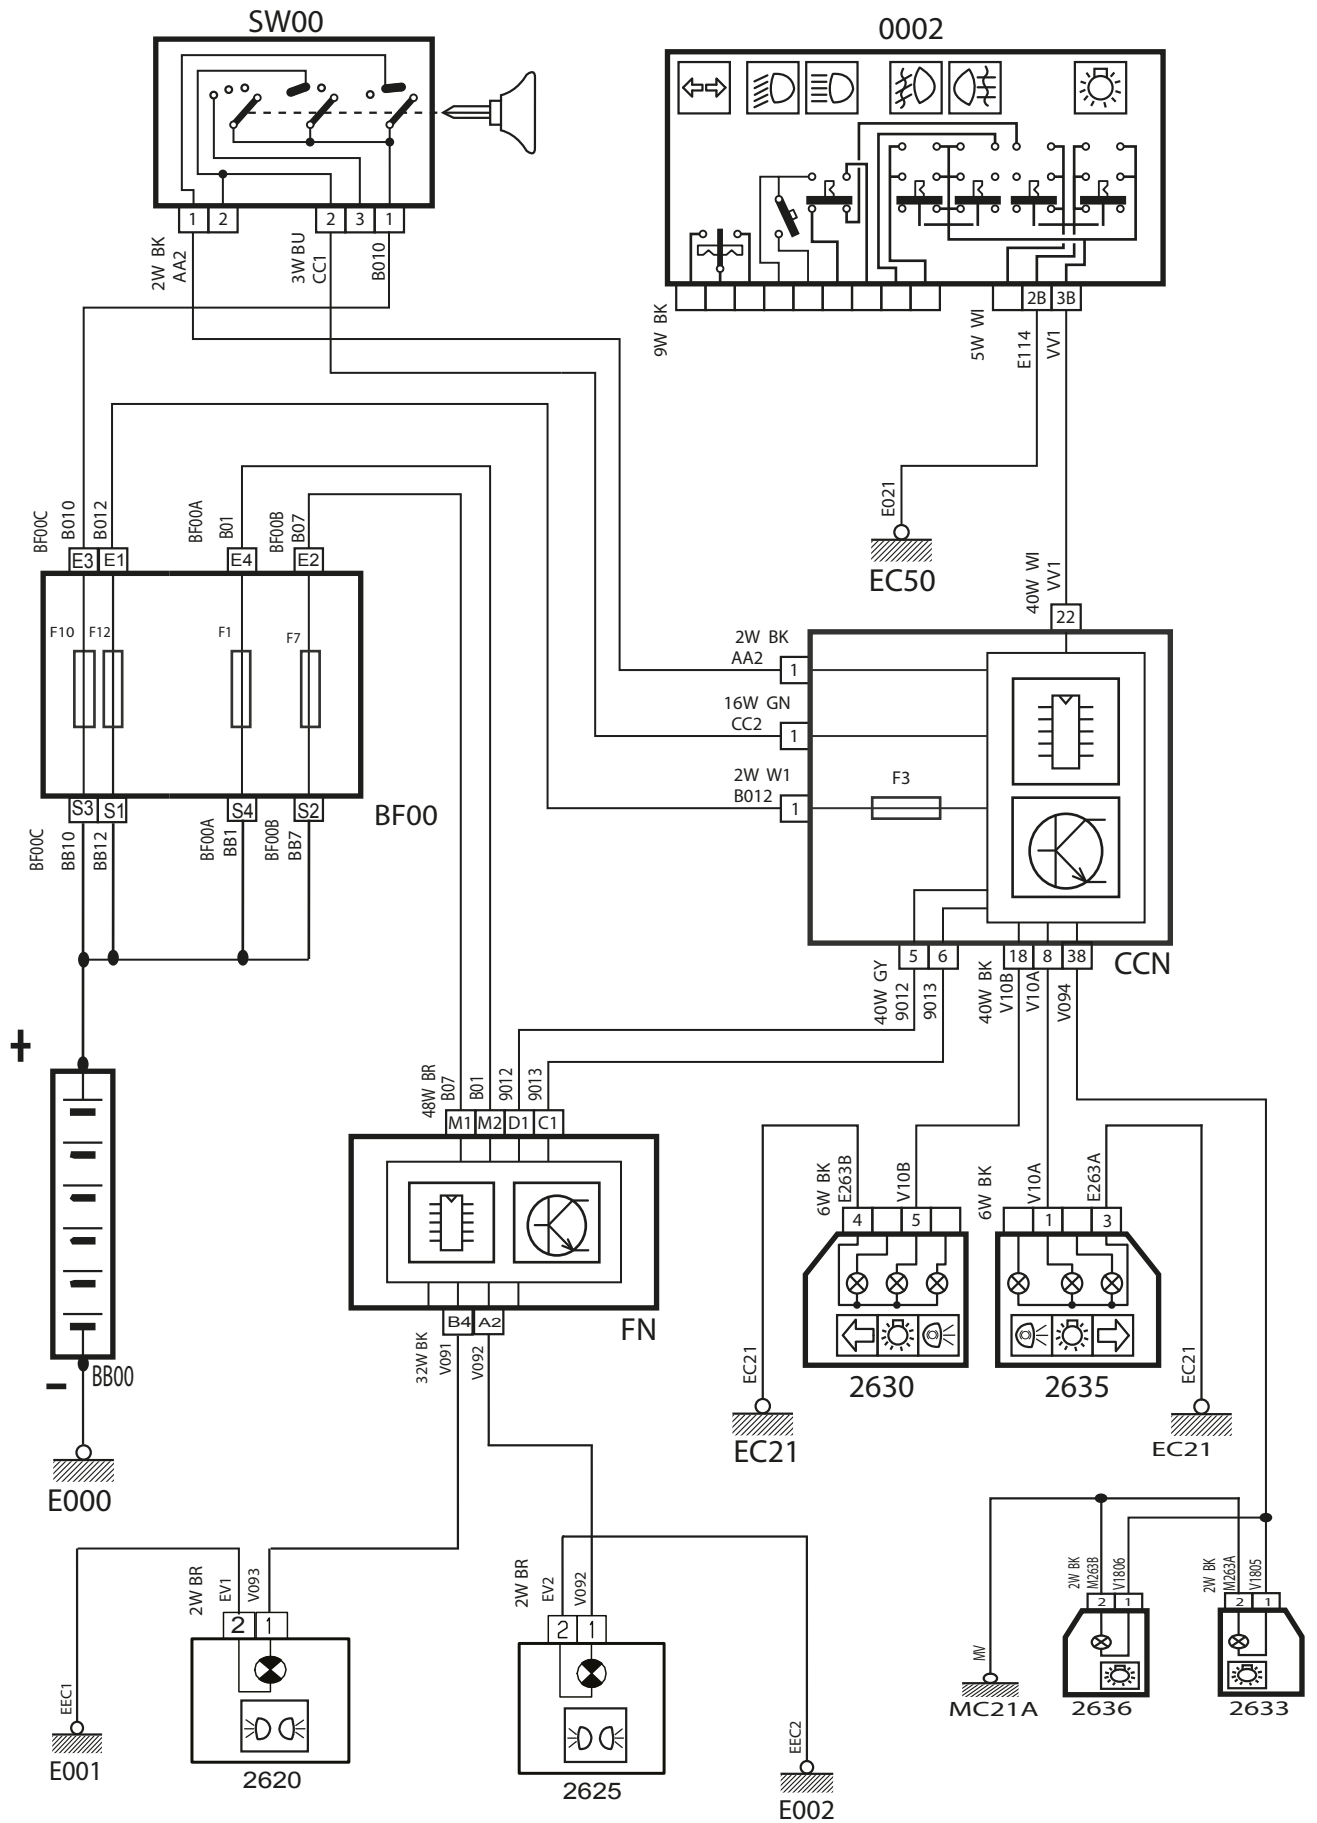


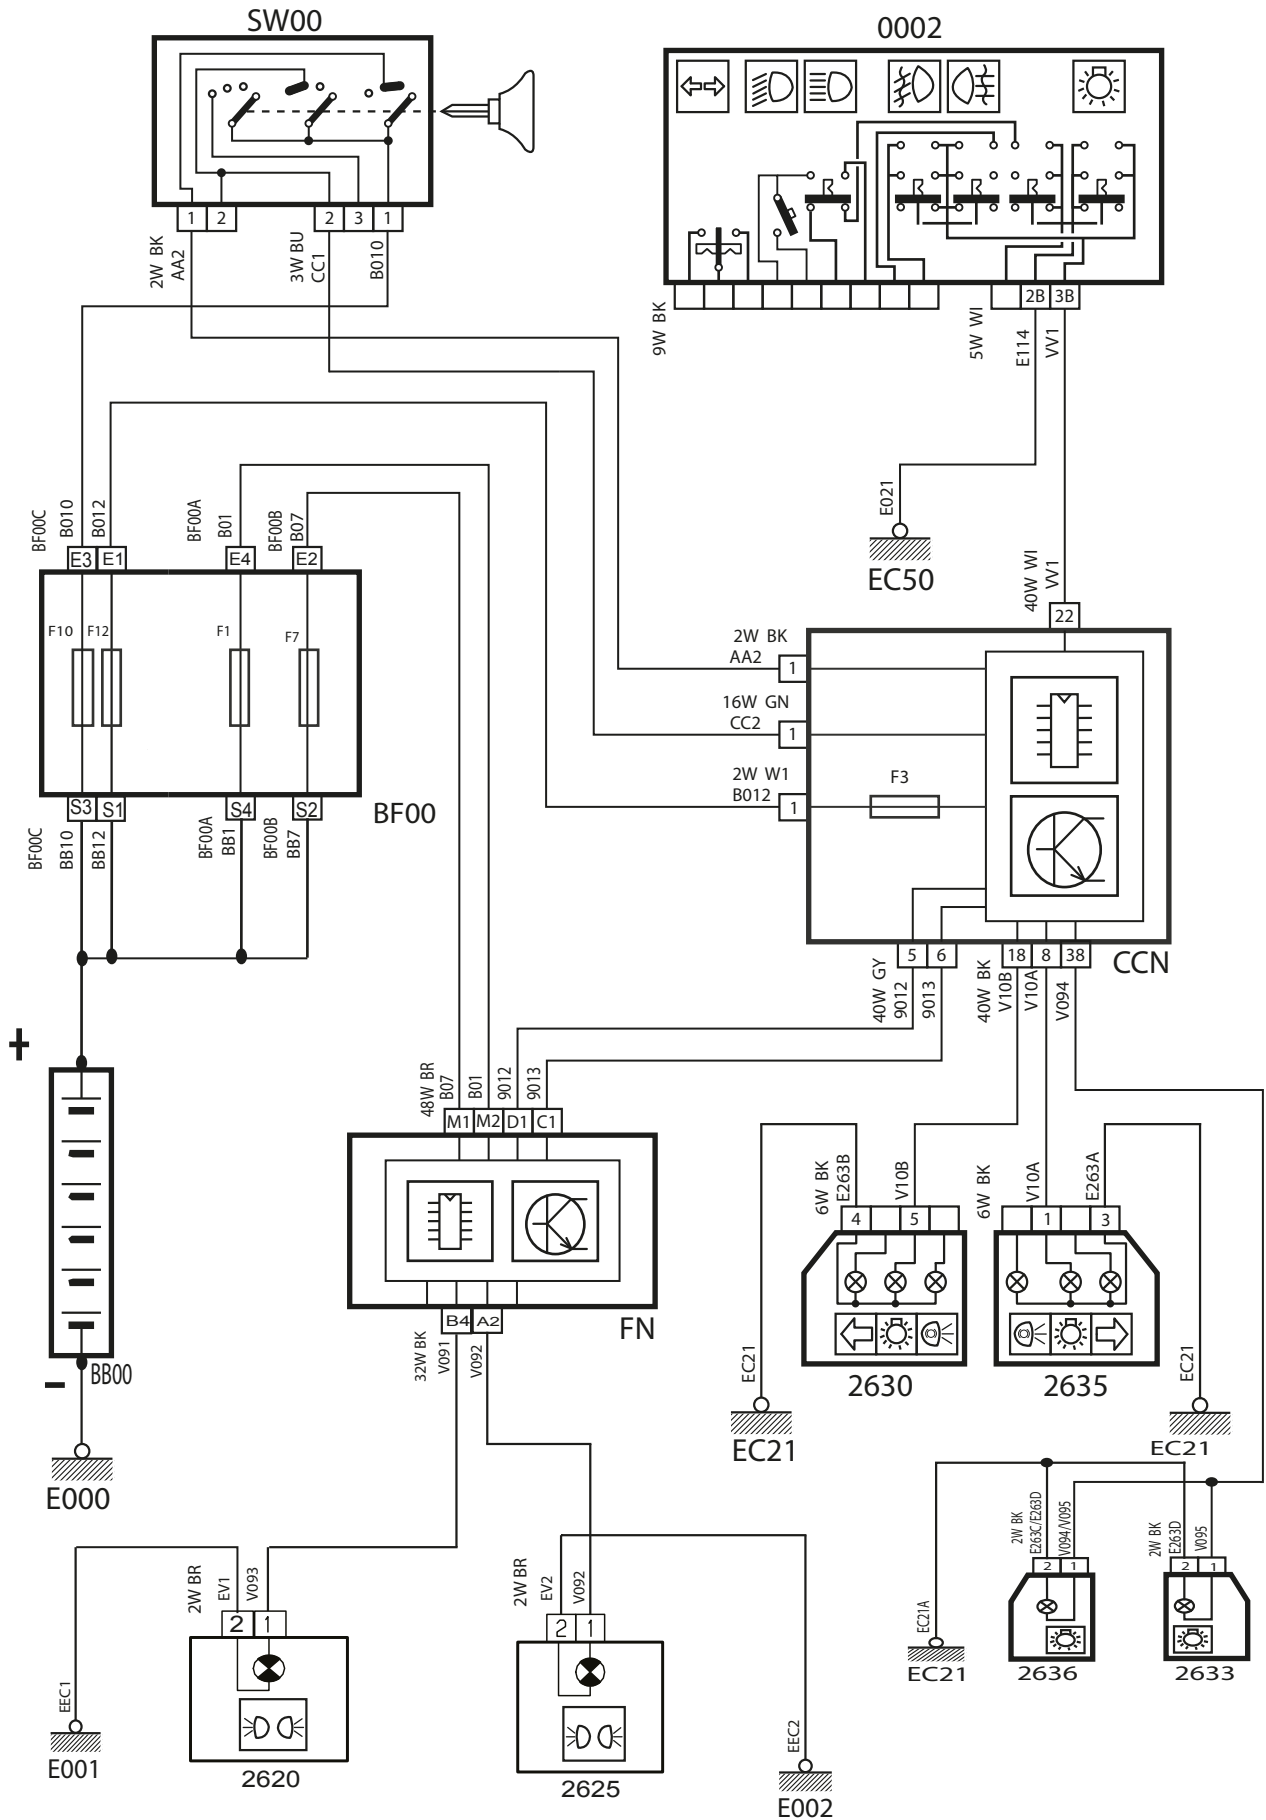


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سنسور دماي مایع خنك کننده موتور	1220
موتور ECU	1320
ترمیستور مایع خنك کننده موتور (براي نشانگر)	4030

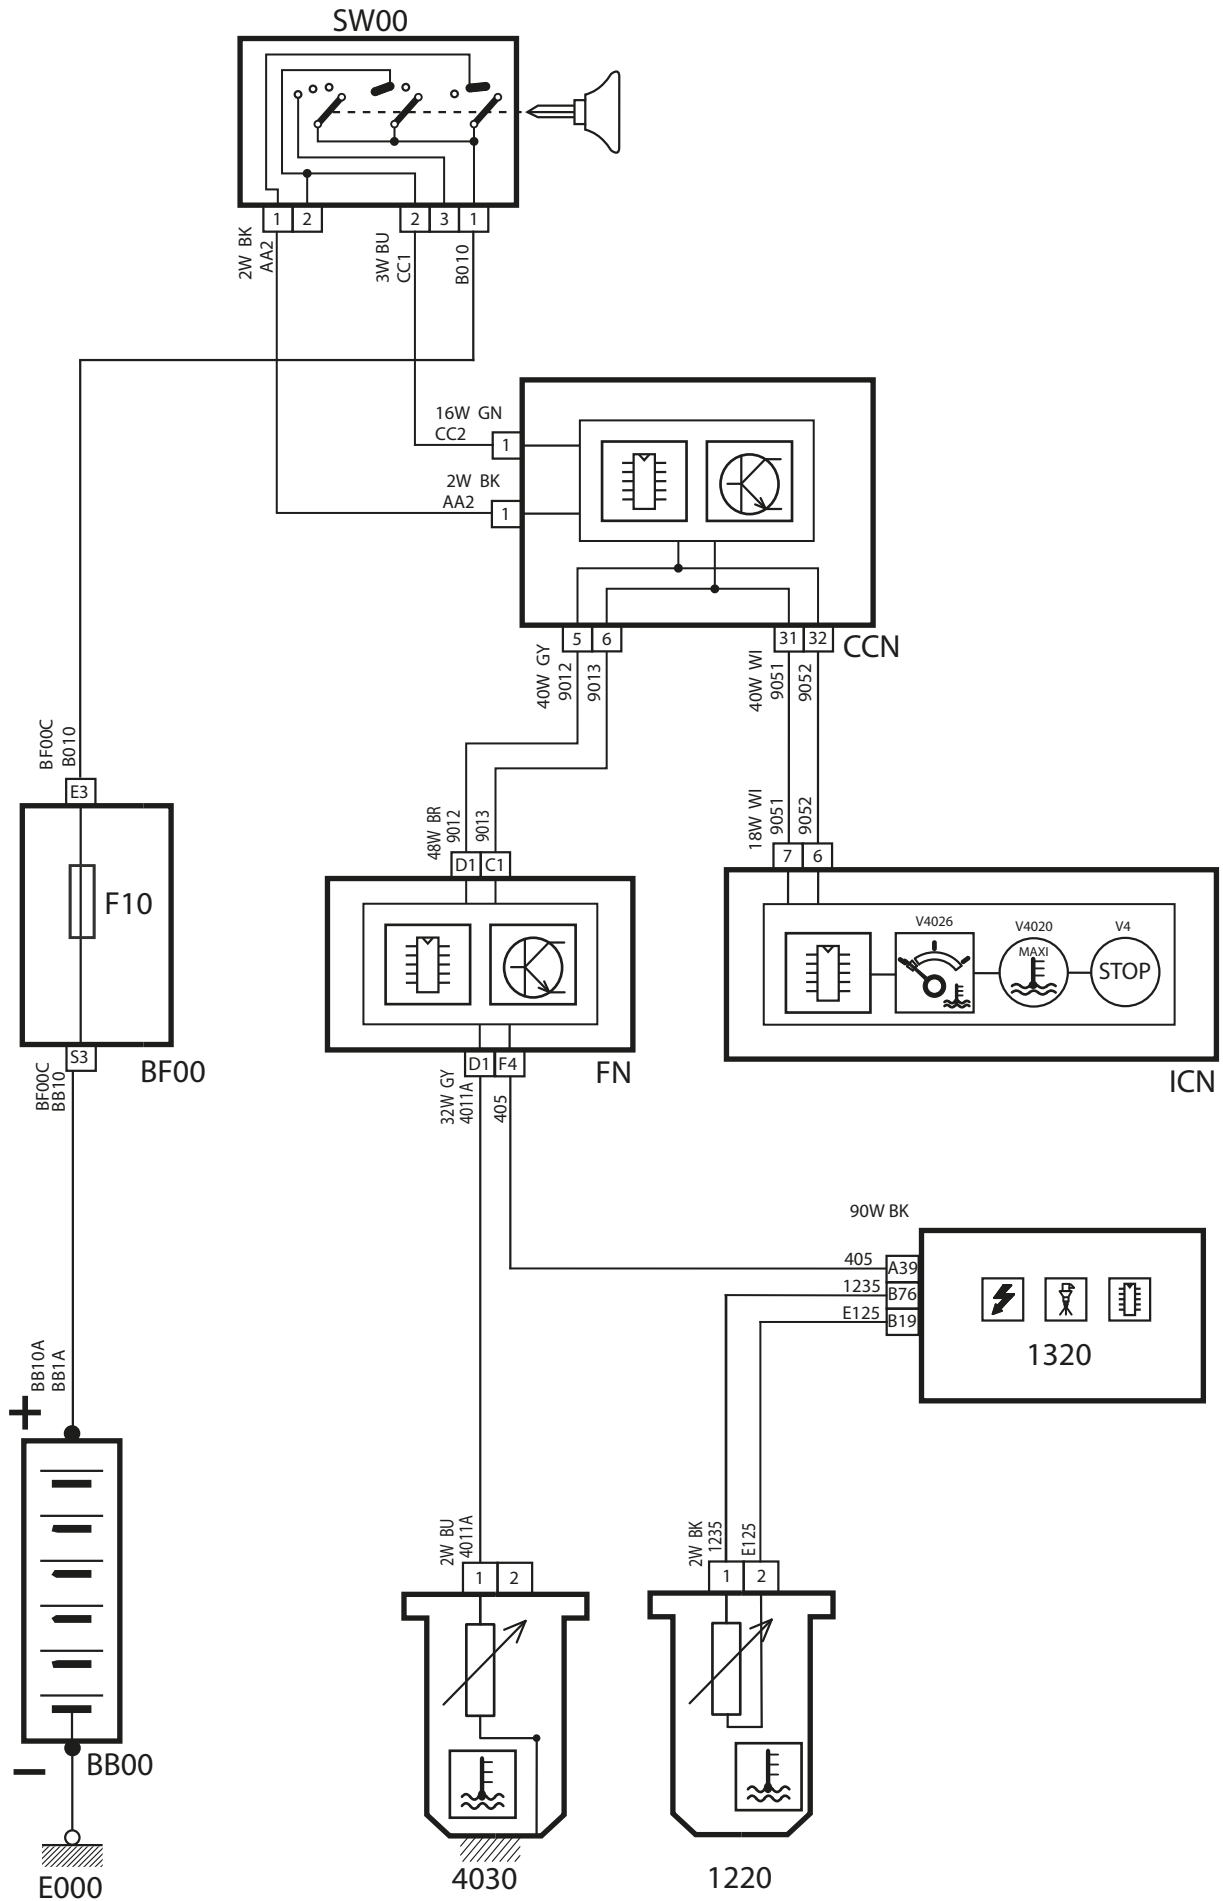


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
موتور آينه بغل سمت چپ	6410
موتور آينه بغل سمت راست	6415
المنت گرمکن شیشه عقب	8120
ECU سيستم تهويه مطبوع	8080

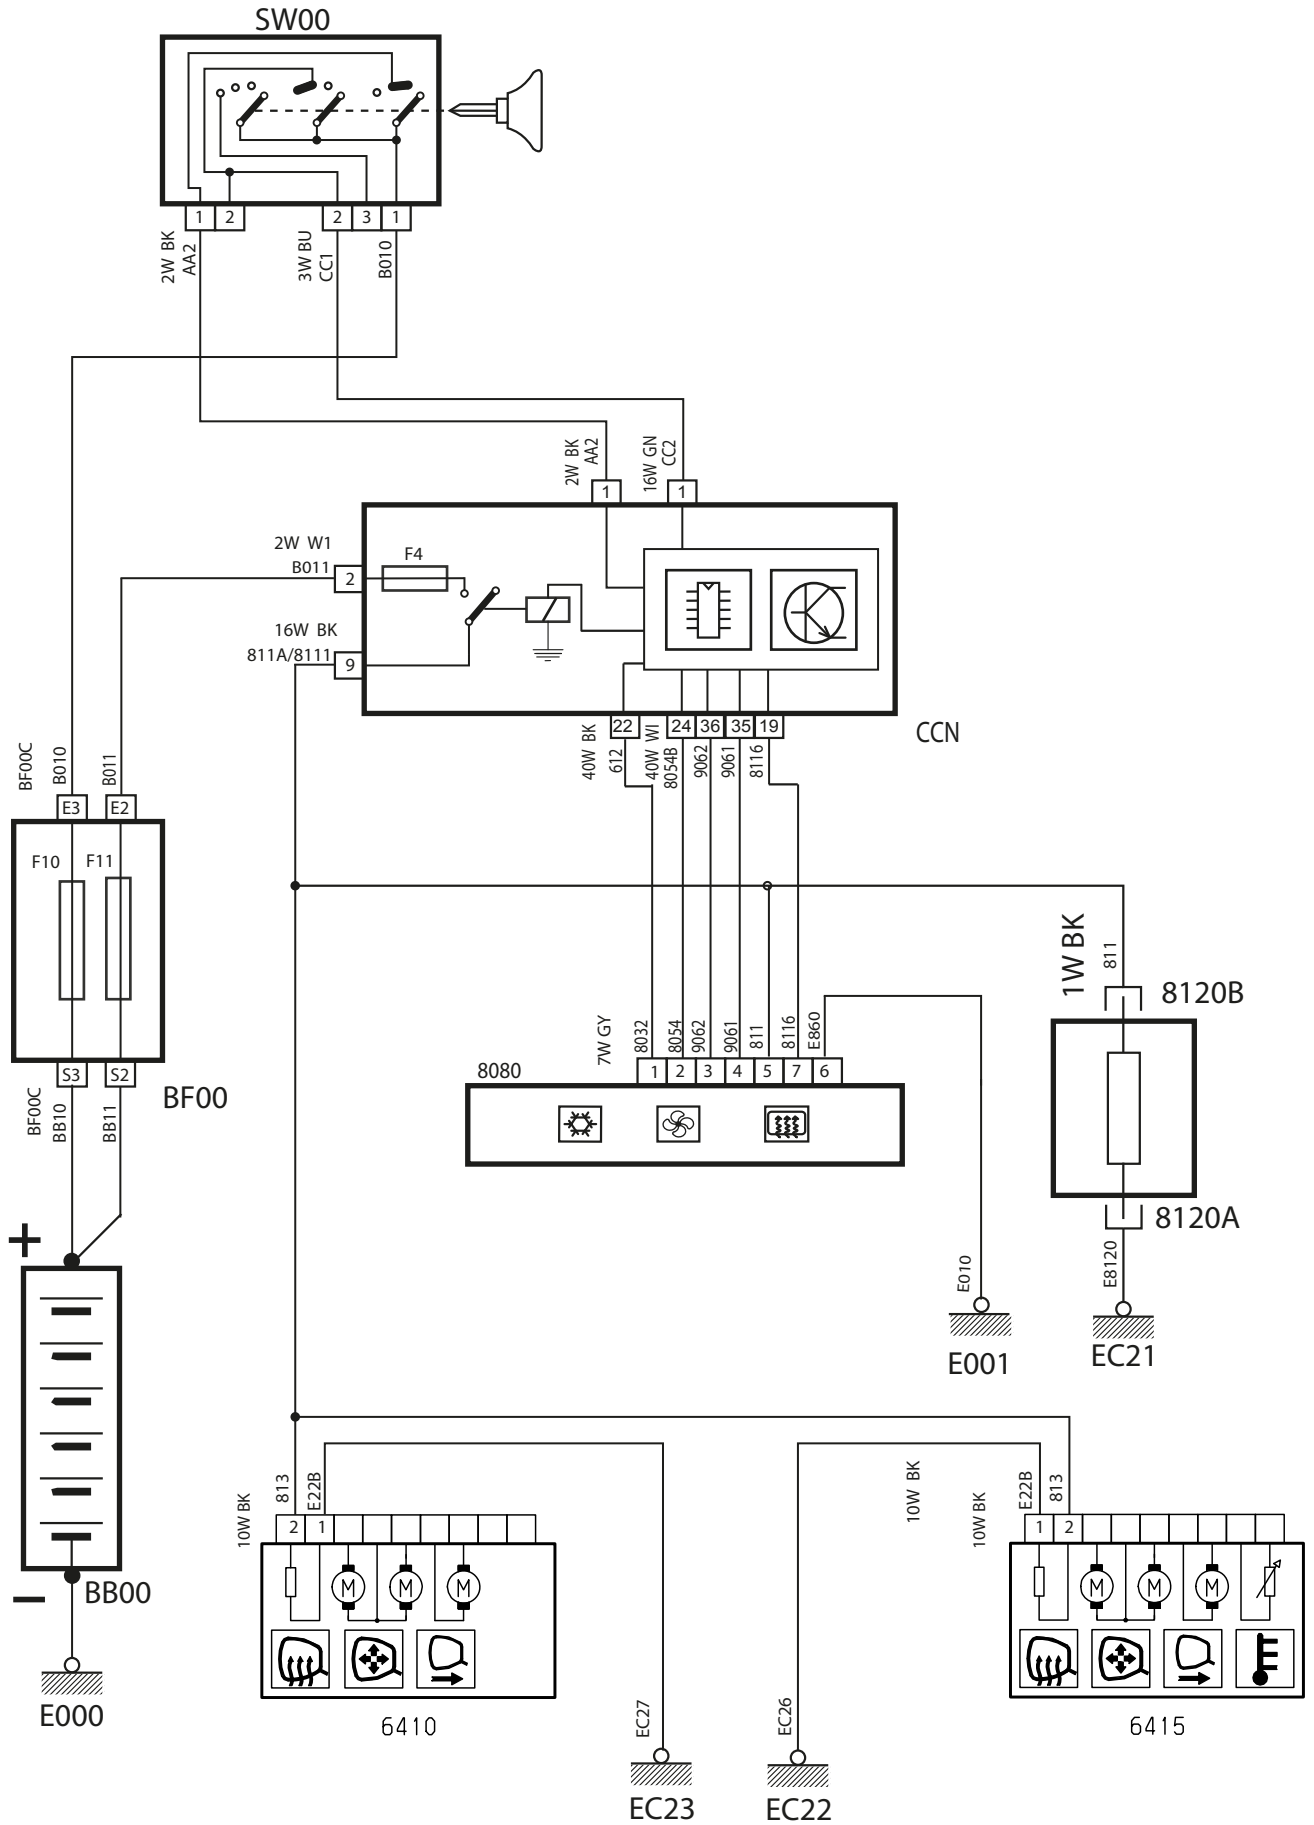


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سوئيچ لامپهاي استپ ترمز	2100
چراغ استپ سوم	2110
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630-LH
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635-RH
ABS ترمز ECU	7020

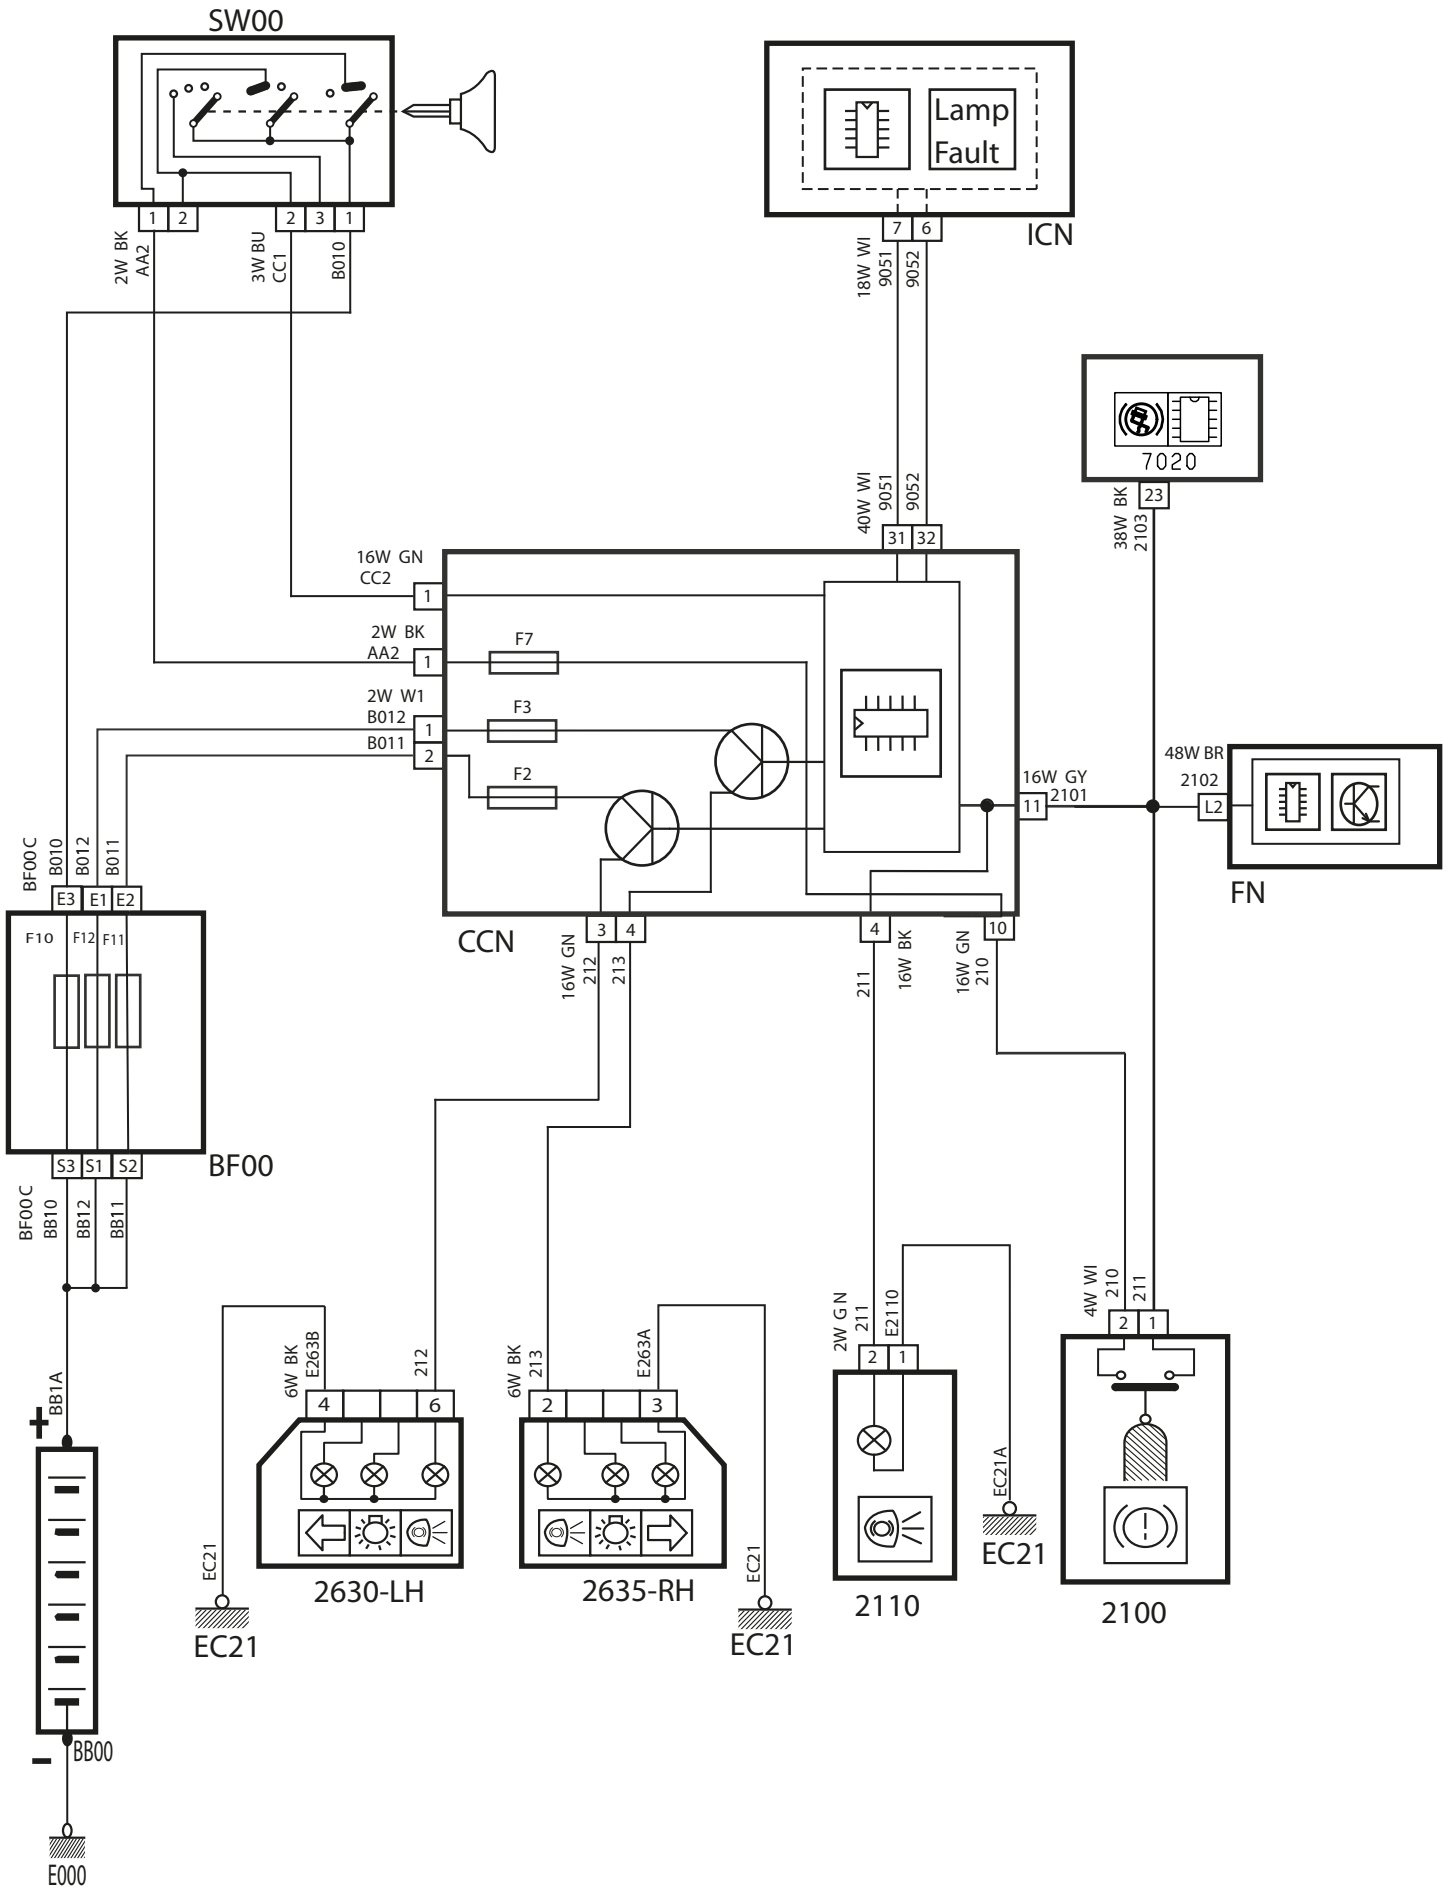


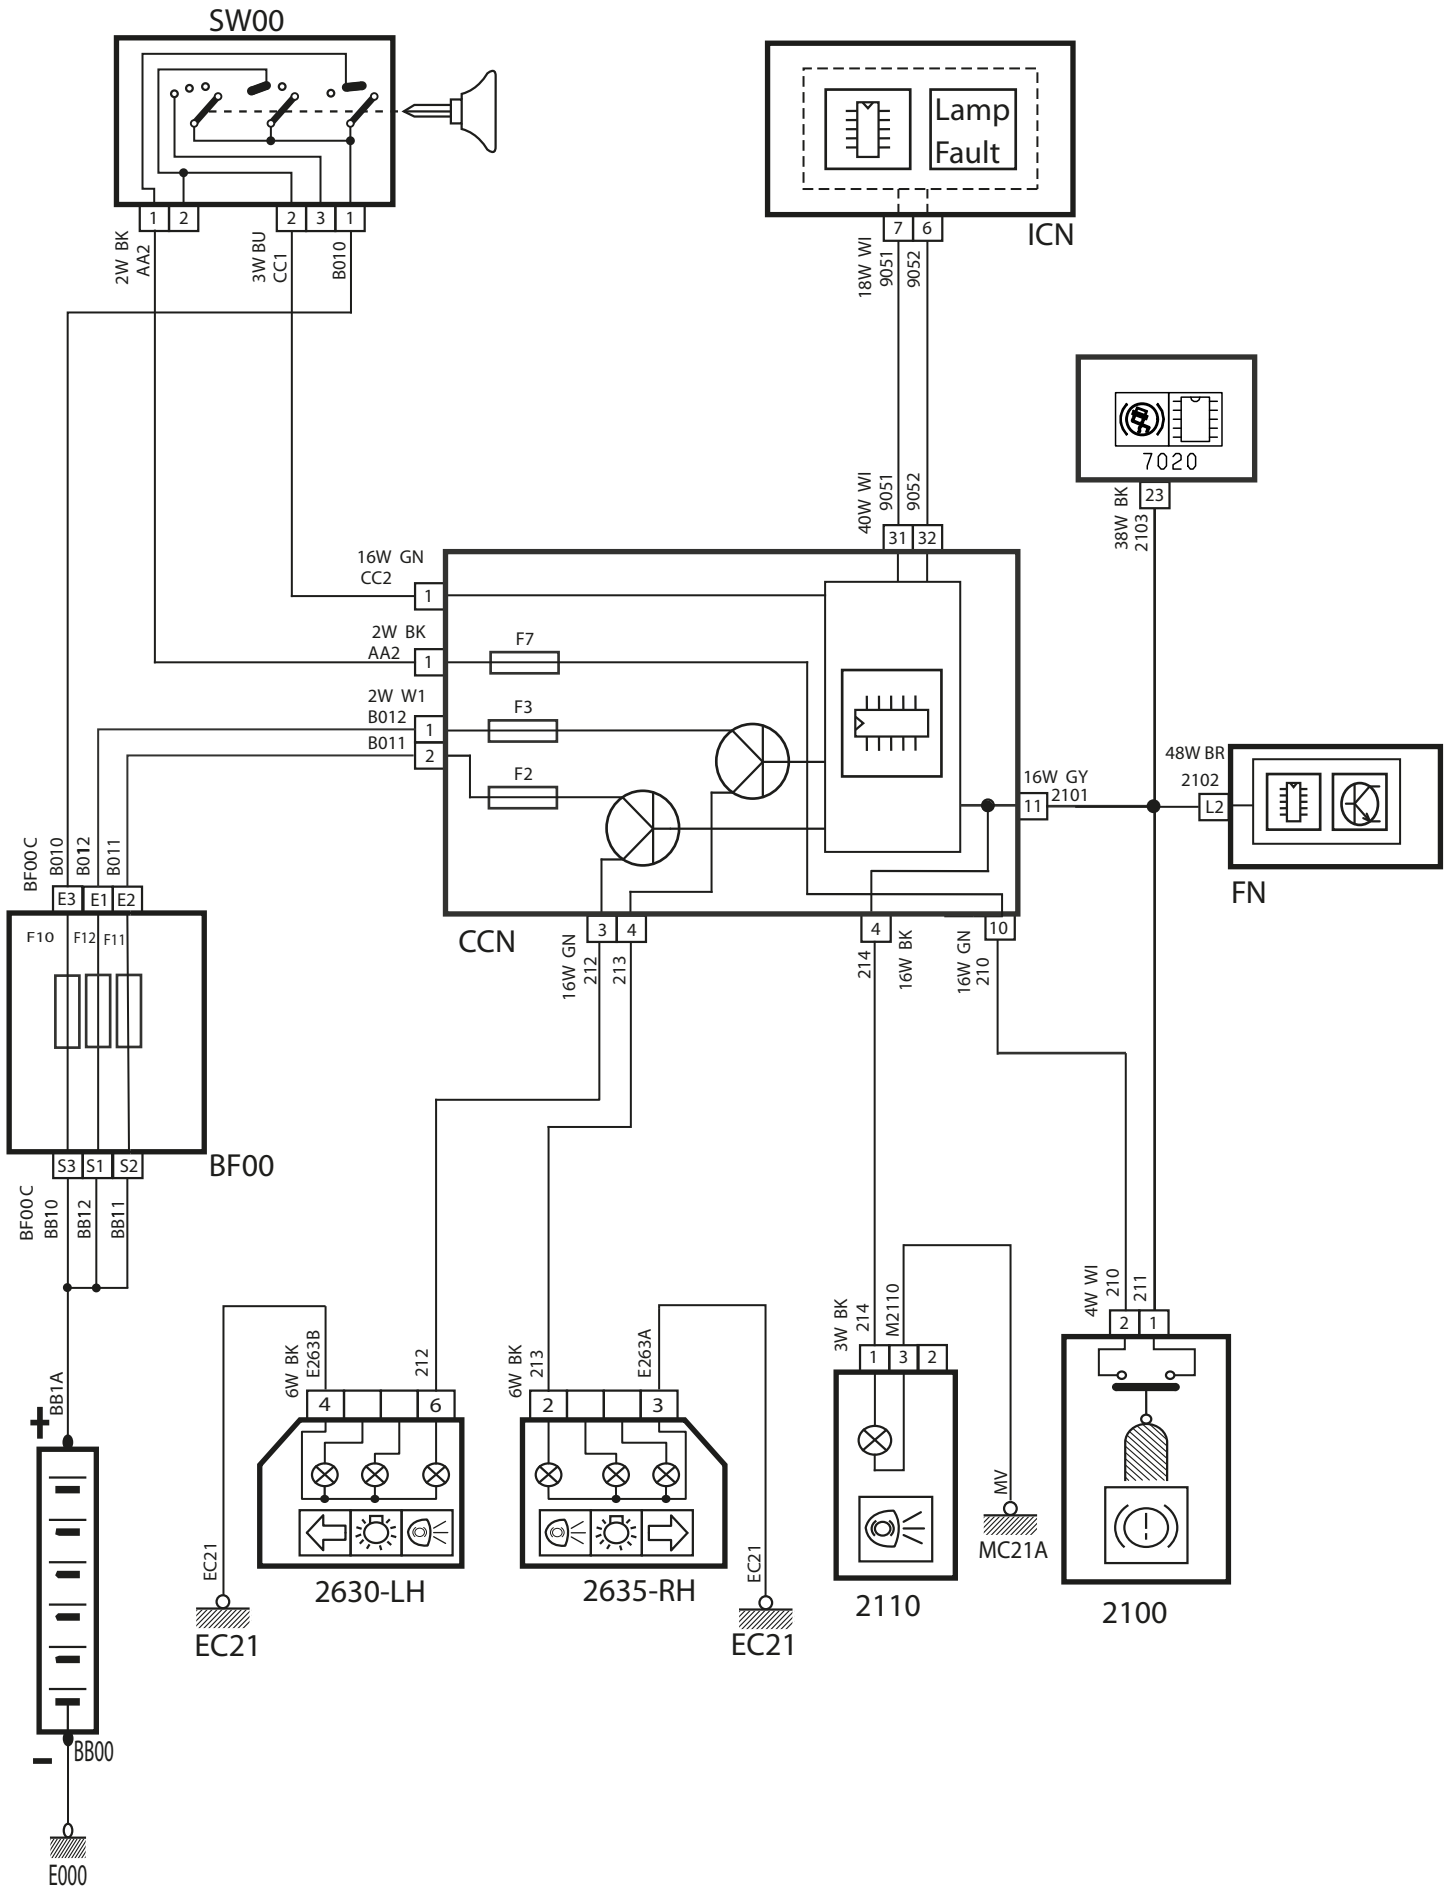

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
رله شيشه بالابر و آيينه ها	6020
كليدهاي شيشه بالابر و تنظيم آيينه ها	6036
موتور آينه بغل سمت چپ	6410
موتور آينه بغل سمت راست	6415

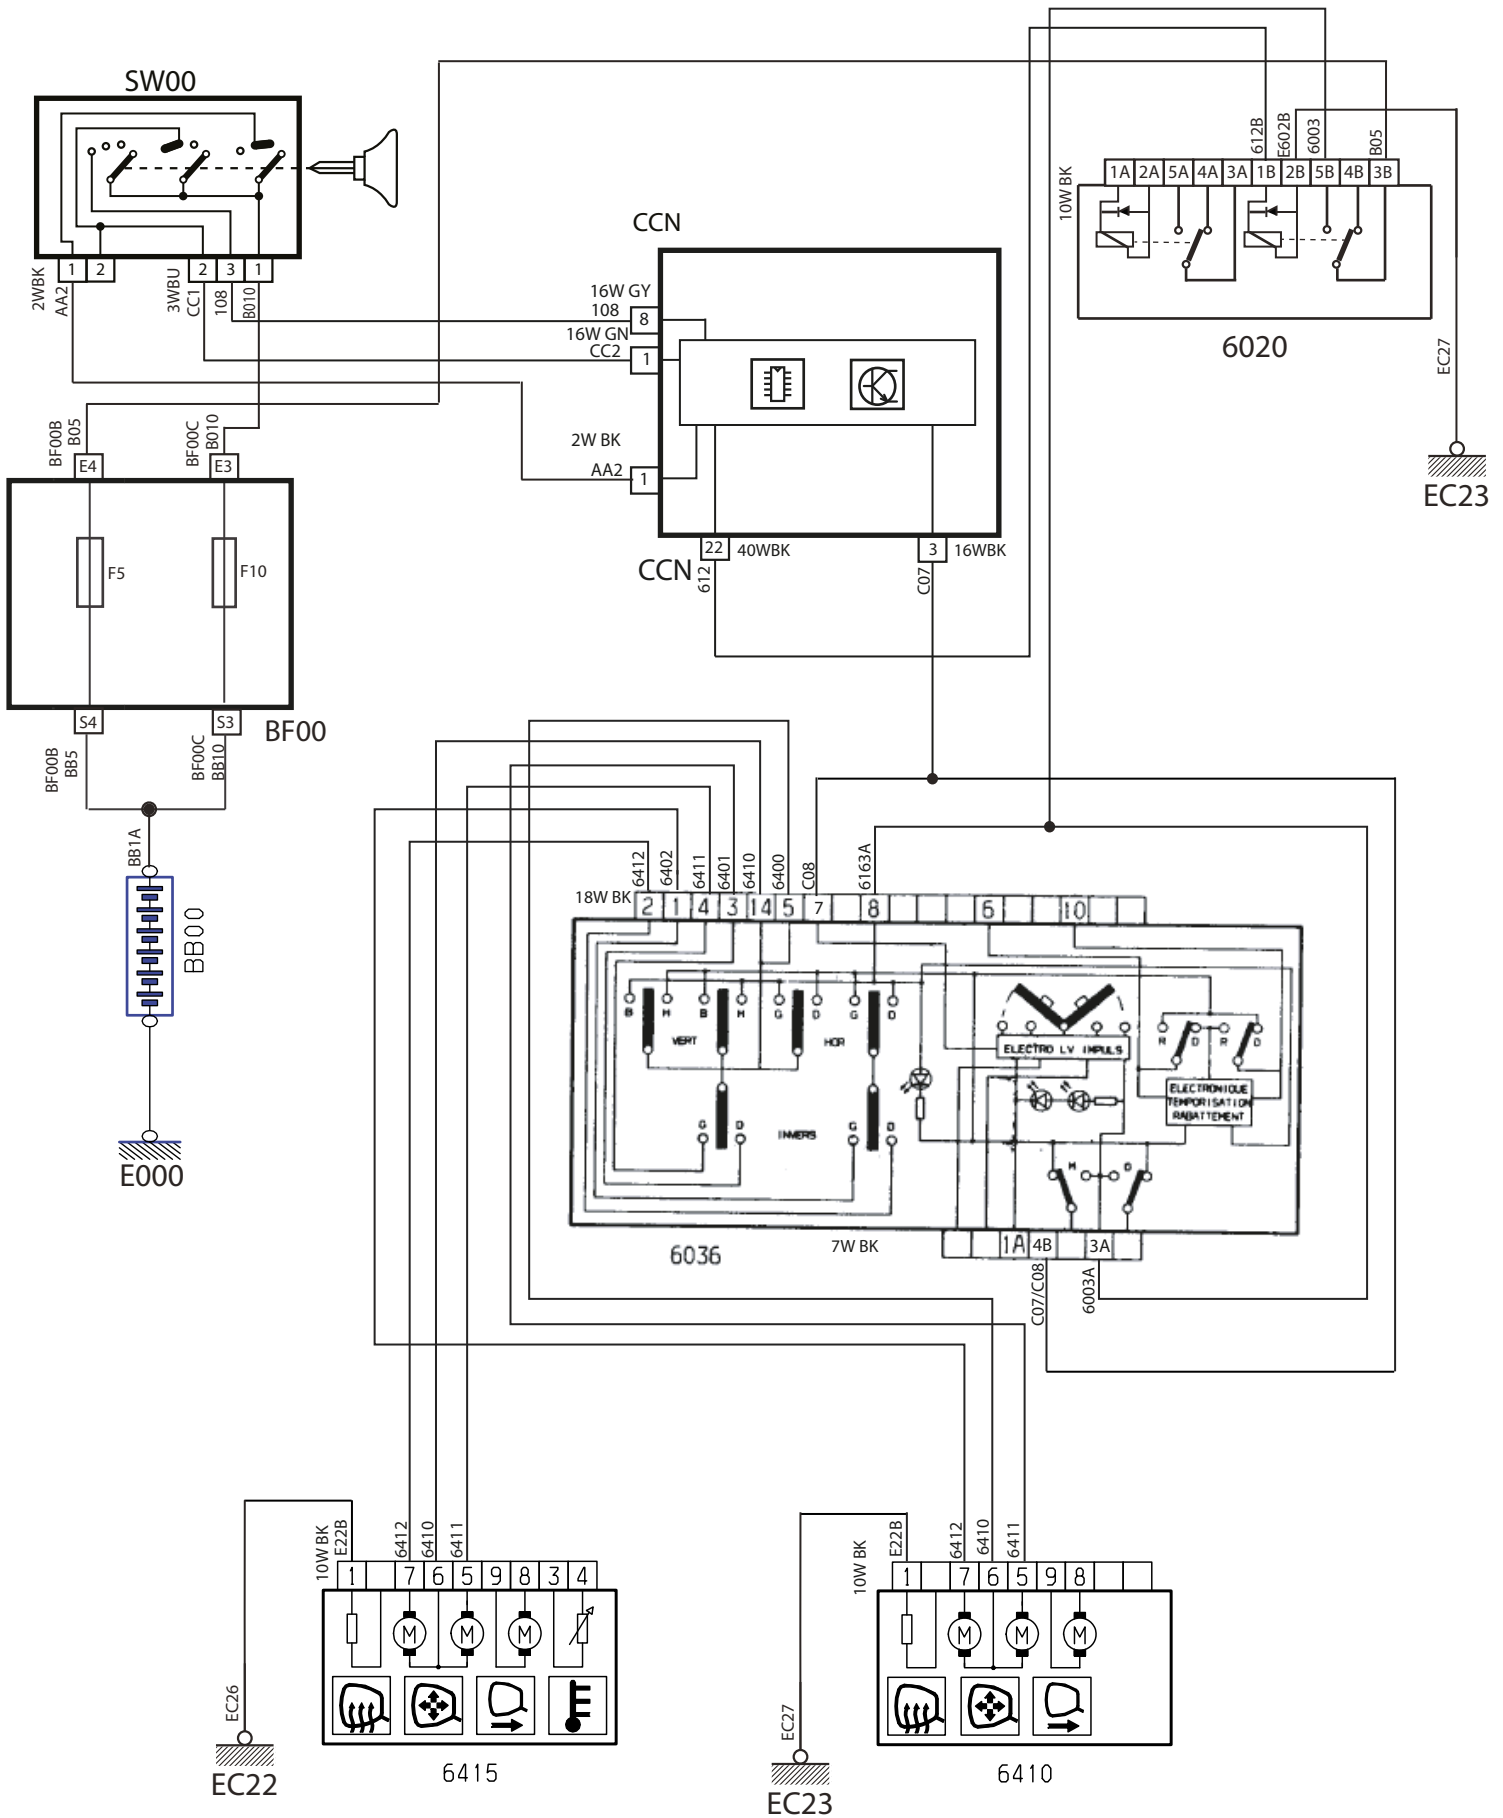


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
ميكروسوئيچ ترمز دستي	4400
ميكروسوئيچ سطح روغن ترمز	4410

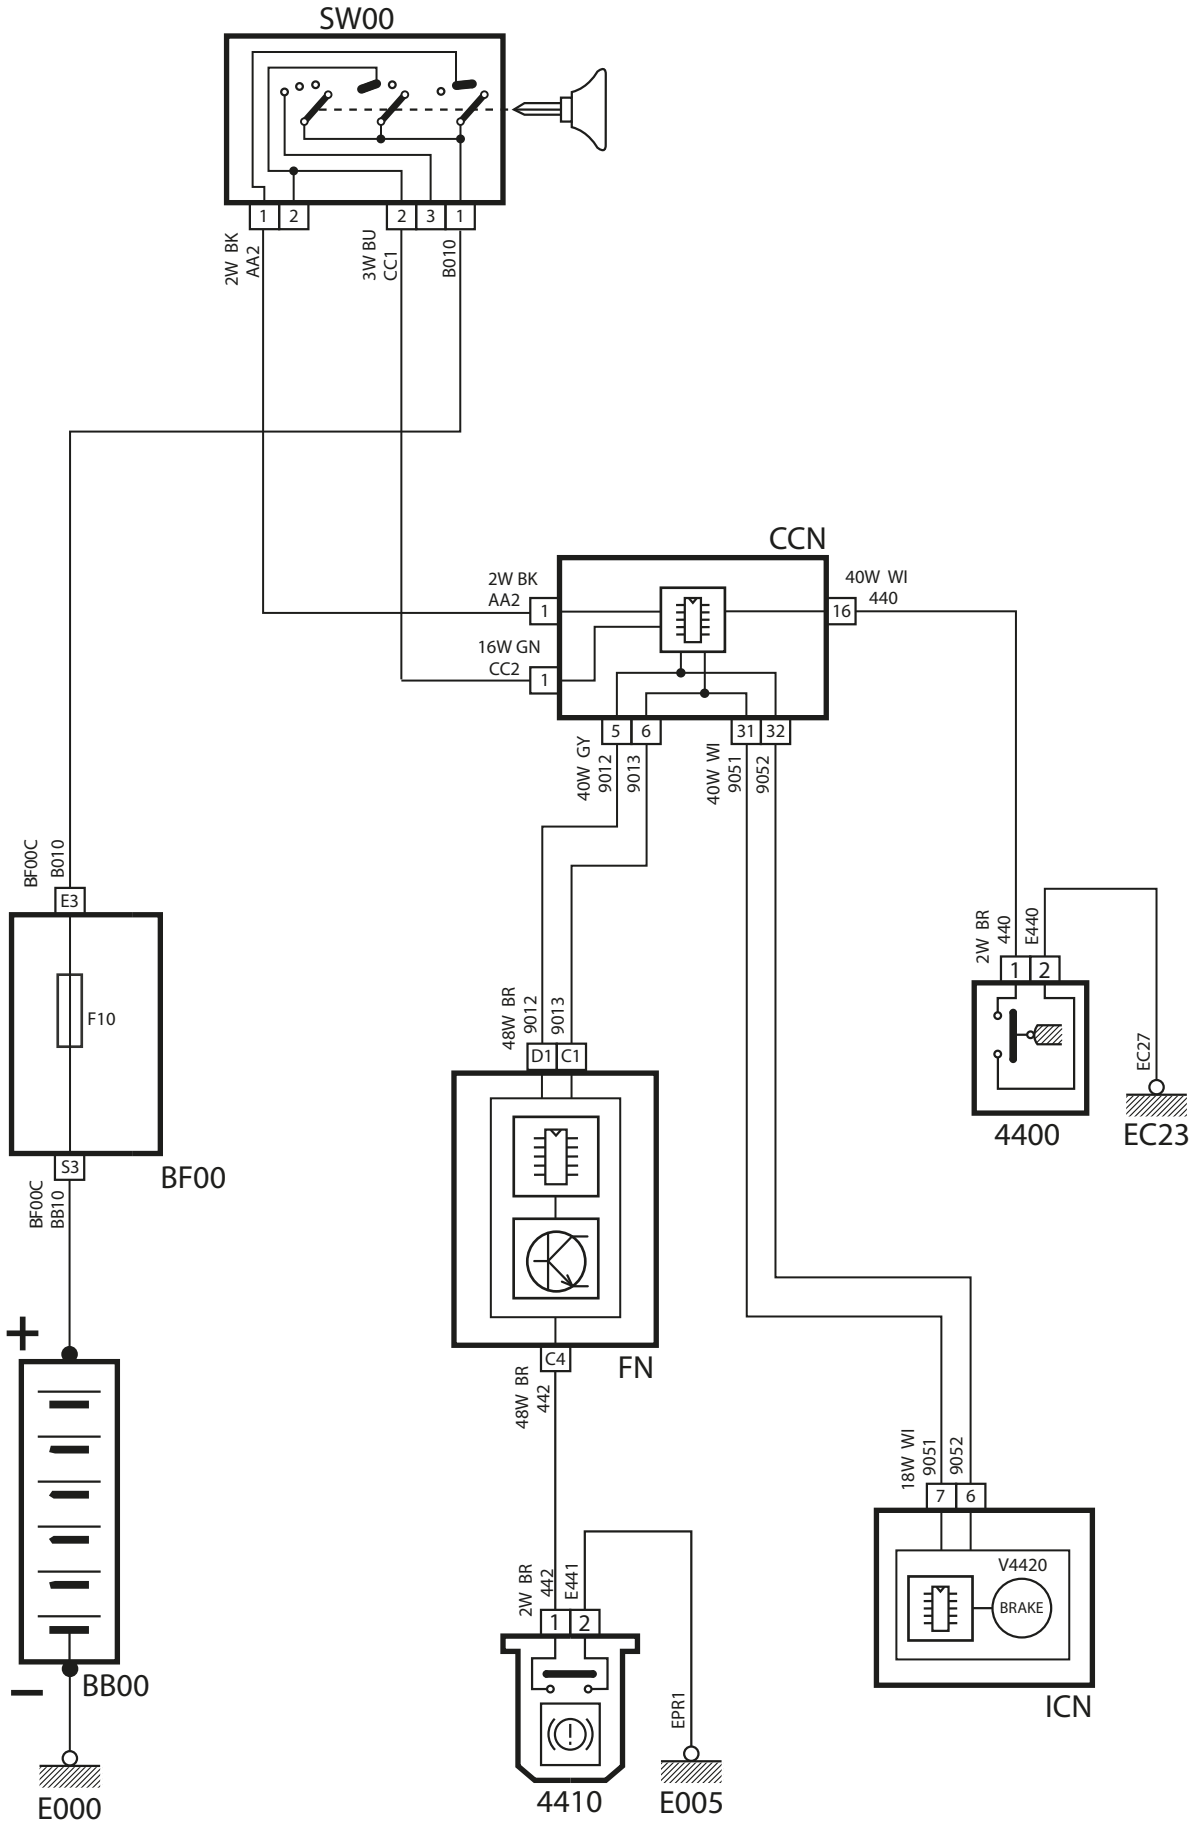


Reverse Lamp – P6L

1004006


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
سوئيچ لامپهاي دنده عقب	2200
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635

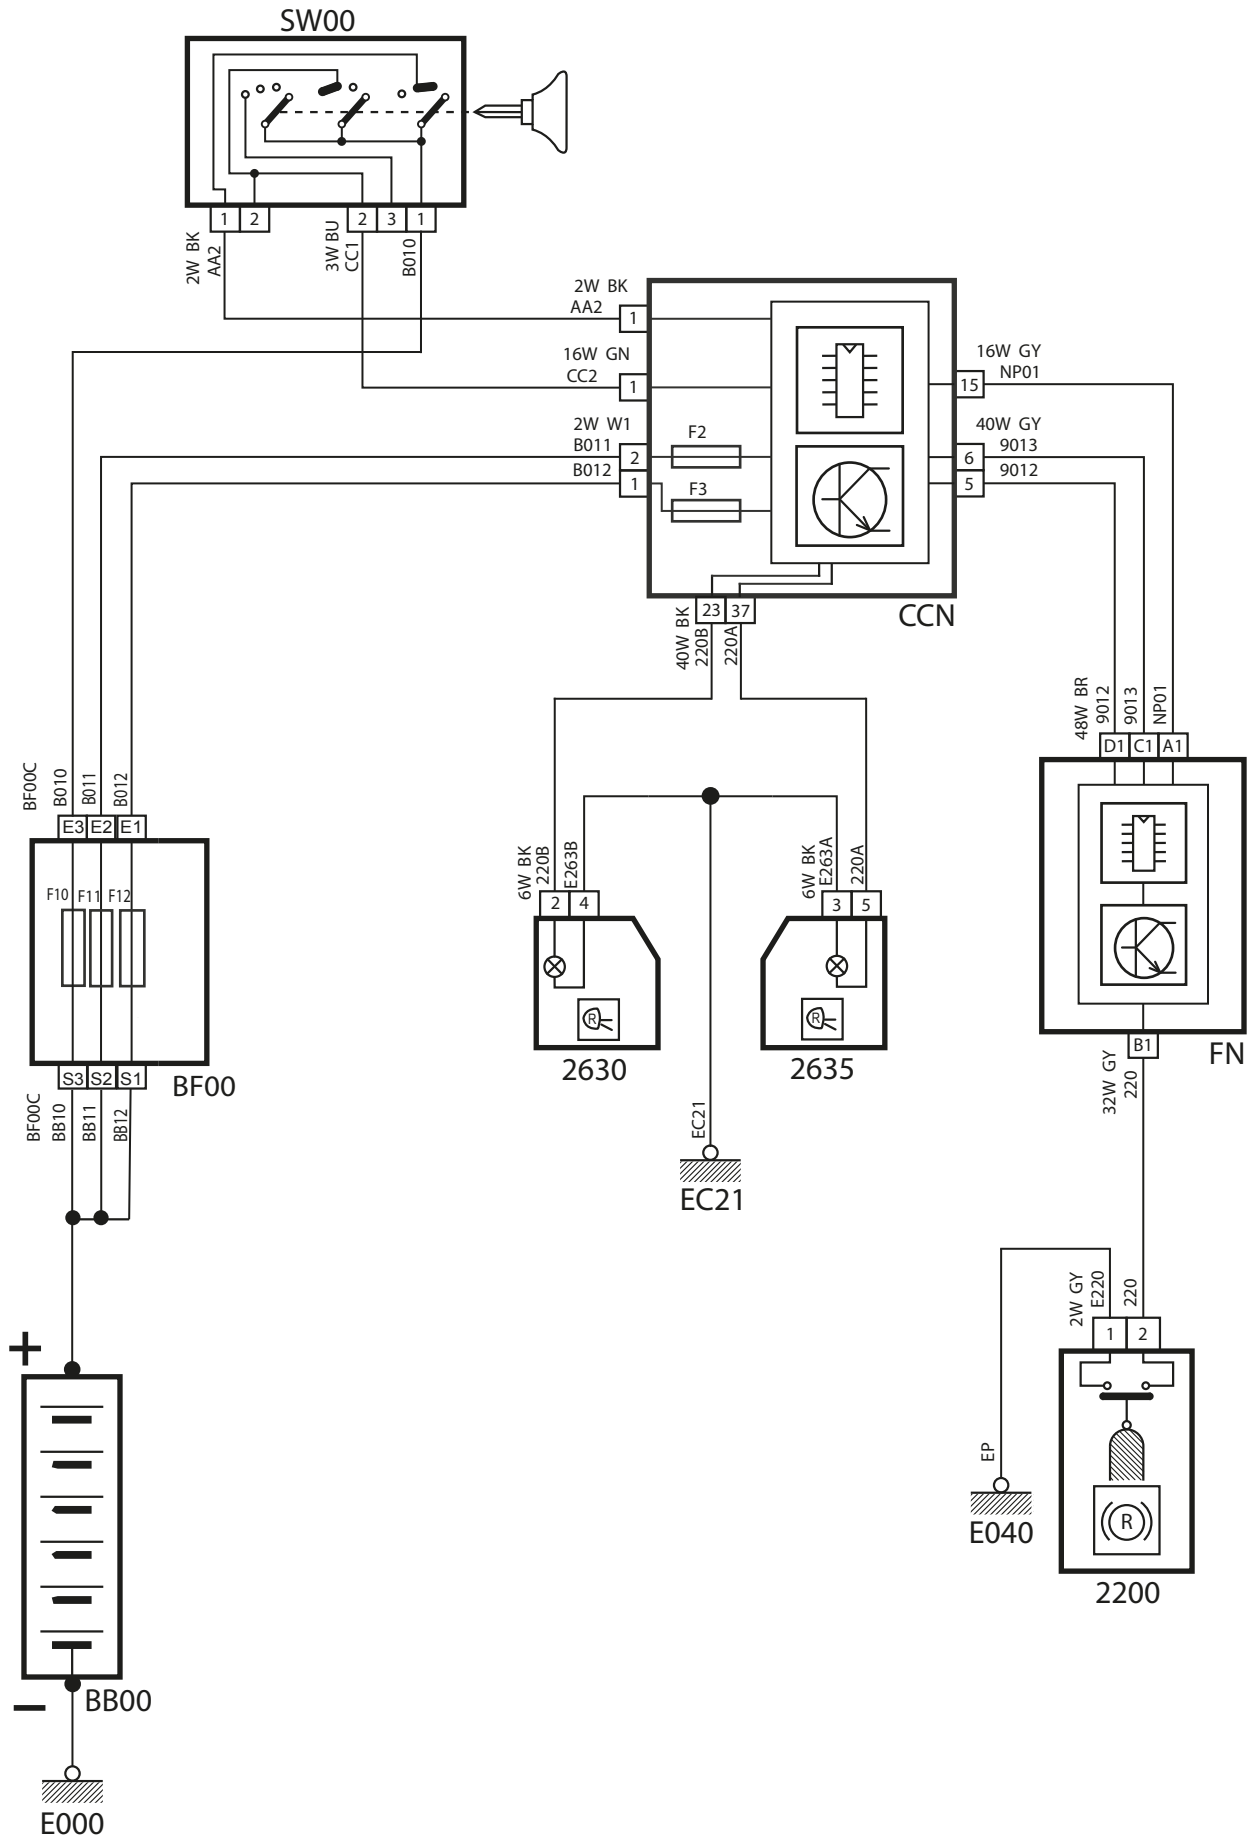


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
كليد فلاشر	2300
لامپ راهنماي روي گل گير سمت چپ	2320
لامپ راهنماي روي گل گير سمت راست	2325
لامپ راهنماي جلو چپ	2340
لامپ راهنماي جلو راست	2345
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635

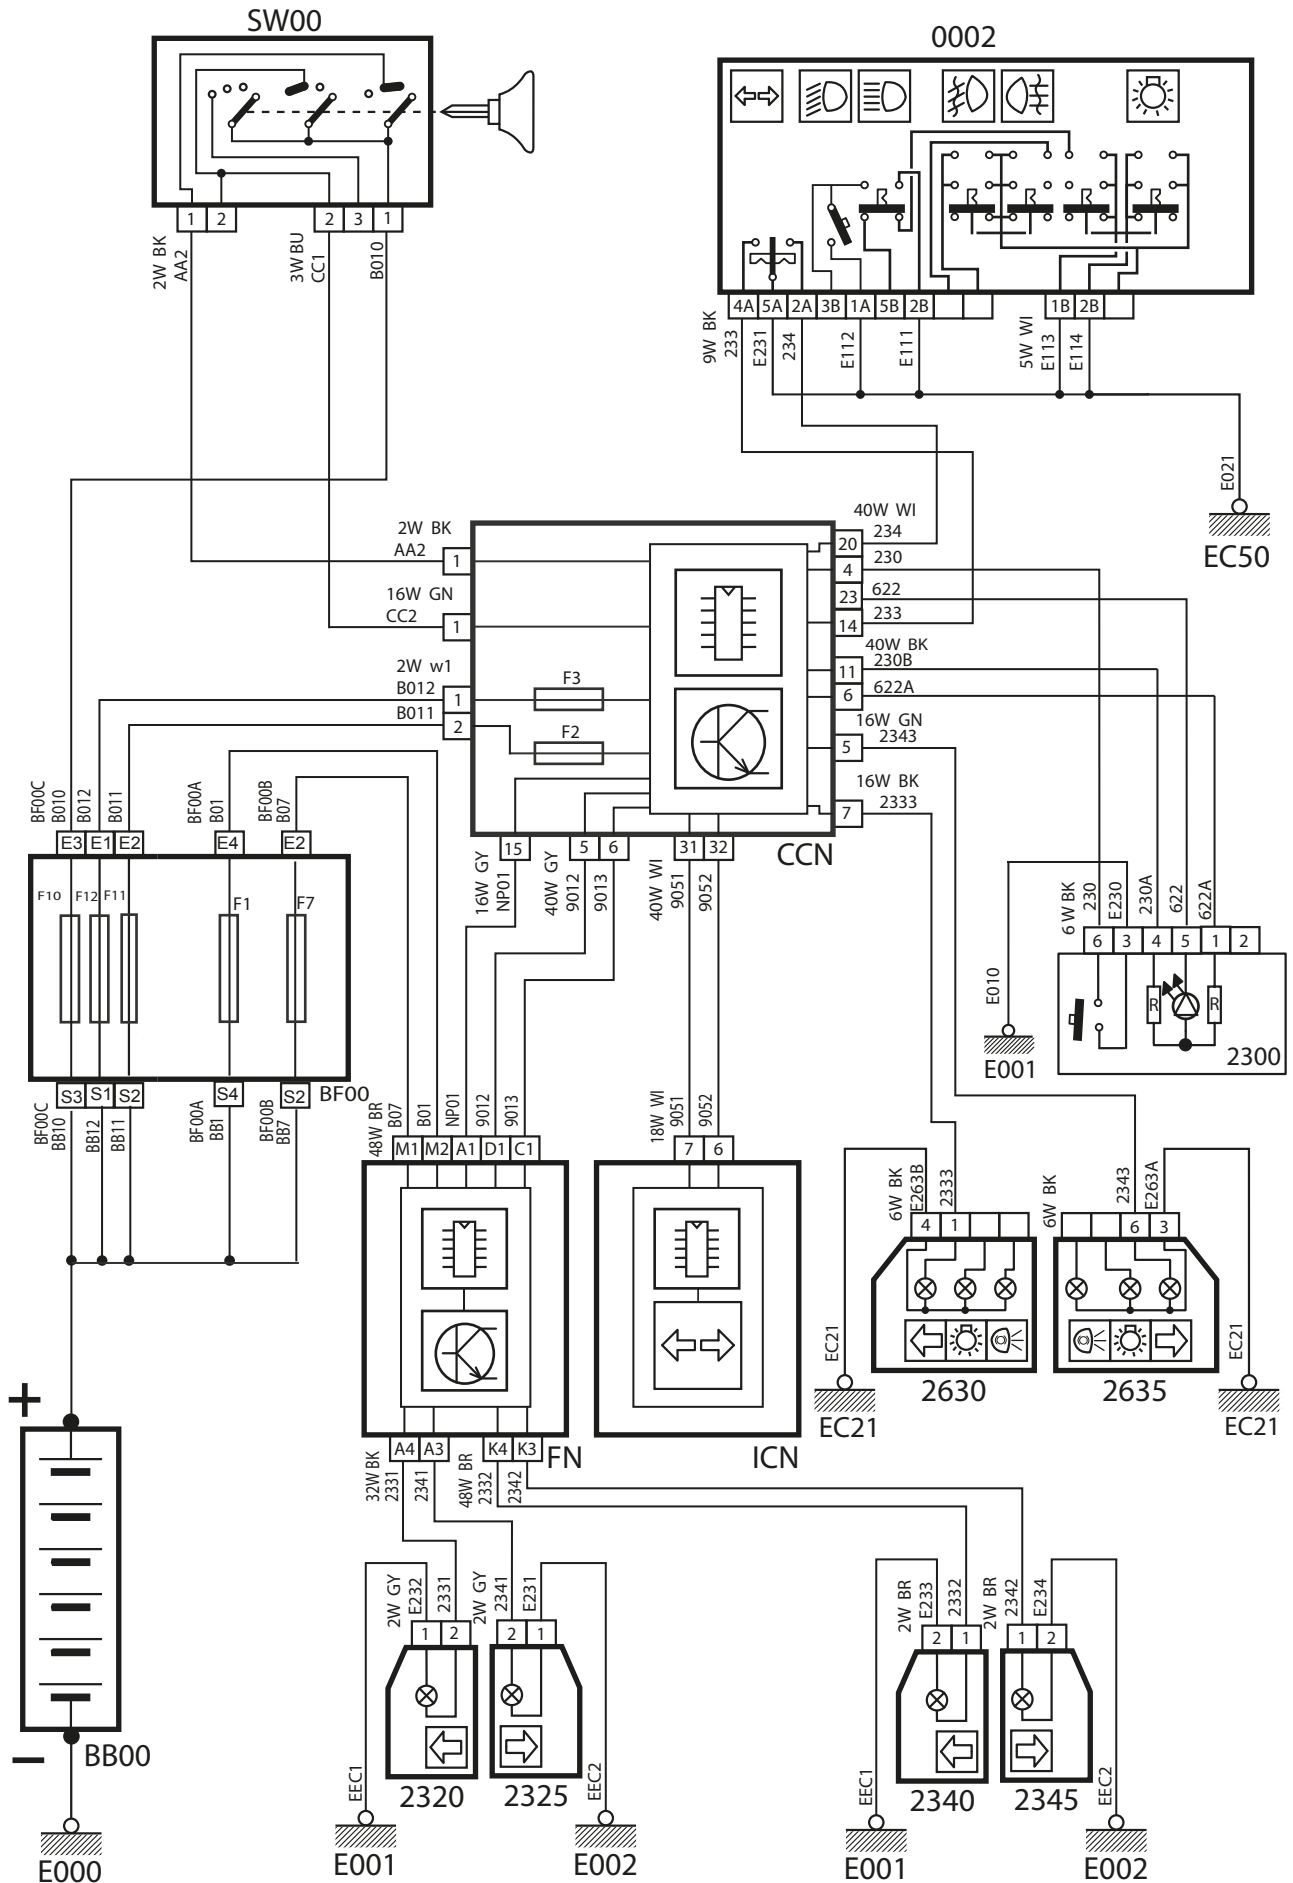

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
موتور ECU	1320
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سنسور اواپراتور	8006
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
كمپرسور كولر	8020
سنسور دماي داخل اتاق	8030
موتور فن سيستم تهويه (در صورت جدا بودن)	8050
كنترل يونيت فن سيستم تهويه	8045
موتور تعيين وضعيت كولر يا بخاري	8065
موتور تعيين وضعيت گردش هوا (هواي خارج به داخل)	8070
موتور تعيين وضعيت توزيع هوا	8071
كنترل يونيت كولر	8080
موتور آينه بغل سمت راست	6415

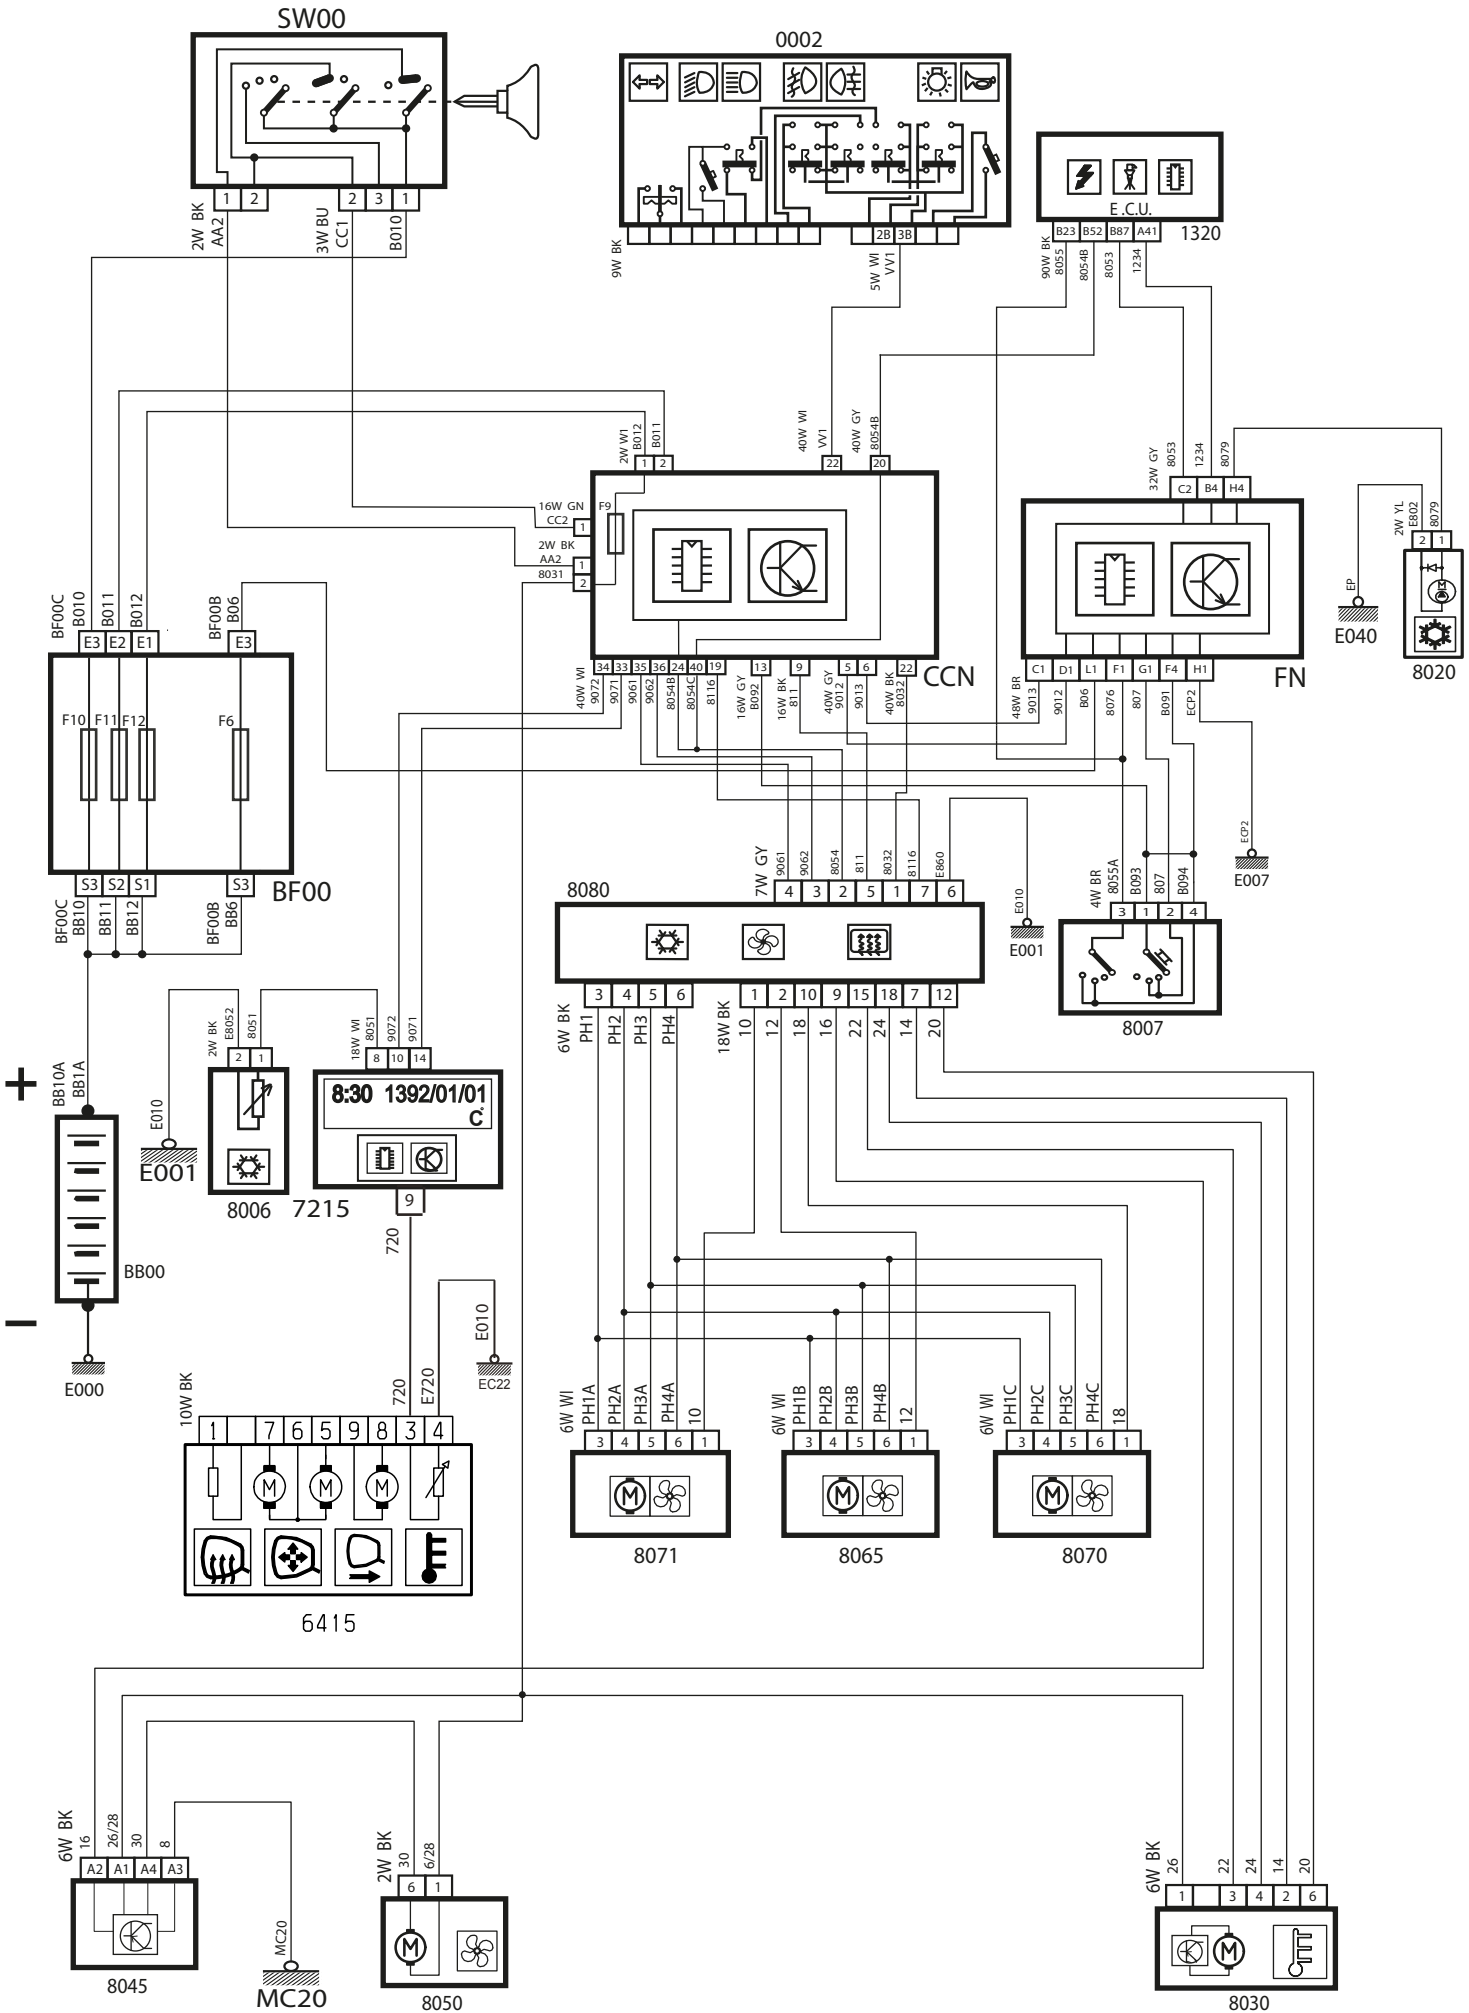


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
لامپ سقفي جلو	3010
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217

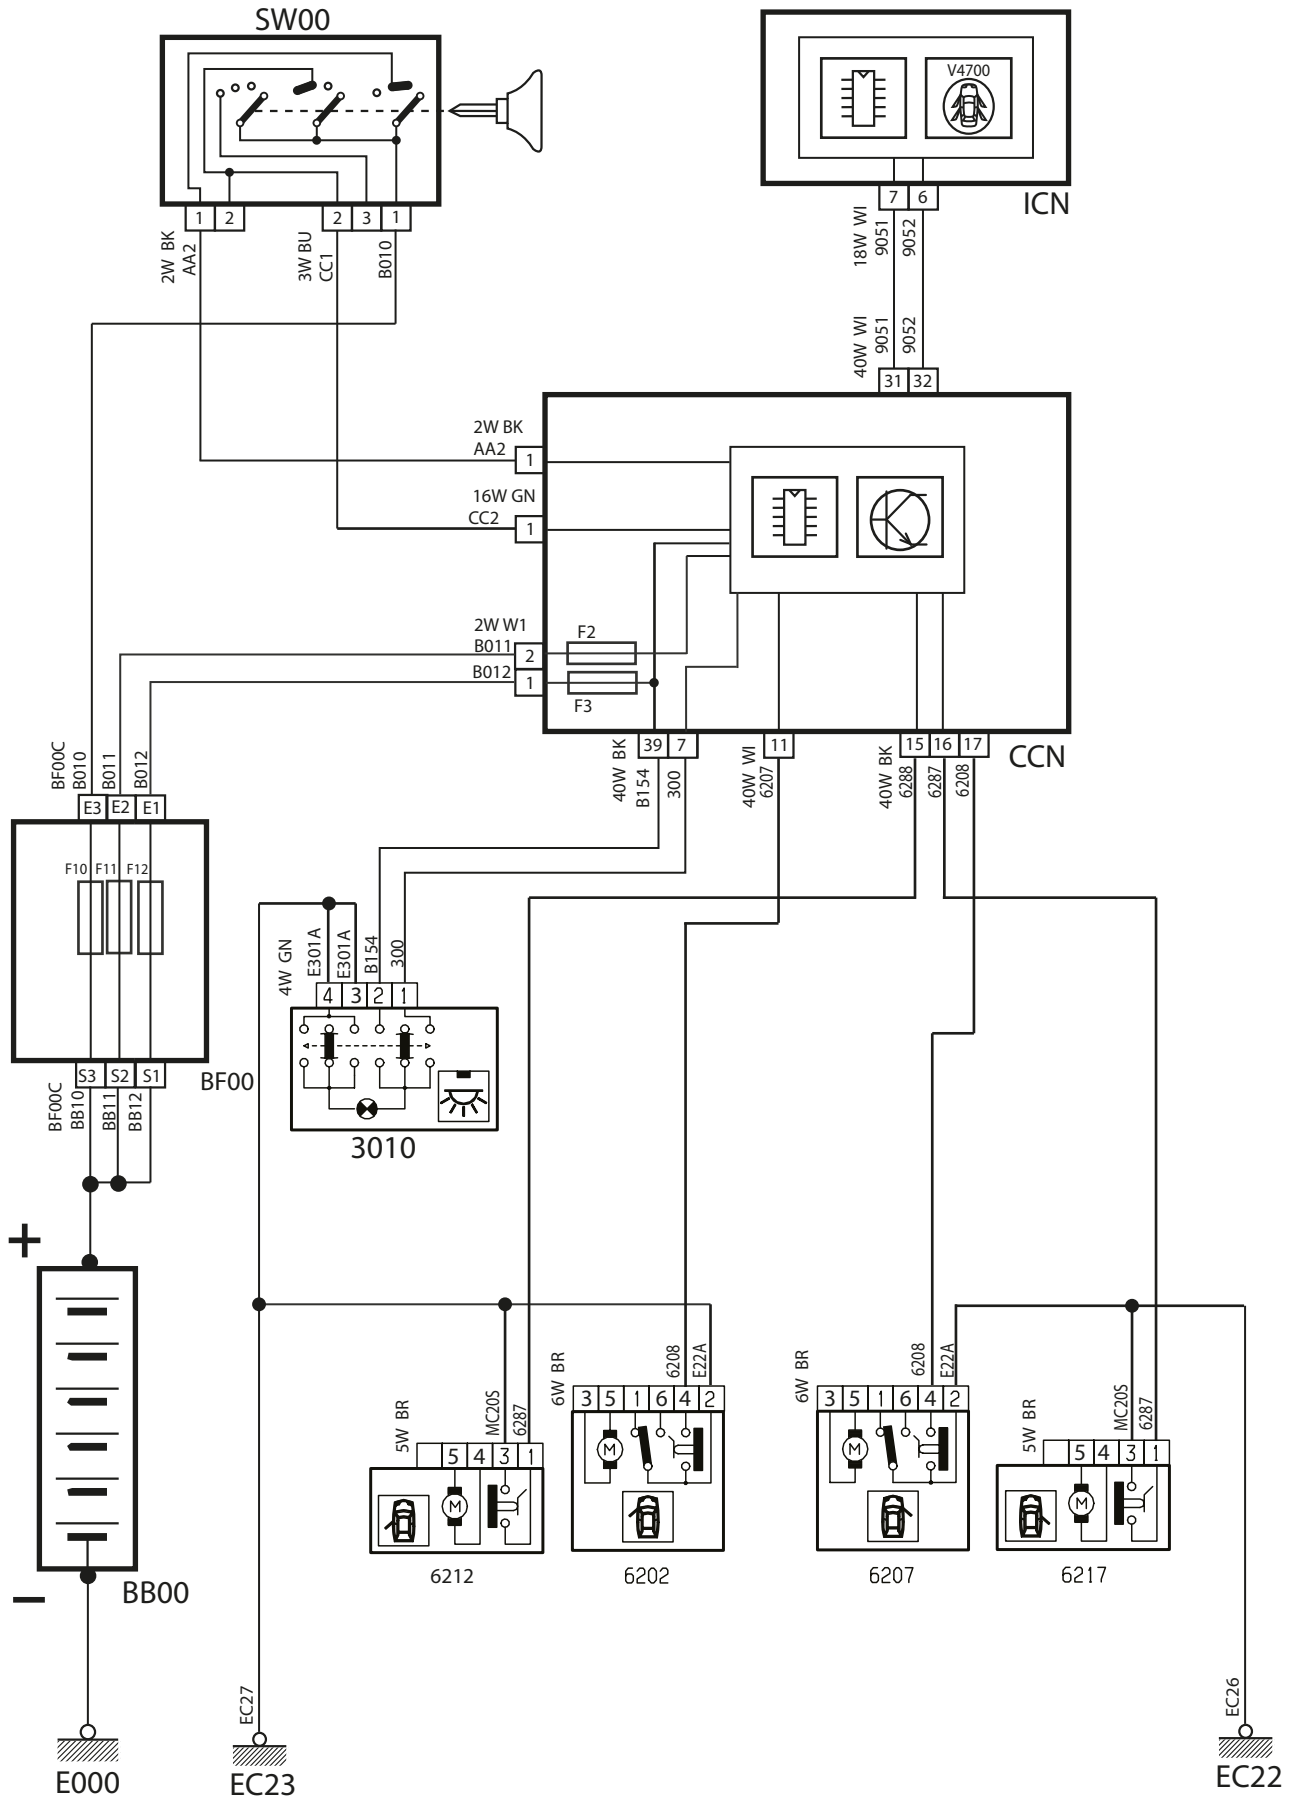


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سنسور دماي مایع خنك کننده موتور (ECU موتور)	1220
موتور ECU	1320
دو رله مجزای فن در داخل جعبه FN	1500
مقاومت فن دور تند (رزیستور دور تند فن)	1506
فن	1510



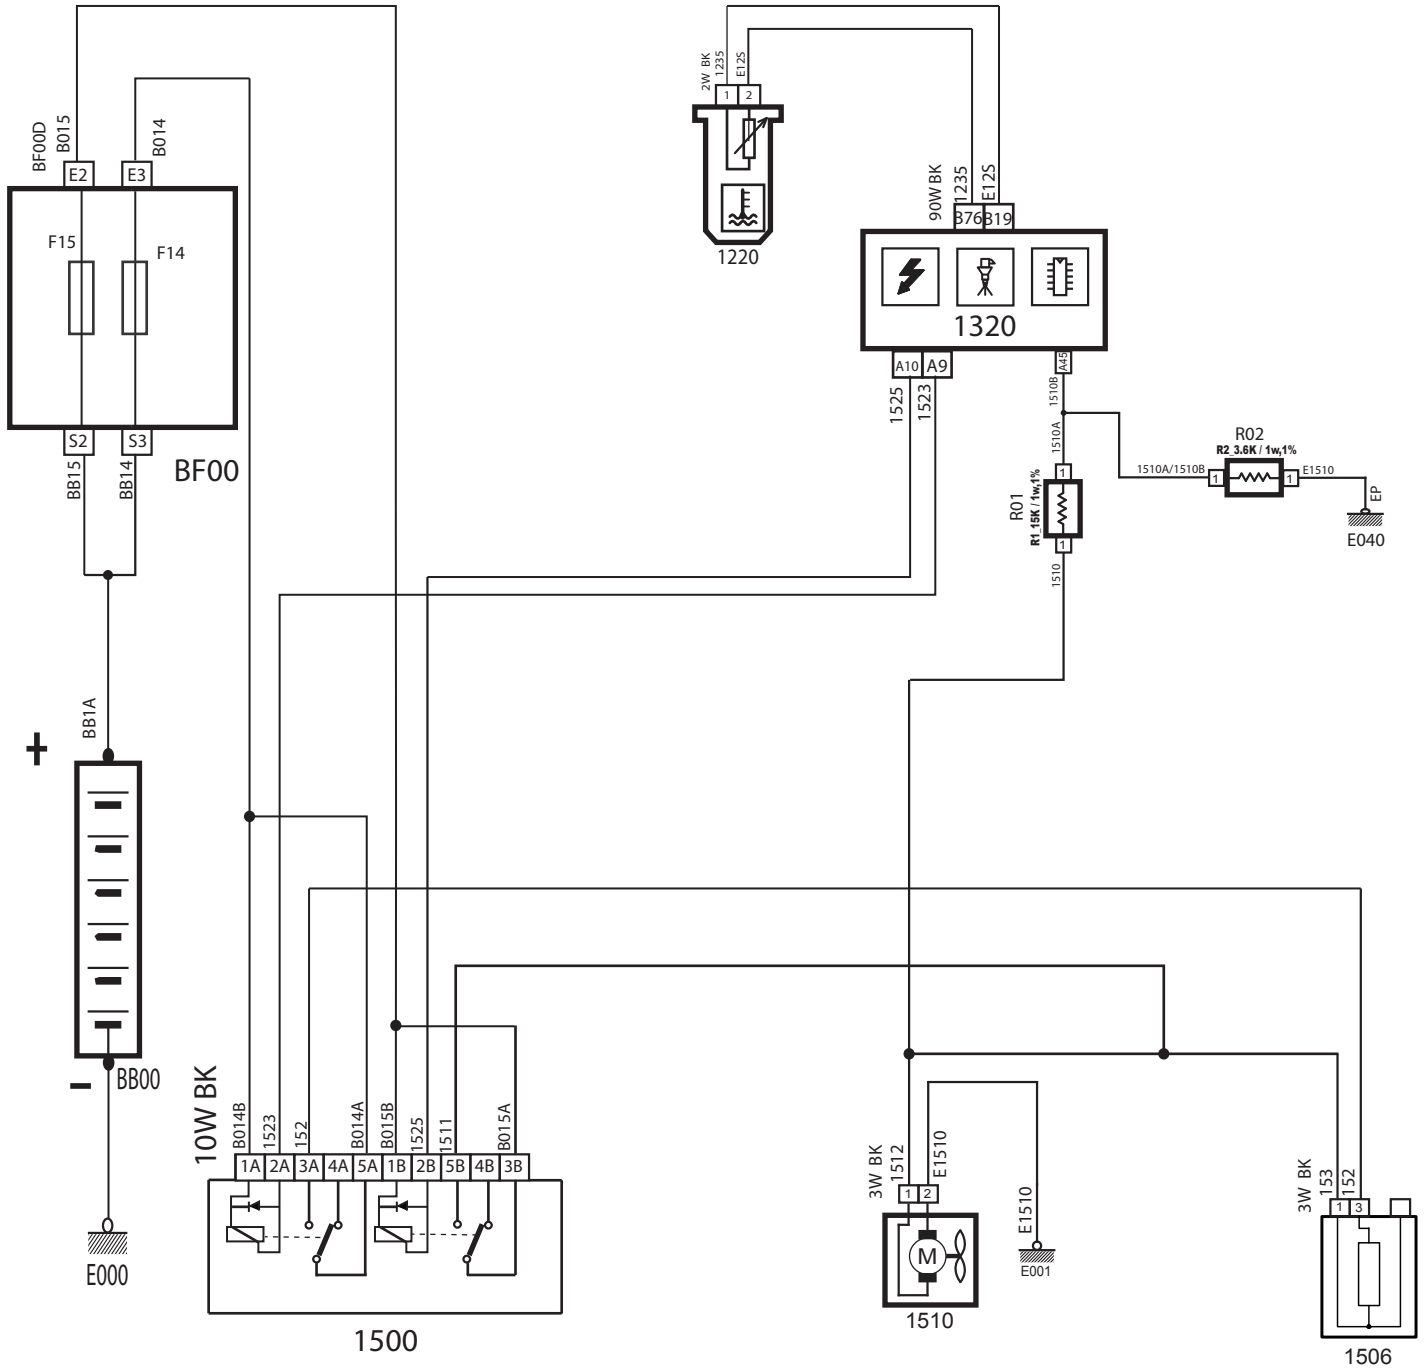


شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
موتور آينه بغل سمت راست	6415
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سنسور اوپراتور	8006



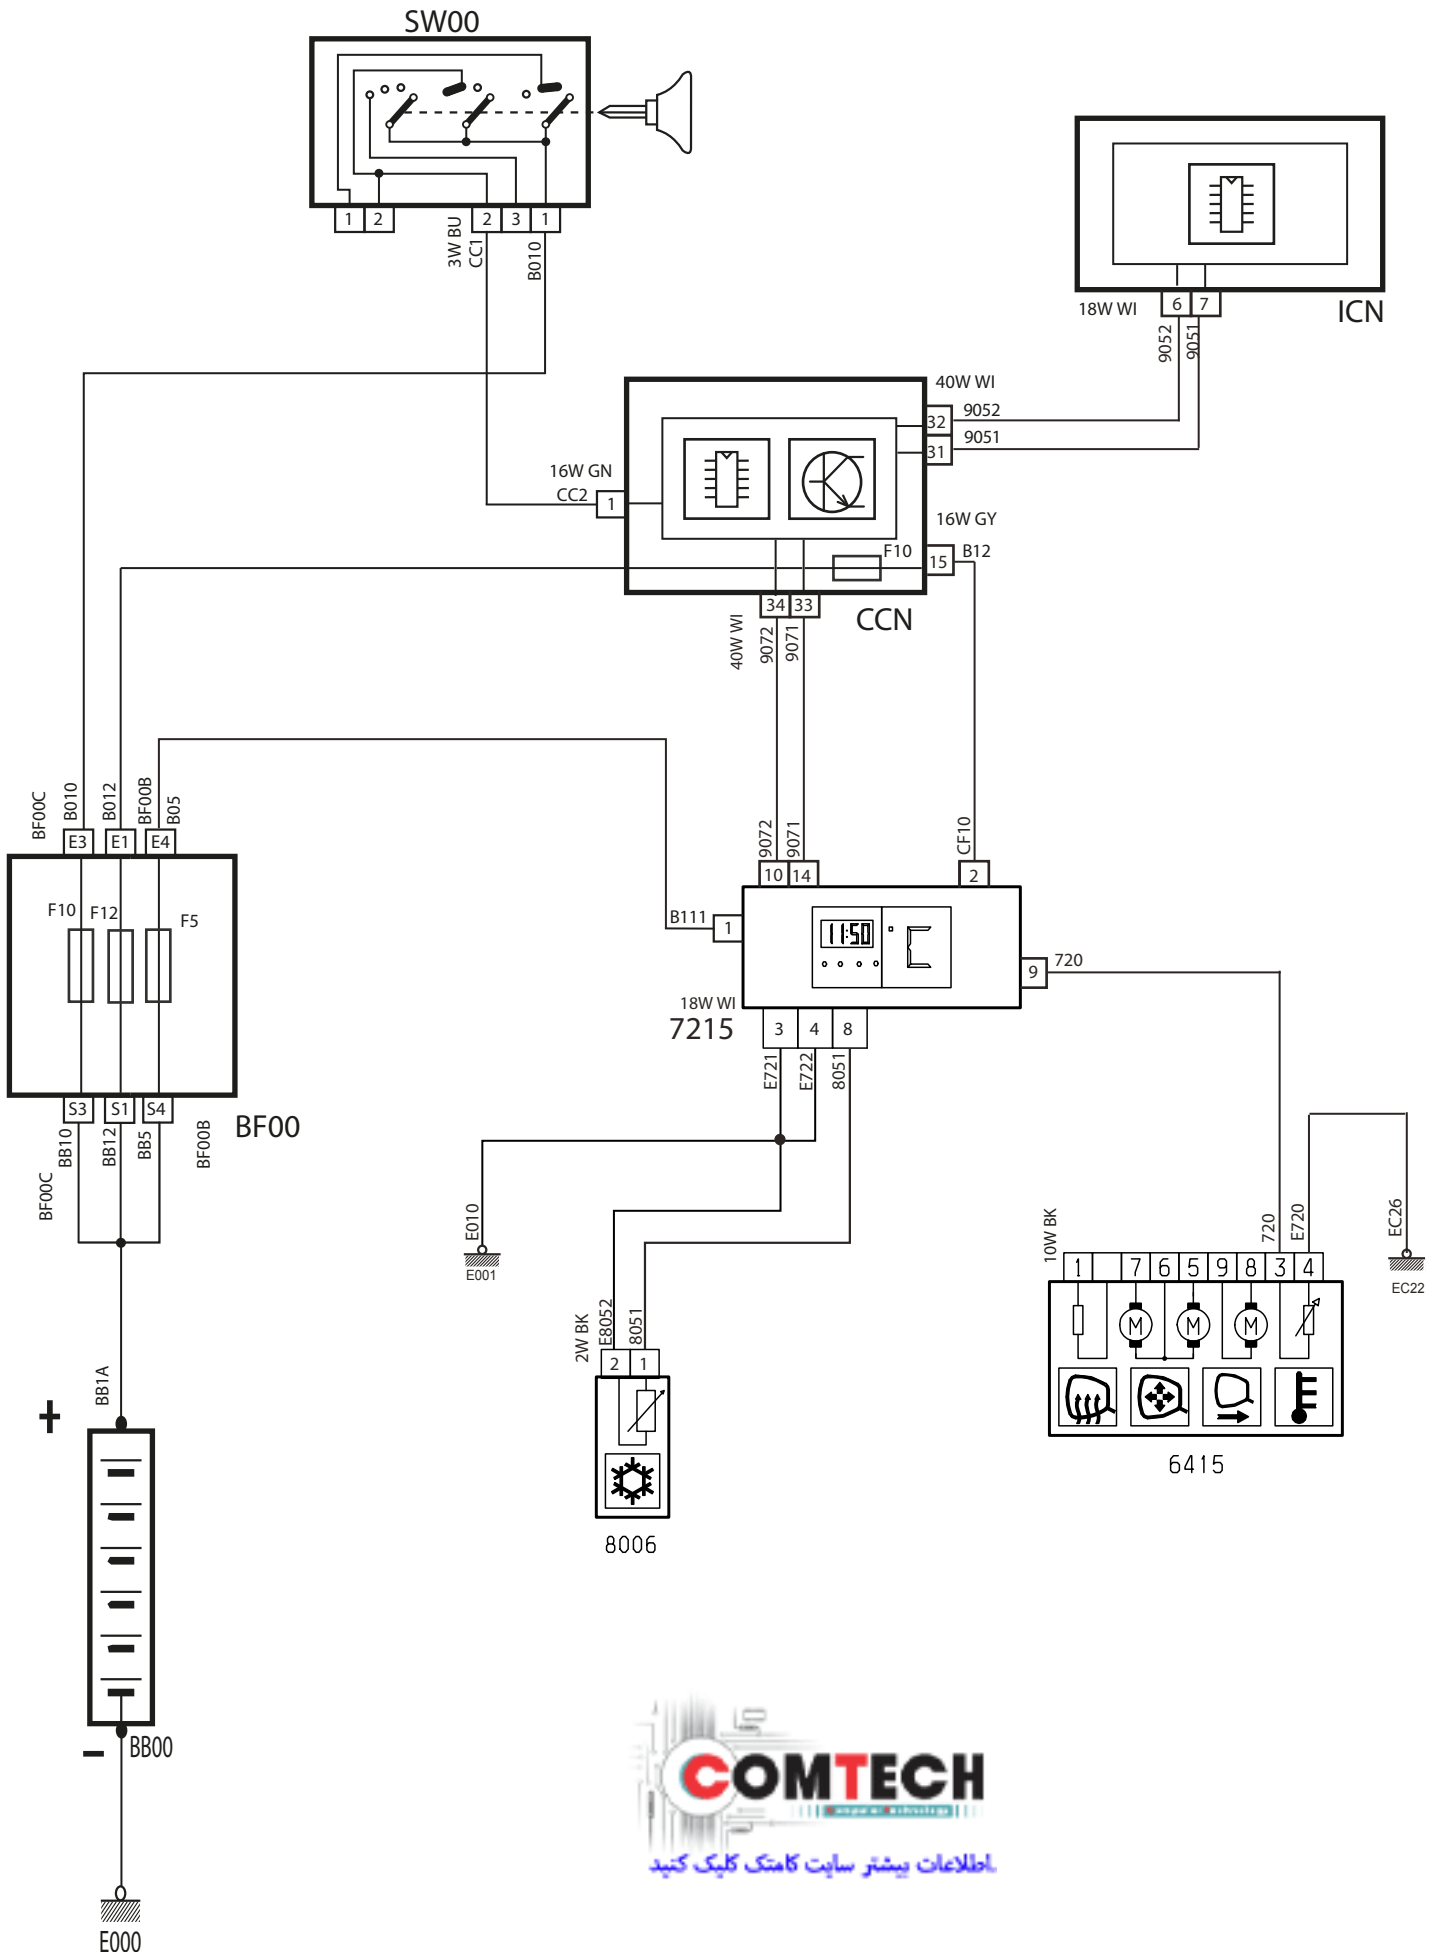

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
پمپ بنزين	4310
رله اصلي سيستم سوخت رساني	RLYa
رله پمپ بنزين	RLYb

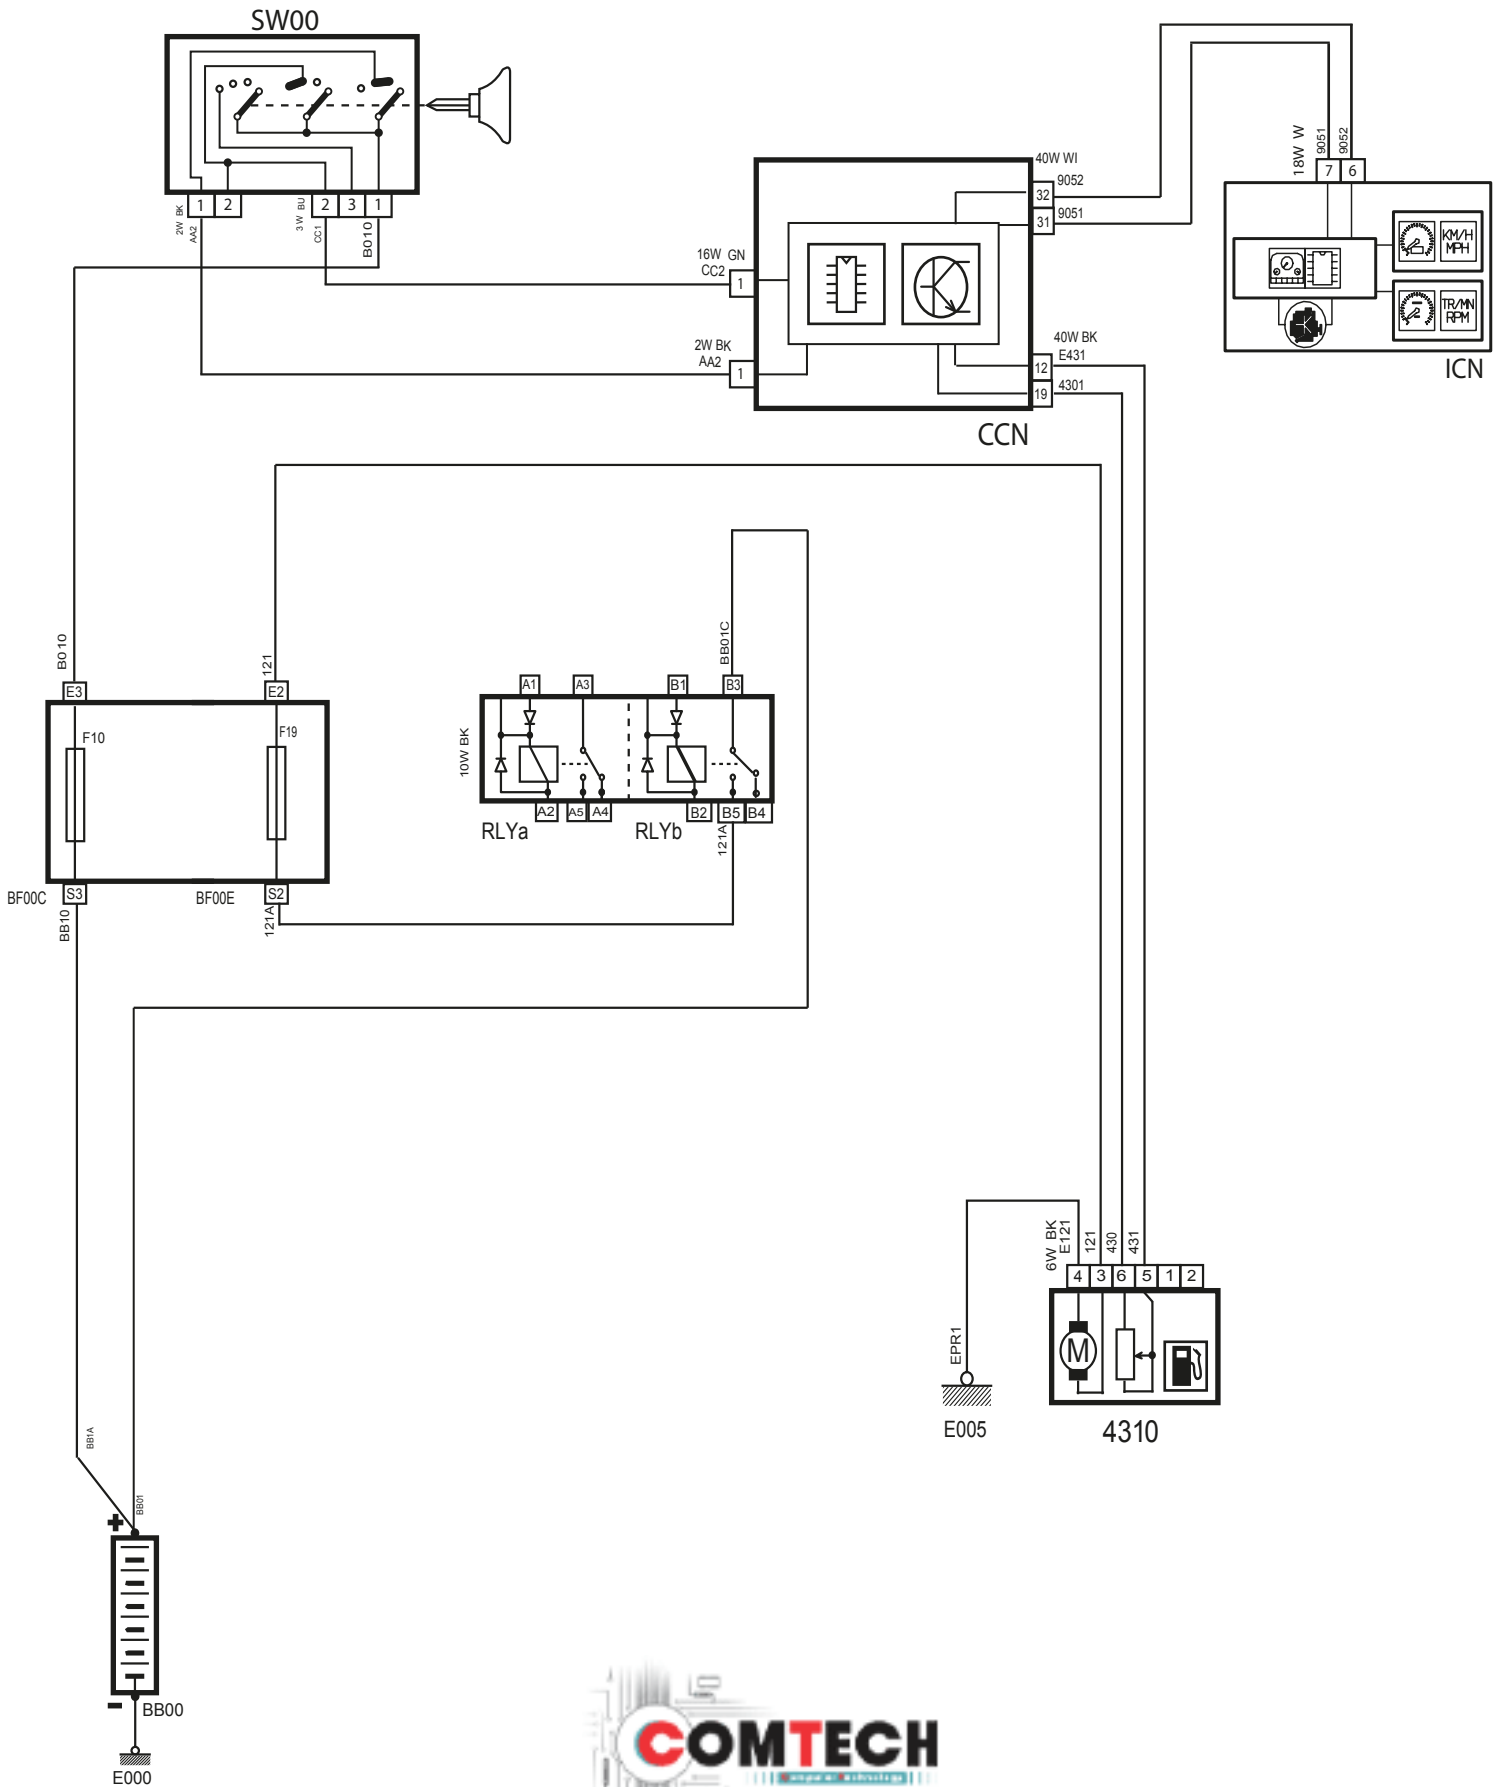

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عيب يابي	C001
ناك سنسور	1120
كوئل دوپل	1135
سوئيچ اينرسي	1203
شير برقي كنيستر	1215
سنسور دماي مايع خنك كننده موتور (ECU موتور)	1220
استپر موتور	1225
سنسور فشار هواي ورودي	1312
سنسور دور موتور	1313
سنسور موقعيت دريچه گاز	1316
موتور ECU	1320
انژكتور سيلندر ۱	1331
انژكتور سيلندر ۲	1332
انژكتور سيلندر ۳	1333
انژكتور سيلندر ۴	1334
سنسور اكسيژن	1350
سنسور سرعت	1620
پمپ بنزين	4310
رله اصلي سيستم سوخت رساني	RLYa
رله پمپ بنزين	RLYb

