




روش نصب جک درب اتوماتیک پارکینگ یوتاب UTAB Gate

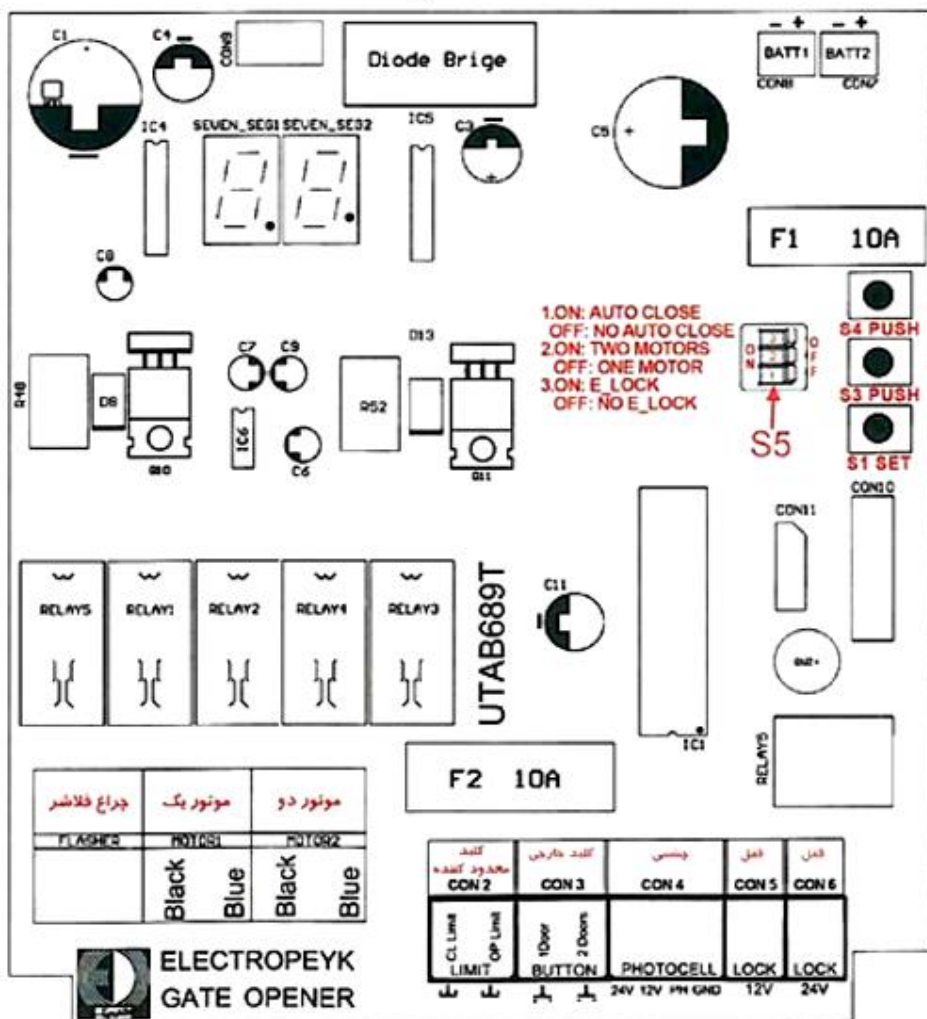


طریقه نصب: طریقه جانمایی صحیح در شکل زیر قابل رویت می باشد.

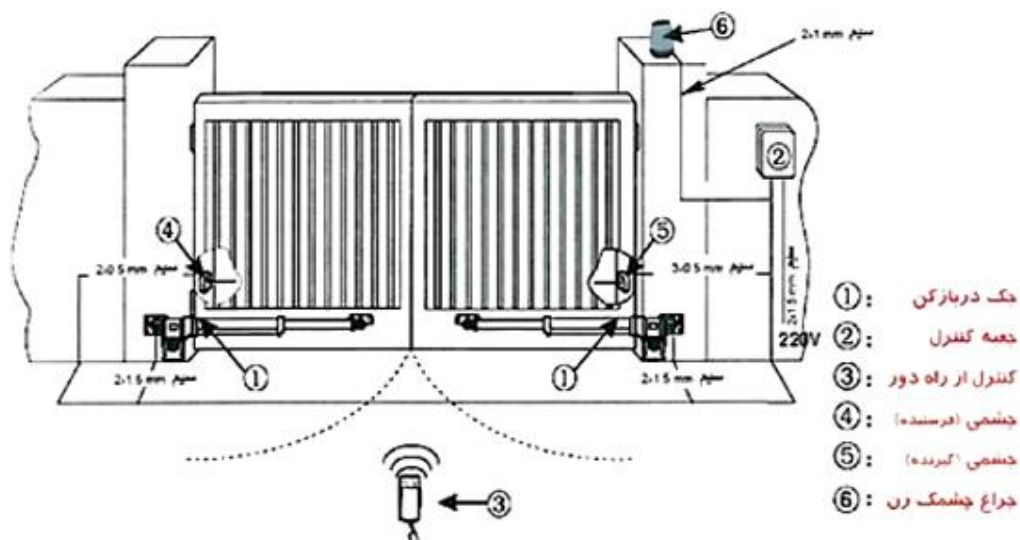


اتصال برق شهر

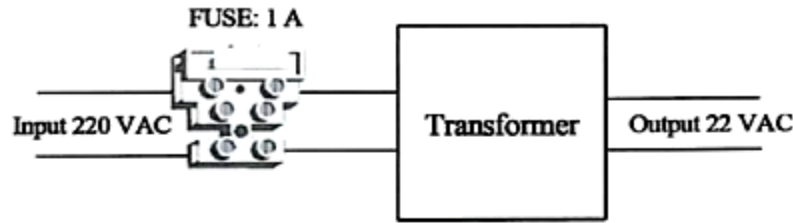


اتصال کلیدهای خارجی

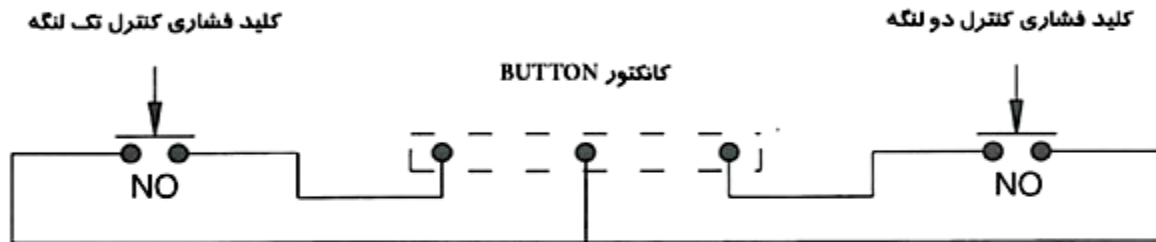

در صورتی که در، دارای دو لنگه باشد، موتور دری که اول باز میشود و قفل روی آن نصب میگردد Motor 1 محسوب شده و موتور لنگه دیگر Motor 2 خواهد بود.
 در صورتی که در، دارای یک لنگه باشد موتور مربوط به آن Motor 1 خواهد بود.
 نکته: برای تنظیمات تک لنگه و یا دو لنگه بودن به توضیحات صفحه ۴ مراجعه نمایید. در صورتی که درب ها به سمت بیرون باز شوند، سیم های ورودی آبی و مشکی هر موتور معکوس بسته شود. (آبی به مشکی - مشکی به آبی)

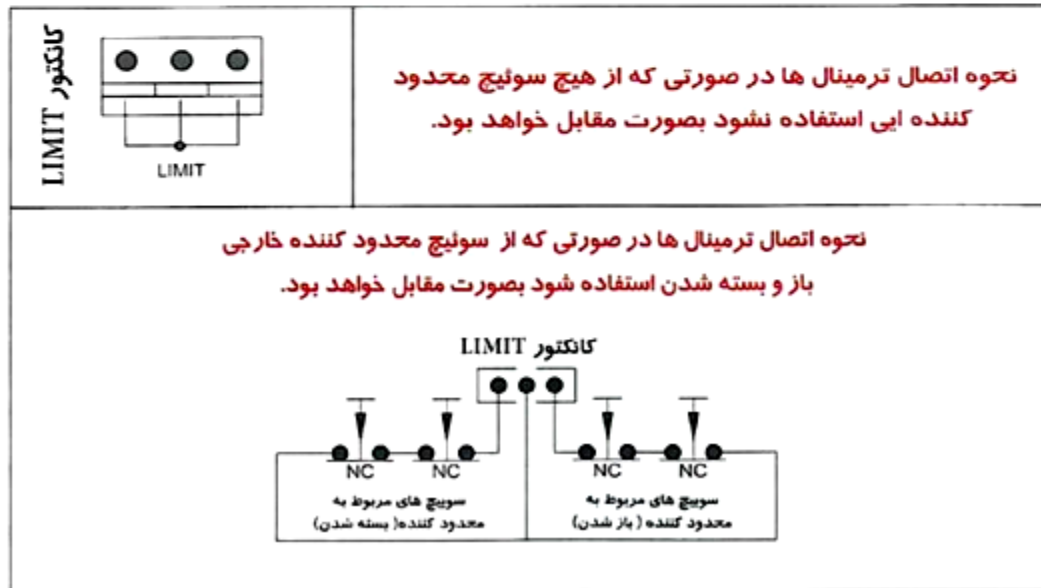


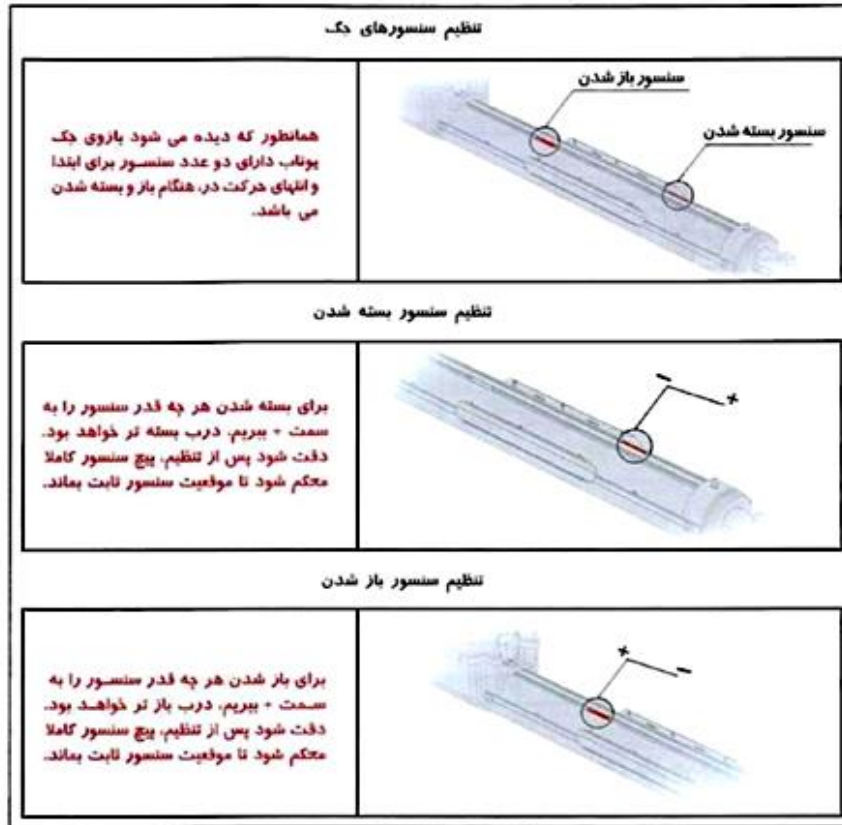

شناسایی دکمه های ریموت به برد رسیور (تنظیم ریموت):

- کلید (LEARN BUTTON) را برای شناسایی دکمه ای از ریموت که می خواهید بعنوان کنترل باز و بسته کردن ۲ لنگه عمل کند، یک بار فشار دهید. چراغ (LEARN LED) روشن خواهد شد. در این وضعیت دکمه مورد نظر ریموت را فشار داده و حدود ۱۰ الی ۱۵ ثانیه نگه دارید و روشن و خاموش شدن متوالی چراغ را به تعداد ۵ بار و با فاصله زمانی ۱ ثانیه، ملاحظه نمایید. تا خاموش شدن دائمی چراغ فوق باید کلید ریموت فشار داده شود.

- کلید (LEARN BUTTON) را برای شناسایی دکمه ای از ریموت که میخواهید بعنوان کنترل باز و بسته کردن ۱ لنگه عمل کند، دو بار فشار دهید. چراغ (LEARN LED) روشن-خاموش و روشن خواهد شد. بقیه مراحل را مطابق شناسایی دکمه ریموت برای ۲ لنگه، برای شناسایی دکمه مورد نظر برای کنترل ۱ لنگه، ادامه دهید.

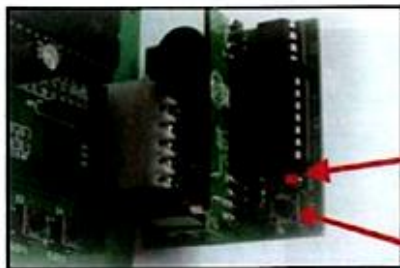

LEARN LED
LEARN BUTTON

پاک کردن گیرنده:

کلید (LEARN BUTTON) را فشار دهید و نگه دارید تا چراغ (LEARN LED) برای چند ثانیه روشن شده سپس خاموش شود. با این عمل، تمام ریموت‌هایی که تا به حال برای گیرنده تنظیم شده بودند، پاک خواهند شد.



کنترل دستگاه با کلیدهای روی برد با توجه به وضعیت های کلید **S5**

	<p>اگر کلید یک از S5, ON باشد، قابلیت خودکار بسته شدن درب فعال میگردد (AUTO CLOSING - ON)</p>
	<p>اگر کلید یک از S5, OFF باشد، قابلیت خودکار بسته شدن درب غیر فعال میگردد. (AUTO CLOSING - OFF)</p>
	<p>اگر کلید دو از S5, ON باشد. هر دو موتور فعال هستند. (برای درهای دو لنگه)</p>
	<p>اگر کلید دو از S5, OFF باشد. فقط موتور یک فعال خواهد بود. (برای درهای یک لنگه)</p>
	<p>در صورت استفاده از قفل الکتریکی کلید سه از S5, ON باشد.</p>
	<p>در صورت عدم استفاده از قفل الکتریکی کلید سه از S5, OFF باشد.</p>

مراحل راه اندازی و تنظیمات

